


初次使用


1 與電視機連接。

完成所有連接後，再將交流電源線的插頭插上電源插座。

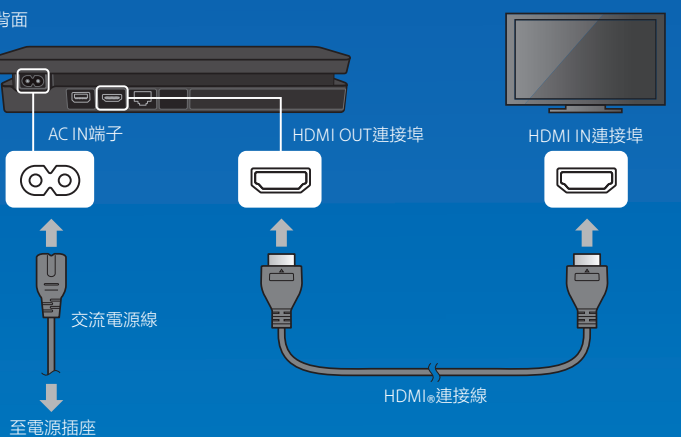

2 與網際網路連接。


建議使用LAN連接線 (另售)，讓網路連接更穩定。
若希望使用無線網路連線 (Wi-Fi)，請勿連接LAN連接線。

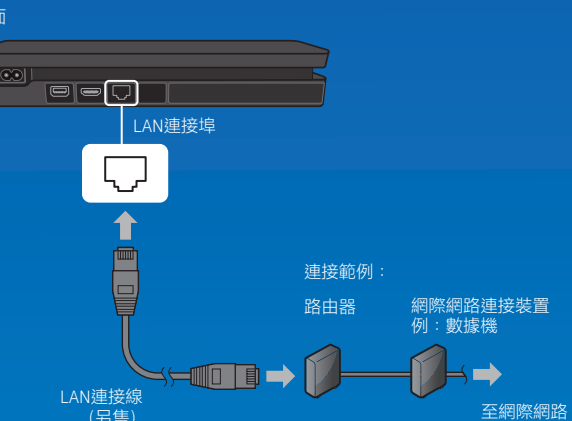

3 啟動電視機的電源，將影像輸入切換為HDMI。


4 按下PS4™主機的⏻(電源)按鈕以啟動電源。

電源指示燈閃爍藍燈後會亮白燈。

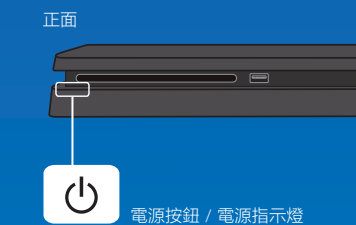

5 使用USB連接線連接DUALSHOCK®4無線控制器後，按下⏻(PS)按鈕。

無線控制器會與主機配置並啟動電源。

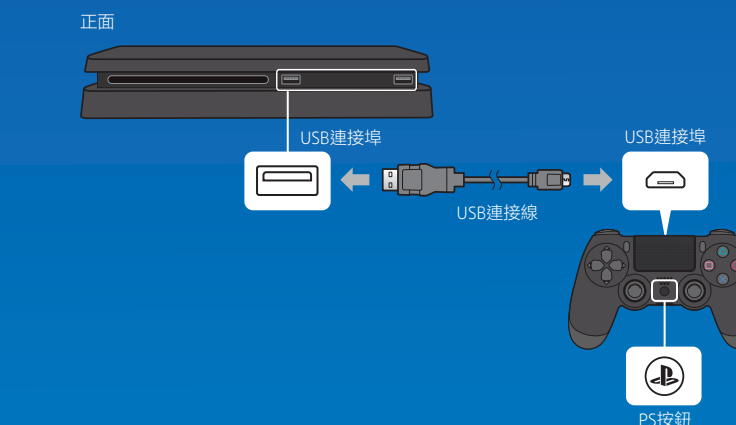

6 按需要調整設定。

設定步驟就快完成了！跟隨畫面指示設定網際網路連線、日期和時間以及其他設定，接著在設定畫面中選擇 [立即啟動]。
完成網際網路設定後，可能會自動下載系統軟件更新。今後推出的更新將會更加改善性能或追加新機能。

會有兒童使用這台PS4™主機嗎？如有，請閱讀「家長監控」的部分。

家長監控

若有兒童要使用PS4™主機，家長或監護人可使用家長監控的機能來限制他們使用部分內容或機能。
關於可限制的項目或設定方法，詳情請參閱用戶指南。
manuals.playstation.net/ct/01.html



您可以根據下表來設定年齡限制等級，以限制使用有年齡限制的遊戲。

年齡限制等級	1	3	5	7	9
對象年齡的參考指標	0	6	12	15	18
遊戲分級					

可將保存在目前所使用PS4™主機當中的資料傳送到新的PS4™主機。建議開始使用新的PS4™主機之前，先傳送資料。關於傳送方法及可傳送的資料，詳情請參閱用戶指南。

manuals.playstation.net/ct/04.html



連接網際網路可充分發揮PS4™主機的機能。您將可以在線上遊玩遊戲以及和好友連繫。^{*1}

若在電源指示燈亮白燈時，電視機沒有顯示任何畫面，請重新啟動主機。按住⏻(電源)按鈕7秒以上關閉主機電源後，再重新啟動電源。

- 第一次使用控制器，或在其他PS4™主機上使用控制器時，需先為控制器進行配置。若想使用兩台以上的控制器，需每一台都進行配置。
- 完成控制器的配置後，拔除USB連接線即可無線使用控制器。
- 您最多可同時使用4台控制器。按下⏻(PS)按鈕，光條會亮燈顯示該控制器分配到的顏色。第一台連接的控制器是藍色，之後順序為紅色、綠色及粉紅色。

若稍後要變更剛剛跳過的設定，在機能畫面上選擇⚙(設定)。



© 2018 Sony Interactive Entertainment Inc. Printed in China



4-698-873-81(2)

SONY

PS4

快速參考指南

繁體中文

CUH-2117B

畫面瀏覽




機能畫面

可在這裡找到最新資訊、好友名單及設定等PS4™主機機能。

方向按鈕 上

方向按鈕 下

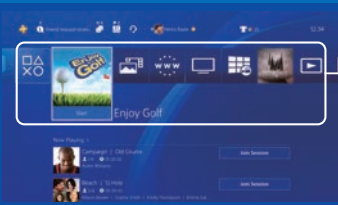

主頁畫面

內容區
可在這裡找到遊戲或其他內容。

方向按鈕 上

方向按鈕 下



內容資訊畫面


會顯示目前所選擇內容的最新資訊。

玩遊戲

啟動遊戲

插入光碟後，從內容區選擇遊戲開始遊玩。

正面

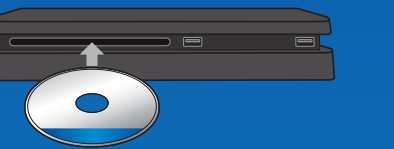

從遊戲回到主頁畫面

按下Ⓟ(PS)按鈕可以在不結束遊戲的狀態下回到主頁畫面。
若要繼續遊玩，可從內容區選擇遊戲。

結束遊戲

持續按住Ⓟ(PS)按鈕，在畫面顯示的快捷選單上選擇 [結束應用程式]。

退出光碟

按下⏮(退出)按鈕。

正面




退出按鈕

連接單聲道耳機組

將單聲道耳機組插入控制器上的立體聲耳機 / 麥克風連接端，可在遊戲中進行語音聊天。

立體聲耳機 / 麥克風連接端

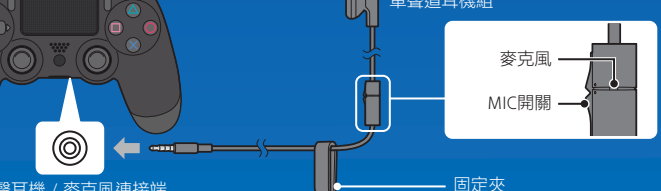


固定夾

為控制器充電

在PS4™主機電源啟動的狀態或處於待命模式時，使用USB連接線連接控制器。有關待命模式的詳情，請閱讀「關閉電源」的部分。

光條

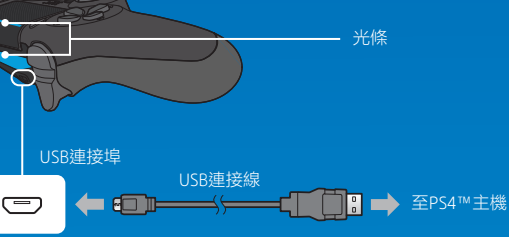

USB連接埠

USB連接線

至PS4™主機

若要在主機處於待命模式時為控制器充電，將⏻(設定) > [省電設定] > [設定待命模式中的機能] > [以USB連接埠供電] 設定為 [關] 以外的選項。

分享遊戲體驗

線上分享游玩過程

按下SHARE按鈕並選擇其中一個選項來線上分享您的游玩過程。



SHARE按鈕



上傳螢幕截圖
擷取游玩過程中的螢幕截圖，上傳到SNS或使用💬(訊息)傳送給好友。



上傳影像片段
PS4™主機會持續記錄最新15分鐘的游玩過程。可將所錄下的游玩過程影像片段上傳至SNS。



游玩過程實況播送
在實況串流服務上播送遊戲過程，讓其他人可以觀賞您的遊戲冒險旅程。

觀看其他玩者分享的遊戲過程

使用📺(LivefromPlayStation)來觀看其他玩者所分享的播送內容、影像片段或螢幕截圖。



一起游玩遊戲

使用👤(分享游玩)和其他玩者分享遊戲畫面，一起游玩相同遊戲。^{*2}



有關分享機能的詳情，請參閱用戶指南。
manuals.playstation.net/ct/02.html



登入PlayStation™Network

PlayStation™Network是提升PS4™主機樂趣的線上服務。登入後即可使用分享機能和其他各種機能、服務。



若要登入PlayStation™Network，需持有Sony Entertainment Network帳戶。有關登入的詳情，請參閱用戶指南。
manuals.playstation.net/ct/03.html



關閉電源

⚠ 注意

請在電源指示燈熄滅後，再拔除交流電源線的插頭。在電源指示燈亮燈或閃爍時拔除交流電源線，可能會導致資料毀損、消失，以及主機故障。請務必閱讀下列「完全關閉電源」的部分。

讓主機處於待命模式

當不使用PS4™主機時，可以讓主機處於待命模式，這時主機會維持運行但耗電量降低。您可設定主機在待命模式時下載檔案或為控制器充電。

在機能畫面選擇⏻(電源)，接著選擇 [進入待命模式]。電源指示燈在閃爍白燈後會亮橘燈。
若要解除待命模式，請按下控制器的Ⓟ(PS)按鈕。

完全關閉電源

在機能畫面選擇⏻(電源)，並選擇 [電源選項] > [關閉PS4的電源]。電源指示燈閃爍白燈後，便會熄滅。

電源指示燈

白燈	主機已啟動
橘燈	主機處於待命模式
熄燈	主機已關閉

更多資訊

用戶指南

可在這裡找到PS4™主機所有機能的說明，了解如何進行設定，以及如何使用每項機能。從機能畫面選擇⏻(設定) > ⚙(用戶指南 / 便利資訊) > ⚙(用戶指南)。
您亦可前往下列連結閱讀用戶指南：
manuals.playstation.net/document/ct/ps4/



安全指南

可在這裡了解如何安全使用PS4™主機。此說明書同時包含規格資訊。使用本主機前，請先詳細閱讀安全指南。



^{*1} 若要使用線上多人遊玩，需加入PlayStation®Plus。
^{*2} 若要使用分享遊玩，有可能需要加入PlayStation®Plus。此外，部分遊戲可能未支援分享遊玩。
關於PlayStation®Plus，詳情請參閱用戶指南。
manuals.playstation.net/ct/05.html

“PS”、“PlayStation”、“PS4”和“DUALSHOCK”為Sony Interactive Entertainment Inc.之註冊商標或商標。
“SONY”、“PS”和“Sony Entertainment Network”為Sony Corporation之註冊商標或商標。
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
本公司保留在沒有事先通知情況下，變更設計或規格之權利。
本文書中介紹的系統機能與圖像可能因使用之系統软件的版本先後，而與您持有之主機不同。
此外本指南使用的插圖和畫面圖片可能會與實際商品不同。