


初次使用


1 與電視機連接。

完成所有連接後，再將交流電源線的插頭插上電源插座。請使用隨附的HDMI連接線。

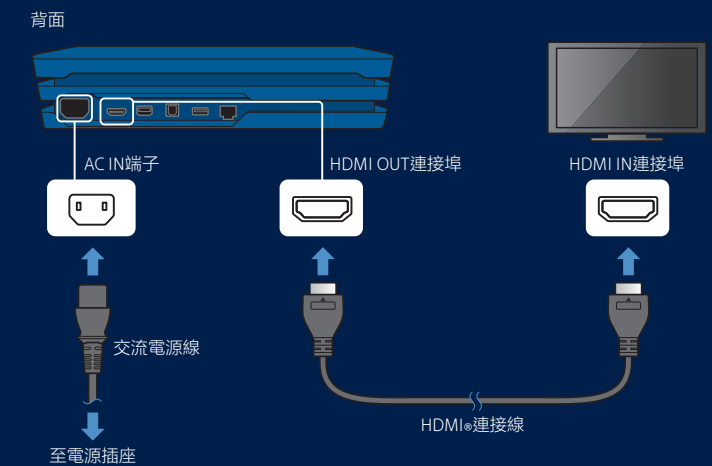


2 與網際網路連接。

建議使用LAN連接線 (另售)，讓網路連接更穩定。若希望使用無線網路連線 (Wi-Fi)，請勿連接LAN連接線。

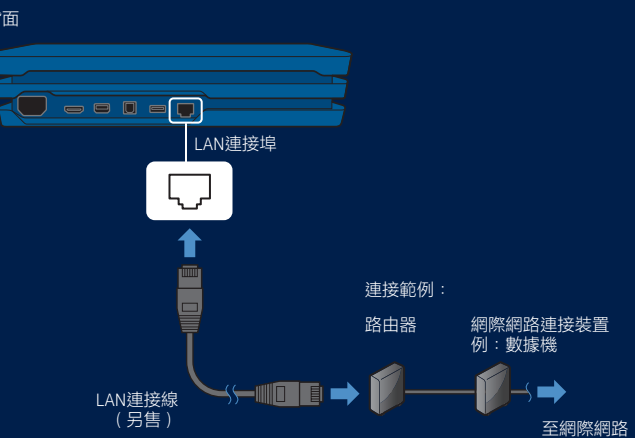


3 啟動電視機的電源，將影像輸入切換為HDMI。

4 按下PS4™主機的⏻(電源)按鈕以啟動電源。

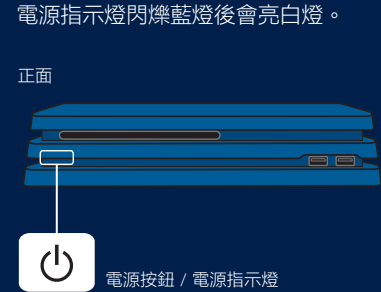

5 使用USB連接線連接DUALSHOCK®4無線控制器後，按下Ⓟ(PS)按鈕。

無線控制器會與主機配置並啟動電源。

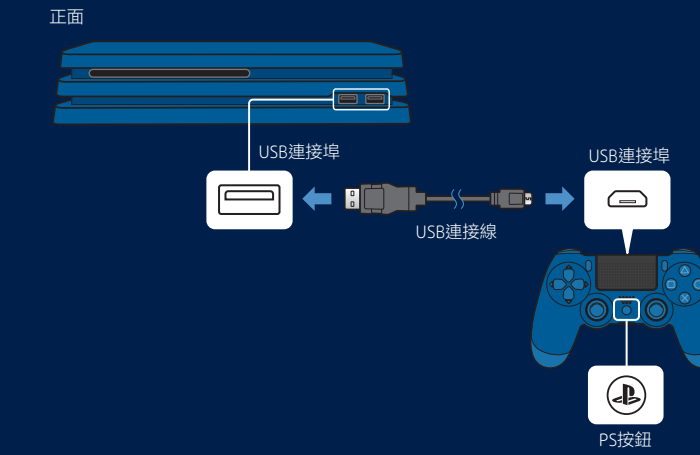

6 按需要調整設定。

設定步驟就快完成了！跟隨畫面指示設定網際網路連線、日期和時間以及其他設定，接著在設定畫面中選擇 [立即啟動]。完成網際網路設定後，可能會自動下載系統軟件更新。今後推出的更新將會更加改善性能或追加新機能。

會有兒童使用這台PS4™主機嗎？如有，請閱讀「家長監控」的部分。

家長監控

若有兒童會使用PS4™主機，家長或監護人可限制他們使用部分內容或機能，以及設定兒童可遊玩的時段和時間長度。關於可限制的項目或設定方法，詳情請參閱用戶指南。
manuals.playstation.net/ct/01.html



您可以根據下表來設定年齡限制等級，以限制使用有年齡限制的遊戲。

年齡限制等級	1	3	5	7	9
對象年齡的參考指標	0	6	12	15	18
遊戲分級					



快速參考指南

繁體中文

CUH-7117B

- 關於PlayStation®Camera或直立架的裝設方法，詳情請閱覽安全指南。
- 可將保存在目前所使用PlayStation®4主機當中的資料傳送到新的PS4™主機。建議開始使用新的PS4™主機之前，先傳送資料。關於傳送方法及可傳送的資料，詳情請參閱用戶指南。
manuals.playstation.net/ct/04.html



若電指示燈亮白燈時，電視機沒有顯示任何畫面，請重新啟動主機。按住⏻(電源)按鈕7秒以上關閉主機電源後，再重新啟動電源。

- 第一次使用控制器，或在其他PS4™主機上使用控制器時，需先為控制器進行配置。若想使用兩台以上的控制器，需每一台都進行配置。
- 完成控制器的配置後，拔除USB連接線即可無線使用控制器。
- 您最多可同時使用4台控制器。按下Ⓟ(PS)按鈕，光條會亮燈顯示該控制器分配到的顏色。第一台連接的控制器是藍色，之後順序為紅色、綠色及粉紅色。

若稍後要變更剛剛跳過的設定，在機能畫面上選擇⚙️(設定)。



© 2018 Sony Interactive Entertainment Inc. Printed in China




4-742-461-11(1)

畫面瀏覽



機能畫面

可在這裡找到最新資訊、好友名單及設定等PS4™主機機能。

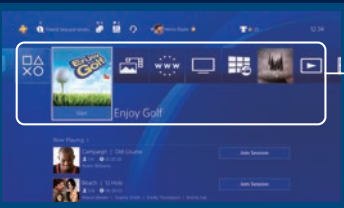

主頁畫面

內容區
可在這裡找到遊戲或其他內容。




內容資訊畫面

會顯示目前所選擇內容的最新資訊。

玩遊戲

啟動遊戲

插入光碟後，從內容區選擇遊戲開始遊玩。
還沒有遊戲光碟嗎？快到PlayStation™Store尋找可下載的遊戲。請閱讀「登入PlayStation™Network」的部分。

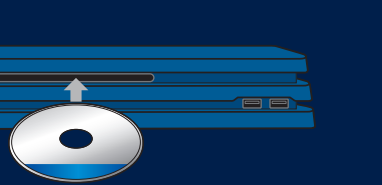

從遊戲回到主頁畫面


按下ⓧ(PS)按鈕可以在不結束遊戲的狀態下回到主頁畫面。
若要繼續遊玩，可從內容區選擇遊戲。

結束遊戲

持續按住ⓧ(PS)按鈕，在畫面顯示的快捷選單上選擇「結束應用程式」。

退出光碟


按下⏏(退出)按鈕。

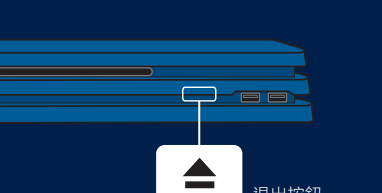

退出按鈕


連接單聲道耳機組

將單聲道耳機組插入控制器上的立體聲耳機 / 麥克風連接端，可在遊戲中進行語音聊天。

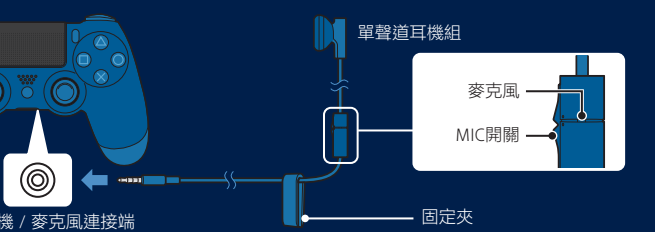

為控制器充電

在PS4™主機電源啟動的狀態或處於待命模式時，使用USB連接線連接控制器。有關待命模式的詳情，請閱讀「關閉電源」的部分。

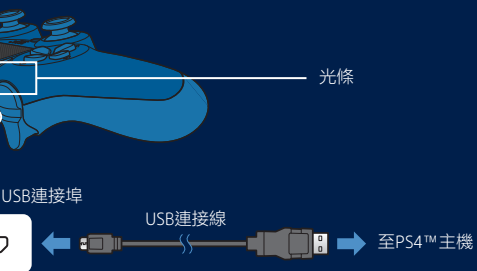

若要在主機處於待命模式時為控制器充電，將⏏(設定) > [省電設定] > [設定待命模式中的機能] > [以USB連接埠供電]設定為[關]以外的選項。

登入PlayStation™Network

PlayStation™Network是提升PS4™主機樂趣的線上服務。登入並從PlayStation™Store下載遊戲，分享您的遊玩過程，以及使用其他各種機能、服務。



若要登入PlayStation™Network，需持有Sony Entertainment Network帳戶。有關登入的詳情，請參閱用戶指南。
manuals.playstation.net/ct/03.html



分享遊戲體驗

線上分享遊玩過程

按下SHARE按鈕並選擇其中一個選項來線上分享您的遊玩過程。



上傳螢幕截圖
擷取遊玩過程中的螢幕截圖，上傳到SNS或使用💬(訊息)傳送給好友。



上傳影像片段
PS4™主機會持續記錄最新15分鐘的遊玩過程。可將所錄下的遊玩過程影像片段上傳至SNS。



遊玩過程實況播送
在實況串流服務上播送遊戲過程，讓其他人可以觀賞您的遊戲冒險旅程。

觀看其他玩者分享的遊戲過程

使用📺(Live from PlayStation)來觀看其他玩者所分享的播送內容、影像片段或螢幕截圖。



一起遊玩遊戲

使用👤(分享遊玩)和其他玩者分享遊戲畫面，一起遊玩相同遊戲。^{*2}



有關分享機能的詳情，請參閱用戶指南。
manuals.playstation.net/ct/02.html



關閉電源

注意

請在電源指示燈熄滅後，再拔除交流電源線的插頭。在電源指示燈亮燈或閃爍時拔除交流電源線，可能會導致資料毀損、消失，以及主機故障。請務必閱讀下列「完全關閉電源」的部分。

讓主機處於待命模式

當不使用PS4™主機時，可以讓主機處於待命模式，這時主機會維持運行但耗電量降低。您可設定主機在待命模式時下載檔案或為控制器充電。

在機能畫面選擇⏻(電源)，接著選擇「進入待命模式」。電源指示燈在閃爍白燈後會亮橘燈。
若要解除待命模式，請按下控制器的ⓧ(PS)按鈕。

完全關閉電源

在機能畫面選擇⏻(電源)，並選擇「電源選項」>「關閉PS4的電源」。電源指示燈閃爍白燈後，便會熄滅。

電源指示燈

白燈	主機已啟動
橘燈	主機處於待命模式
熄燈	主機已關閉

更多資訊

用戶指南

可在這裡找到PS4™主機所有機能的說明，了解如何進行設定，以及如何使用每項機能。從機能畫面選擇⚙️(設定) > 📖(用戶指南 / 便利資訊) > 📖(用戶指南)。
您亦可前往下列連結閱讀用戶指南：
manuals.playstation.net/document/ct/ps4/



安全指南

可在這裡了解如何安全使用PS4™主機。此說明書同時包含規格資訊。使用本主機前，請先詳細閱讀安全指南。



^{*1} 若要使用線上多人遊玩，需加入PlayStation®Plus。
^{*2} 若要使用分享遊玩，有可能需要加入PlayStation®Plus。此外，部分遊戲可能未支援分享遊玩。關於PlayStation®Plus，詳情請參閱用戶指南。
manuals.playstation.net/ct/05.html



“PS”、“PlayStation”、“PS4”和“DUALSHOCK”為Sony Interactive Entertainment Inc.之註冊商標或商標。
“SONY”、“PS”和“Sony Entertainment Network”為Sony Corporation之註冊商標或商標。
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
本公司保留在沒有事先通知情況下，變更設計或規格之權利。
本文書中介紹的系統機能與圖像可能因使用之系統軟件的版本先後，而與您持有之主機不同。
此外本指南使用的插圖和畫面圖片可能會與實際商品不同。