

SONY®



안전 가이드

PCH-2005

4-575-209-51(1)

경고

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

AC 어댑터의 제조년월

AC 어댑터 뒷면 아래 부분에 제조년월이 표시되어 있습니다.



경고

전자제품은 안전을 위한 주의사항을 지키지 않으면 화재나 인신사고를 일으키는 경우가 있습니다.

본 사용설명서에는 사고를 방지하기 위하여 중요한 주의사항 및 제품의 취급법이 안내되어 있습니다. 본 문서를 잘 읽으신 후 제품을 안전하게 사용해 주십시오. 특히 "안전을 위하여"(5페이지)는 반드시 읽어 주십시오. 읽으신 후에는 항상 찾기 쉬운 장소에 보관해 주십시오. 어린 자녀가 사용하는 경우에는 보호자께서 읽으신 후 안전한 사용법을 지도해 주십시오.

PlayStation®Vita를 사용하기 전에

반드시 어른과 함께 본 사용설명서를 잘 읽어 보신 후 PS Vita를 안전하게 사용해 주십시오.

목차

경고	2
안전을 위하여	4
사용상의 주의	9
AS에 대하여	12
PS Vita를 처분할 때는	16
주요 사양	17
저작권/상표	19

**경고****안전을 위하여**

당사 제품은 안전을 충분히 고려하여 설계되어 있습니다. 그러나 전자제품은 잘못된 방법으로 사용하면 화재나 감전 등으로 인한 안전사고가 발생할 수 있으므로 위험합니다. 사고를 방지하기 위하여 다음 사항을 반드시 지켜 주십시오.

"안전을 위하여"의 주의사항을 지키다

"안전을 위하여"의 주의사항을 잘 읽어 주십시오. 본체 및 주변 기기를 안전하게 사용하기 위한 주의사항이 적혀 있습니다.

정기적으로 점검한다

1년에 한 번은 다음 사항을 점검해 주십시오.

- AC 어댑터와 AC 전원 코드 및 USB 케이블에 손상은 없는지 확인해 주십시오.
- AC 전원 코드의 플러그와 콘센트 사이에 먼지가 쌓여 있지 않은지 확인해 주십시오.

고장이 나면 사용하지 않는다

작동 상태가 이상하거나 고장이 난 경우 혹은 AC 어댑터나 AC 전원 코드가 손상된 경우에는 저희 인포메이션 센터(☎▶ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

이상이 생기면

이상한 소리나 냄새가 나거나/만지지 못할 정도로 뜨겁거나/연기가 나면

- ① 전원을 끄고
- ② AC 전원 코드 및 연결된 케이블 및 기기를 분리한 후
- ③ 인포메이션 센터(☎▶ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

경고 표시의 의미

사용설명서 및 제품에는 다음과 같이 표시되고 있습니다. 표시 내용을 잘 이해하신 후 본문을 읽어 주십시오.

위험이나 손해의 정도

 위험	이 표시의 주의사항을 지키지 않으면 화재/감전/파열 등에 의한 사망 혹은 심한 부상 등과 같은 인신사고가 발생합니다.
 경고	이 표시의 주의사항을 지키지 않으면 화재/감전 등에 의한 사망 혹은 심한 부상 등과 같은 인신사고로 이어지는 경우가 있습니다.
 주의	이 표시의 주의사항을 지키지 않으면 감전이나 기타 사고로 인하여 다치거나 주변의 재산에 손해를 입힐 수 있습니다.

그림기호의 설명

행동 금지의 그림기호	
행동 지시의 그림기호	

제품 전반에 대한 주의



위험

불 속에 넣지 않는다. 가열하지 않는다

불 속에 넣거나 전자레인지 및 오븐과 같은 조리 기구 등으로 가열하지 마십시오. 화재 및 파열, 부상, 고장의 원인이 됩니다.



본체에 내장된 배터리에서 액체가 새어나온 경우에는 맨손으로 액체를 만지지 마십시오

- 액체가 새어나온 경우에는 즉시 사용을 중지하고 인포메이션 센터(☎▶ 뒤표지)로 연락해 주십시오.
- 액체가 눈에 들어간 경우에는 즉시 수돗물 등의 깨끗한 물로 충분히 씻어내고 의사의 진단을 받아 주십시오. 실명의 원인이 됩니다.
- 액체가 신체나 옷에 묻었을 때는 즉시 수돗물 등의 깨끗한 물로 충분히 씻어 내십시오. 피부 염증이나 상처가 생겼을 때는 의사와 상담해 주십시오.

즉시 화기에서 떨어져 주십시오.

새어나온 액체나 기체가 인화하여 화재나 파열의 원인이 됩니다.



경고

전용 AC 어댑터, AC 전원 코드 및 USB 케이블 이외의 제품을 사용하지 마십시오

동봉된 AC 어댑터, AC 전원 코드, USB 케이블은 본 기기에만 사용할 수 있는 전용품입니다. 다른 제품에는 사용할 수 없습니다. 또한 동봉된 전원 코드 이외의 것을 본 기기에 사용하지 마십시오. 발열에 의해 화재/감전의 원인이 됩니다.



운전중에는 사용하지 마십시오

자동차나 자전거 등을 운전하면서 화면을 보거나 조작을 하지 마십시오. 교통 사고의 원인이 됩니다.



제품 내부에 물이나 이물질を 넣지 마십시오

화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다. 물이나 이물질이 들어간 경우에는 즉시 전원을 끄고 저희 인포메이션 센터(☎▶ 뒤표지)로 문의해 주십시오. 이 때 다른 기기를 연결한 채로 있으면 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.



분해나 개조를 하지 않는다

화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다. 특히 스크린 내부에는 전압이 높은 부분이 있어 위험합니다.



**AC 어댑터, AC 전원 코드, USB 케이블
이 손상되지 않도록 합니다**

손상된 채로 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.

- 가공하지 마십시오.
- 발열기구 근처에 두거나 가열하지 마십시오.
- 물건을 얹거나 케이블을 잡아 당기지 마십시오.
- 콘센트에서 AC 전원 코드를 뽑을 때에는 플러그를 바르게 잡고 뽑아주십시오.
- 본체 및 AC 어댑터에 케이블을 감아두지 마십시오.



**그늘음, 수증기, 습기, 먼지가 많은 장소
에 두거나 그런 장소에서 사용하지 마십시오**

화재나 감전의 원인이 됩니다.



**천둥번개가 치면 AC 전원 코드, AC 어댑터,
USB 케이블, 본체에 손대지 마십시오**

감전의 원인이 됩니다.



**젖은 손으로 AC 전원 코드의 플러그를 만
지지 마십시오**

감전의 원인이 됩니다.



**장기간 사용하지 않을 때나 손질할 때에는
연결한 케이블을 뽑아 주십시오**

화재나 감전의 원인이 됩니다.



**본체나 AC 어댑터를 수건이나 케이스로
감싼 상태로 사용하지 마십시오**

열이 빠져나가지 못해 화재나 고장의 원인이 됩니다.



**직사광선이 닿는 장소, 무더운 날의 차량
내부, 발열기구 근처 등 고온인 장소에 두
지 마십시오**

화재나 고장의 원인이 됩니다. 또한 본체의 일부가 뜨거워져 화상의 원인이 됩니다.



**연결할 때는 단자부에 먼지나 이물질이 묻
어있지 않은지 확인해 주십시오**

본체나 USB 케이블 등의 단자에 먼지나 이물질이 묻어있을 때에는 마른 천이나 면봉 등으로 닦은 후 연결해 주십시오. 먼지나 이물질이 묻어있는 채로 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.



**병원이나 비행기 안 등 사용이 규제되는
장소에서는 사용하지 마십시오**

전파가 전자기기나 의료용 전자기기에 영향을 미쳐 오작동으로 인한 사고의 원인이 됩니다. 의료기관 내에서 사용하실 때에는 각 의료기관의 지시에 따라 주십시오. 또한 항공기 내에서 사용할 때는 미리  (설정) ➡ [시작] ➡ [기내 모드]의 체크박스에 체크한 후 이착륙시에는 전원을 꺼 주십시오. 항공기 내에서 금지행위를 한 경우 법령에 의거 처벌됩니다.



혼잡한 곳에서는 네트워크 기능을 쓰지 마십시오

혼잡한 곳에서는 가까운 곳에 심장 박동기를 장착하고 있는 사람이 있을 가능성이 있으므로 사용하지 마십시오. 전파에 의해 심장 박동기나 의료용 전자기기의 작동에 영향을 줄 수 있습니다.



통신기능을 사용할 때는 심장 박동기의 장착부에서 15 cm 이상 떨어져 주십시오

전파가 심장 박동기의 작동에 영향을 줄 수 있습니다.



전자기기*와 가까운 곳에서는 네트워크 기능을 사용하지 마십시오

전파가 전자기기*에 영향을 미쳐 오작동으로 인한 사고의 원인이 됩니다.

* 심장 박동기, 그 외의 의료용 전자기기, 화재 경보기, 자동문, 그 외의 자동 제어기기 등.



보행 중 사용할 때는 충분히 주의해 주십시오

화면을 보면서 걸거나 주위의 소리가 들리지 않을 정도로 음량을 크게 하면 사고의 원인이 됩니다.



주의

본체 및 주변기기를 휘두르지 마십시오

다른 사람에게 부딪히거나 문에 끼거나 하면 부상 및 고장의 원인이 됩니다. 특히 스트랩을 사용할 때는 주의해 주십시오.



불안정한 장소에 두지 마십시오

불안정한 선반 등의 위에 두면 본체나 주변기기가 떨어져, 다치거나 제품 고장의 원인이 됩니다.



강한 충격을 주지 마십시오

무거운 물건을 얹거나, 던지거나 떨어뜨리거나 밟는 등 무리한 힘을 가하면 부상 및 고장의 원인이 됩니다. 특히 바지 등의 포켓에 넣은 채 앉거나 가방 속에 무거운 짐과 함께 두면 생각보다 큰 힘이 가해지게 되므로 이런 곳에 넣어 보관, 운반하지 마십시오.



스크린(터치 스크린)이 깨지거나 흠집이 나면 손대지 마십시오

스크린은 유리로 만들어져 있습니다. 깨지거나 흠집이 난 경우에는 손대지 마십시오. 부상의 원인이 됩니다.



유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오

메모리 카드 등을 잘못해서 삼키거나 케이블을 목에 감거나 하여 사고나 부상, 제품 고장의 원인이 됩니다.



사용중인 본체나 AC 어댑터를 장시간 만지지 마십시오

사용상태에 따라서는 본체나 AC 어댑터의 온도가 40℃를 넘을 때가 있습니다. 이 상태에서 장시간 피부가 접촉된 상태로 있으면 저온 화상*의 원인이 됩니다.

* 저온 화상은 비교적 낮은 온도(약 40℃ 이상)의 물체에 장시간 피부를 접촉한 채로 있을 때 일어나는 화상을 말합니다.

본체나 AC 어댑터가 뜨겁게 느껴지면 사용을 중지해 주십시오

저온 화상이나 고장의 원인이 됩니다.

변압기나 DC/AC 인버터를 사용하지 마십시오

해외 여행자용 변압기나 자동차용 DC/AC 인버터 등에 AC 전원 코드를 연결하면 AC 어댑터가 발열하여 화상이나 고장의 원인이 됩니다.

신용카드나 정기권 등의 자기 제품을 가까이하지 마십시오

본체에는 자석을 사용한 부품이 내장되어 있어 자기 제품의 기록에 영향을 미칠 수 있습니다.

자동차 안에서 네트워크 기능을 사용할 때에는 주의해 주십시오

차중에 따라서는 차량의 전자기기에 영향을 미치는 경우가 간혹 있습니다.



건강상의 주의



경고

빛의 자극으로 인하여 일어나는 발작에 대하여

깜빡이는 화면이나 그 외 빛의 자극에 의해, 아주 드물게 눈이 아프거나 시력 이상, 편두통, 경련 및 의식장애(실신 등) 등의 증상(광과민성 발작)이 일어나는 경우가 있습니다. 이런 증상이 있는 분은 사전에 반드시 의사와 상담해 주십시오.



주의

이런 경우에는 즉시 사용을 중지해 주십시오

위의 증상에 더하여 두통, 현기증, 구역질, 피로감, 떨림과 비슷한 증상 등을 느끼거나 눈, 귀, 손, 팔, 발 등 신체의 일부에 불쾌감이나 통증을 느낄 때에는 즉시 사용을 중단해 주십시오. 사용을 중단해도 나아지지 않는 경우에는 의사의 진찰을 받으십시오.

이어폰을 사용할 때는 음량에 주의해 주십시오

- 큰 소리로 장시간 계속해서 들으면 귀에 좋지 않은 영향을 미치는 경우가 있습니다.
- 처음부터 너무 큰 음량으로 맞추어 놓으면 갑자기 큰 소리가 나와 귀에 통증을 일으킬 수 있습니다.

- 사용하실 때는 방을 밝게 하고 되도록 화면에서 떨어져 주십시오.
- 피곤할 때나 수면이 부족할 때는 사용을 삼가하십시오.
- 사용하실 때는 건강을 위해 1시간마다 15분 정도씩 휴식을 취해 주십시오.
- 사용중에 몸 상태가 나빠지면 즉시 사용을 중단해 주십시오.

사용상의 주의

본 사용설명서에 안내되어 있는 방법에 따라 제품을 사용해 주십시오. 제품 본체를 분해/내부 해석/개조하는 행위, 제품 본체 내부의 칩 등에 포함된 프로그램 등의 저작물을 무단으로 이용하거나 해석하는 행위를 금합니다. 위의 내용을 잘 이해하신 다음 사용해 주십시오.

해외에서의 사용에 대하여

국가나 지역에 따라서는 전파사용 제한이 있을 수 있으므로 본 기기의 네트워크 기능을 해외에서 사용할 경우, 처벌받을 수 있습니다.

Wi-Fi로 접속할 때는

Wi-Fi 기능을 사용하여 인터넷 접속을 할 때는 주변의 액세스 포인트가 자동으로 검색되므로 이용 권한이 없는 액세스 포인트도 표시될 수 있습니다. 집이나 공공 장소의 무선랜 서비스 이외의, 이용 권한이 없는 액세스 포인트에 접속하지 마십시오. 접속하는 경우 부정 액세스로 간주될 수 있습니다.

자녀의 이용 제한하기

자녀가 PS Vita를 사용하는 경우, 보호자가 필요에 따라 콘텐츠의 재생 및 기능 이용을 제한할 수 있습니다. 또한 Sony Entertainment Network에는 일정 연령 이하인 유저가 마스터 계정의 감독 하에 이용하도록 하기 위한 서브 계정이 있습니다. 자세한 사항은 사용자 가이드(●▶ 뒤표지)를 참조해 주십시오.

기록된 데이터에 대하여

다음과 같은 경우 PlayStation®Vita 카드 및 메모리 카드에 기록된 데이터가 소실/파손될 수 있습니다.

- 데이터를 읽는 중이나 저장 중에 PS Vita 카드를 빼거나 PS Vita의 전원을 끌 경우
- PS Vita의 전원이 켜진 상태에서 메모리 카드를 꺼낼 경우
- 정전거나 전기적 노이즈의 영향을 받는 장소에서 사용한 경우

어떤 원인으로 데이터가 소실/파손된 경우 데이터를 복구할 수 없습니다. 데이터가 소실/파손되더라도 당사는 일절 책임을 질 수 없습니다. 이 점 양해해 주십시오.

고객님이 녹음/녹화하신 것은 저작권법 상 개인적으로 즐기는 이외의 용도로는 무단으로 사용할 수 없습니다. 저작권법 및 기타 법령에 따라 사용해 주십시오. 녹화/녹음된 것의 사용에 대해 당사는 일체 책임을 질 수 없습니다. 또한, 실황공연 및 흥행, 전시물 등에는 개인적으로 즐기는 목적이더라도 녹화/녹음이 금지되어 있는 경우가 있으므로 주의해 주십시오.

배터리 수명

배터리에는 수명이 제한되어 있습니다. 배터리 사용 시간은 반복된 사용 및 사용한 기간에 따라 점점 줄어듭니다. 배터리 사용 시간이 매우 짧아지면 저희 인포메이션 센터(●▶ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

* AS 규정/보증 규정에 준하여 서비스를 제공합니다.

알아두기

배터리의 수명은 보관 방법 및 사용 상황, 환경 등에 따라 다릅니다.

PS Vita의 취급에 대하여

본체

PS Vita의 표면이 변질, 변색되지 않도록 다음 사항을 지켜 주십시오.

- 살충제 등 휘발성 물질을 뿌리지 마십시오.
- 고무나 비닐 제품 등을 장시간 접촉시키지 마십시오.

AC 어댑터

AC 어댑터는 콘센트 가까이에서 사용해 주십시오. 문제가 발생할 경우 즉시 AC 전원 코드의 플러그를 콘센트에서 뽑고 전원을 꺼 주십시오.

스크린

- 스크린(터치 스크린)은 유리로 만들어져 있으므로 무리한 힘을 가하면 깨지거나 흠집이 날 수 있습니다.
- 스크린을 손가락으로 강하게 누르지 마십시오. 또한 금속 등의 딱딱한 물체나 끝이 뾰족한 물건(연필이나 손톱 등)으로 쓸거나 긁지 마십시오. 스크린이 파손될 수 있습니다.
- 스크린에 물방울이나 오염물이 붙은 채로 방치하면 변질 및 성능 저하가 일어날 수 있습니다.
- 스크린은 고도의 정밀 기술로 만들어졌으나 간혹 불이 들어오지 않는 화소나 항상 불이 들어와 있는 화소가 보이거나 색이 나 밝기가 얼룩져 보이는 경우가 있습니다. 또한 전원을 켜올 때 몇 초간 화면이 흔들리는 경우가 있습니다. 이런 경우는 고장이 아닙니다.
- 스크린을 태양을 향한 채로 두면 스크린에 손상이 갑니다. 창가나 야외에 두는 경우에는 주의해 주십시오.
- 추운 곳에서 사용하면 화면에 잔상이 남는 것처럼 보이거나 화면이 어둡게 보이는 경우가 있지만 이는 고장이 아닙니다. 온도가 올라가면 원래대로 돌아옵니다.

- 장시간 같은 화면을 표시한 채로 두면 잔상현상(이미지의 잔영)이 일어나는 경우가 있습니다.

왼쪽 스틱/오른쪽 스틱

- 스틱은 뽑을 수 없습니다. 무리하게 빼려고 하면 부상이나 고장의 원인이 됩니다.
- 스틱에는 눌러서 조작하는 기능이 없습니다. 무리하게 누르고 하면 고장의 원인이 됩니다.

손질

표면과 스크린, 카메라 부분을 깨끗이 해 주십시오.

- 손질용 수건 등의 부드러운 천으로 가볍게 닦아 주십시오.
- 시너, 벤젠, 알코올을 사용하지 마십시오. 화학성 청소용 형질로 닦지 마십시오.

단자류를 깨끗이 해 주십시오.

본체나 USB 케이블의 단자가 더러운 상태로 사용하면 전기가 바르게 공급되지 않는 경우가 있습니다. 또한 헤드폰 단자가 더러우면 잡음이나 소리 끊김 현상의 원인이 될 수 있습니다. 단자 부분이 더러워졌을 때는 부드러운 마른 천이나 면봉으로 닦아 주십시오.

결로가 일어나면

PS Vita를 추운 곳에서 따뜻한 곳으로 옮겨온 직후 등에는 본체 내부에 습기(결로)가 차서 바르게 작동하지 않는 경우가 있습니다. 본체의 전원을 끈 상태에서 몇 시간 동안 방치해 두십시오. 몇 시간이 지나도 정상적으로 작동하지 않는 경우에는 인포메이션 센터(☎▶ 뒤표지)로 문의해 주십시오.

케이스에 대하여

본체를 케이스 등으로 감싼 상태에서는 전원을 끄거나 대기 상태로 해 주십시오. 그 상태로 사용하면 열이 빠져나가지 못해 고장의 원인이 됩니다.

정상적으로 동작하지 않을 때는

⏻ (전원) 버튼을 누른 채로 있으면 안전 모드의 화면이 표시됩니다. 화면의 지시에 따라 PS Vita를 재기동해 주십시오.

⏻ (전원) 버튼을 30초 이상 계속 누르고 있어도 안전 모드가 표시되지 않는 경우에는 배터리 잔량이 없을 가능성이 있습니다. 동봉된 AC 어댑터로 충전해 주십시오. 안전 모드는 PS Vita를 필요 최저한의 기능으로 기동하여 문제를 해결하기 위한 모드입니다. PS Vita 본체의 버튼으로 조작해 주십시오.

AS에 대하여

당사 홈페이지의 고객센터 페이지
(<http://www.playstation.co.kr/support/>)의 내용을 참고
하시거나 인포메이션 센터(☎▶ 뒤표지)에 문의해 주십시오.

AS 보내실 때는

AS에 보내시기 전에 먼저 다음의 조작을 해 주십시오.

1 백업하기

 (콘텐츠 관리)를 사용하여 PS Vita의 데이터를
PlayStation®3나 PC에 백업해 주십시오. 백업에 대한 자세한
사항은 사용자 가이드(☎▶ 뒤표지)를 참조해 주십시오.

압아두기

백업한 데이터는  (콘텐츠 관리)를 사용하여 복원할 수 있습니다.

2 기기인증 해제하기

AS 서비스에서 기기를 교환하게 되는 경우 나중에 기기인증을
해제할 수 없습니다. 하나의 Sony Entertainment Network
계정에서 인증할 수 있는 대수가 제한되어 있으므로 해제하신 후
AS를 보내 주십시오. 기기인증에 대한 자세한 사항은 사용자 가
이드(☎▶ 뒤표지)를 참조해 주십시오.

 (설정) ➡ [시작] ➡ [PlayStation™Network] ➡
[기기인증]에서 콘텐츠를 탭하여 각 콘텐츠의 인증을 해제해 주
십시오.

3 PS Vita 초기화하기

PS Vita의 설정을 초기값으로 되돌려 본체 메모리의 모든 데이
터를 삭제해 주십시오. PS Vita를 초기화하지 않을 경우 제삼
자가 개인정보 및 신용카드 번호 등을 부정하게 보거나 도용할
가능성이 있습니다.

 (설정) ➡ [시작] ➡ [초기화] ➡ [본 기기를 초기화하
기]를 탭하여 화면의 지시에 따라 조작해 주십시오.

AS 규정/보증 규정

Sony Computer Entertainment Korea Inc.(이하 당사)는
다음 내용에 따라 고객님의 AS를 제공합니다. 이 규정을 잘 읽
어 보시고 동의하실 경우 AS를 의뢰해 주십시오.

AS 규정

1 수리/교환에 대하여

- 1) PlayStation®Vita를 AS 보내실 때는 개인정보 보호 및 제
삼자에 의한 부정 사용을 방지하기 위해 PS Vita를 초기화해
주십시오.
- 2) 고장 제품과 함께 보내신 물건에 대해서는 돌려드리지 못할 수
도 있습니다. 고객님의 제품 구입 후에 부착한 물품(보호 필름
등)은 제거하신 후 보내주십시오.
- 3) 보내주신 제품은 당사의 판단에 따라 수리 또는 교환 서비스
를 제공합니다. 교환의 경우 고장 내용에 대한 설명은 해드리
지 않습니다. 또한 환경 보호 등을 위해 수리/교환시에 재생부
품을 사용하는 경우가 있습니다.
- 4) 교환의 경우 고객님의 보내주신 제품(본체, 상자 등) 일체
를, 수리의 경우는 수리시 제거한 고장 부품을 당사의 규정에
따라 돌려드리지 않습니다. 이점 양해해 주십시오.
- 5) AS의 내용에 따라서는 본 기기의 사양과 다른 제품으로 교환
해 드리는 경우가 있습니다.
- 6) 시스템 소프트웨어를 수리 시점의 최신 버전으로 업데이트함
니다.

7) PS Vita를 초기화합니다.

2 수리가 불가능한 경우에 대하여

- 1) 부당하게 수리/분해/개조(소프트웨어를 포함)된 제품
- 2) 당사의 시스템 소프트웨어 이용약관에 위배되는 방식으로 사용한 제품
- 3) 본체 바닥면에 있는 라벨이 없거나 벗긴 흔적이 있는 제품
- 4) 불충분한 포장에 의해 운송 중에 파손된 것으로 보이는 제품(포장 방법은 당 규정의 "포장에 대하여"를 참고해 주십시오.)
- 5) 손상이 심하여 수리해도 그 기능을 유지할 수 없다고 당사가 판단한 경우
- 6) 기록 매체 내의 파손된 데이터 복구

3 요금에 대하여

- 1) 보증 기간이 끝난 후의 본체 AS는 유료입니다. AS 요금 규정(<http://www.playstation.co.kr/support/>)를 참조해 주십시오.
- 2) 점검·견적 의뢰는 유료입니다. 견적 후에 수리를 취소하신 경우 일정 요금이 부과될 수 있습니다.

4 데이터에 대하여

기록 매체 내의 데이터에 대해 당사는 일절 책임을 지지 않습니다.

5 포장에 대하여

- 1) 제품을 보내실 경우에는 구입시의 상자 및 포장자재를 사용하고 구입시의 상자를 포장지 등으로 다시 싸 주십시오.
- 2) 1)의 포장 방법 이외로 보내실 경우에는 운송 중에 본체가 파손되지 않도록 충분히 주의해서 포장해 주십시오. 불충분한 포장에 의해 운송 중에 제품이 파손된 것으로 판단되는 경우에는 수리를 해드릴 수 없습니다.
이 점 양해해 주십시오.

6 AS 완료품의 보관 기간 및 보관 기간 경과 후의 처분에 대하여

AS 의뢰품의 수리 완료일을 알려 드린 경우(고객님의 사정으로 인해 알려드리지 못하는 경우도 포함) 수리를 의뢰받은 날로부터 1년이 경과해도 수리 의뢰품을 찾아가지 않으시는 경우에는 당사에서 이를 처분합니다. 이 경우 수리요금, 보관(보관 장소까지의 운반 비용을 포함하는 제비용) 및 처분에 든 비용 일체를 충당하게 됨을 양해하여 주십시오.

7 주의

- 1) SCEK의 모든 제품은 출장수리가 불가합니다. 서비스를 접수하시면 택배를 연결하여 처리해 드립니다.
- 2) 보증 기간이 지난 동봉물에 대해서는 교환/수리 의뢰를 받지 않습니다.
- 3) 부품은 별도로 판매하지 않습니다.
- 4) 이 규정은 당사 및 기타 사업자에 대한 고객님의 법률상 권리를 제한하는 것은 아닙니다.
- 5) 이 규정은 한국 국내에서만 유효합니다.(This rule is valid only in Korea.)
- 6) 당사는 이 규정을 언제라도 갱신/수정할 수 있으며 AS시에는 최신의 규정이 적용되는 것으로 합니다. 이 규정에 관한 최신 정보에 대해서는 당사 홈페이지의 고객센터원 사이트(<http://www.playstation.co.kr/support/>)를 참조해 주십시오.

보증 규정

1 보증기간 내의 제품에 대해서는 본 규정과 함께 "AS 규정"이 적용됩니다. "AS 규정"도 반드시 읽어 주십시오.

2 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다.

3 소비자 기본법에 의한 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

4 보증 기간 중 정상적인 사용 상태(사용설명서 등의 주의사항에 따라 바르게 사용한 상태)에서 고장날 경우에는 당사에서 무상으로 수리해 드립니다.

5 보증 기간이라도 다음과 같은 경우는 유상 수리로 처리되어 비용이 청구됩니다.

- 1) 보증서(제품상자에 인쇄)가 없는 경우
- 2) 보증서에 구입 연월일, 판매점 날인 등이 없는 경우
- 3) 보증서가 임의로 수정된 경우
- 4) 보증서가 본 기기의 것이 아니거나 보증서와 바코드 라벨을 상자에서 잘라낸 경우나 본 기기의 보증서로 확인이 불가능한 경우
- 5) 사용상의 부주의, 다른 제품으로부터 받은 손상
- 6) 구입 후 외부적 요인(낙하, 충격, 압력 등의 부하, 액체/이물질 혼입 등)에 의해 발생한 고장 및 손상(액정 깨짐/외장 부품 파손/침수(부식) 등)
- 7) 화재, 지진, 풍수해, 낙뢰 등 기타 천재지변이나 공해, 염해, 이상 전압 등으로 인한 고장 및 손상
- 8) 일반 가정이 아닌 곳(예를 들어 업무용/상업용/전시용)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상
- 9) 1)~8)에 해당된다고 당사가 판단한 경우

6 보증 기간이라도 다음과 같은 경우는 수리가 불가능합니다.

- 1) 부당한 수리/분해/개조(소프트웨어 포함)에 의한 고장 및 손상
- 2) 당사의 시스템 소프트웨어의 이용약관에 위반되는 방식으로 사용한 제품
- 3) 본체 바닥면에 라벨이 없는 제품, 또는 벗긴 흔적이 있는 제품
- 4) 불충분한 포장에 의해 운송중에 파손된 것으로 판단되는 제품 (포장 방법은 "AS 규정"의 "포장에 대하여"를 참고해 주십시오)

5) 손상이 심하여 수리해도 그 기능을 유지할 수 없다고 당사가 판단한 경우

6) 기록 매체에 있는 손상된 데이터의 복구


7 주의

- 1) 이 제품의 보증은 당사 및 당사 이외의 사업자에 대한, 고객님의 법률상의 권리를 제한하는 것은 아닙니다.
- 2) 이 제품의 보증은 한국에서만 유효합니다. (This warranty is valid only in Korea.)
- 3) 당사는 이 규정을 언제라도 갱신/수정할 수 있으며 AS시에는 최신의 규정이 적용되는 것으로 합니다. 이 규정에 관한 최신 정보에 대해서는 당사 홈페이지의 고객지원 사이트 (<http://www.playstation.co.kr/support/>)를 참조해 주십시오.

보증서에 대하여

- 보증서는 상자에 인쇄되어 있습니다. 잘 보관해 주십시오.
- 보증서에 구입일과 판매점명이 기입되어 있는지 확인해 주십시오.
- 제품 상자를 버리거나 보증서를 잘라내지 마십시오. 보증서와 바코드 라벨을 확인하기 위해 필요합니다. 또한 수리를 보내실 때 제품 보호를 위해 필요합니다.
- 제품 상자의 바코드 라벨 번호는 본체 바닥면 라벨의 제조번호와 일치합니다. 바코드 라벨로 본 기기의 보증서임을 확인할 수 없는 경우에는 보증 대상이 되지 않습니다.

라벨 위치

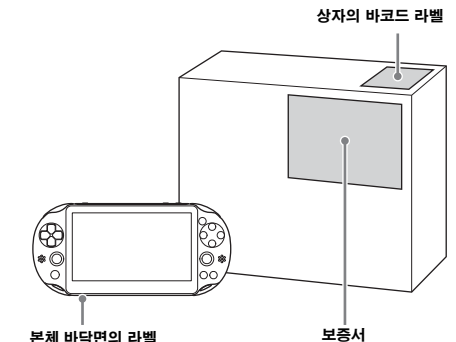

바코드 라벨과 보증서의 위치는 제품에 따라 다를 수 있습니다.

PS Vita를 처분할 때는

PS Vita를 폐기하거나 타인에게 양도하는 경우에는 기기인증을 해제하고 PS Vita를 초기화해 주십시오. 개인정보를 보호하고 제삼자에 의한 부정 이용을 방지할 수 있습니다. 본체 및 주변기기는 금속 및 플라스틱으로 이루어져 있습니다. 폐기하시는 경우에는 각 지방자치단체의 폐기 규정에 따라 주십시오.

1 백업하기

 (콘텐츠 관리)를 사용하여 PS Vita의 데이터를 PS3™나 PC에 백업할 수 있습니다. 필요에 따라 백업해 주십시오. 백업에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드(●▶ 뒤표지)를 참조해 주십시오.

압아두기

백업한 데이터는  (콘텐츠 관리)를 사용하여 새 PS Vita에 복원할 수 있습니다.

2 기기인증 해제하기

양도 혹은 폐기한 후에는 기기인증을 해제할 수 없습니다. 하나의 Sony Entertainment Network 계정에서 인증할 수 있는 대수가 제한되어 있으므로 해제하신 후 처분해 주십시오. 기기인증에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드(●▶ 뒤표지)를 참조해 주십시오.

 (설정) ➡ [시작] ➡ [PlayStation™Network] ➡ [기기인증]에서 콘텐츠를 탭하여 각 콘텐츠의 인증을 해제해 주십시오.

3 PS Vita 초기화하기

PS Vita의 설정을 초기값으로 되돌려 본체 메모리의 모든 데이터를 삭제해 주십시오. PS Vita를 초기화하지 않을 경우 제삼자가 개인정보 및 신용카드 번호 등을 부정하게 보거나 도용할 가능성이 있습니다.

 (설정) ➡ [시작] ➡ [초기화] ➡ [본 기기를 초기화하기]를 탭하여 화면의 지시에 따라 조작해 주십시오.

주의

제삼자에 의한 데이터의 부정 열람 및 이용에 의해 고객님의 발생한 불이익 및 기타 손해에 대해 당사는 일절 책임질 수 없습니다.

중요

PS Vita의 나사는 절대 풀지 마십시오. 부당하게 분해한 것으로 판단되는 경우 수리가 거부될 수 있습니다. 자세한 사항은 "AS 규정/보증 규정" (●▶ 12 페이지)을 참조해 주십시오.

주요 사양

디자인 및 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.
본 문서에 기재된 조작설명은 시스템 소프트웨어의 버전에 따라 다를 수 있습니다.

PlayStation®Vita 본체

스크린(터치스크린)	5인치(16:9), 960 × 544, 약 1677만색, 액정 디스플레이 멀티 터치스크린(정전용량 방식)
후면 터치패드	멀티 터치패드(정전용량 방식)
카메라	전면 카메라, 후면 카메라 해상도 : 최대 640 × 480(VGA)
사운드	스테레오 스피커 내장 마이크 내장
센서	6축 검출 시스템 (3축 자이로스코프, 3축 가속도계) 3축 전자 컴퍼스 기능
위치	Wi-Fi 위치 서비스 지원*1
주요 슬롯/단자	PS Vita 카드 슬롯 메모리 카드 슬롯 USB 단자 헤드폰/마이크 단자
내장 메모리 카드	1 GB*2
전원	내장형 리튬 이온 배터리 : DC 3.7 V, 2,210 mAh AC어댑터 : DC 5 V

최대 소비 전력	약 6 W(충전시)
크기 (최대 돌출부 불포함)	약 183.6 × 15.0 × 85.1 mm (가로×높이×세로)
무게	약 219 g
허용 온도	5 ℃~35 ℃

*1 한국 내 서비스는 추후 지원 예정입니다. 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.playstation.co.kr/>)를 참조해 주십시오.

*2 내장 메모리 카드에는 실제 이용할 수 있는 영역(유저 영역)과 시스템 영역이 있으며 실제 이용하실 수 있는 영역은 본 문서에 기재되어 있는 용량보다 적습니다.

네트워크 기능

Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 대응*
Bluetooth®	Bluetooth®2.1+EDR 준거

* 802.11n은 1×1에만 대응.

AC 어댑터

입력	AC 100~240 V, 50/60 Hz
출력	DC 5 V, 1,500 mA (1.5 A)
크기 (최대 돌출부 불포함)	약 45 × 22 × 68 mm (가로 × 높이 × 세로)
무게	약 51 g

지역 코드

PlayStation®Vita 규격 소프트웨어에는 판매 지역별로 "지역 코드"가 할당되어 있습니다. 본 기기에서는 아래 지역 코드의 소프트웨어를 이용하실 수 있습니다.



충전 시간

AC 어댑터 충전	약 2 시간 40 분
-----------	-------------

배터리 전력이 없는 상태에서 충전한 경우.

사용 시간

게임 *1*2	약 4~6 시간
비디오 재생 *1	약 7 시간
음악 재생 *1*3	약 12 시간

*1 화면의 밝기는 초기 설정, Bluetooth® 기능은 비사용, 이어폰은 사용 시.

*2 네트워크 기능 비사용 시.

*3 음악 재생 후 대기 모드로 한 상태.

압아두기

화면의 밝기, 네트워크 기능(Wi-Fi/Bluetooth®)의 이용 상황 및 플레이한 콘텐츠의 종류에 따라 사용 시간이 달라질 수 있습니다.

시스템 소프트웨어에 대하여

본 기기에 탑재되는 시스템 소프트웨어는 Sony Computer Entertainment Inc.의 라이선스 조항의 제약을 받습니다. 자세한 내용은 <http://www.scei.co.jp/psvita-eula/>를 참조해 주십시오.

저작권/상표

"", "PlayStation", "PSVITA", "PS3" 및 "LIVEAREA"는 Sony Computer Entertainment Inc.의 등록상표 또는 상표입니다.

"SONY"와 ""는 Sony Corporation의 등록상표입니다. 또한 "Sony Entertainment Network"는 같은 회사의 상표입니다.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

기타 시스템명, 제품명은 일반적으로 각 개발 메이커의 등록상표 혹은 상표입니다.

사용자 가이드

 (설정)의 LiveArea™에서  (사용자 가이드)를 탭합니다. 각 기능의 사용법 및 설정 방법을 설명하고 있습니다. 사용자 가이드를 보시려면 인터넷에 접속해야 합니다. 사용자 가이드는 PC로도 보실 수 있습니다.

<http://manuals.playstation.net/document/>

시스템 업데이트 사이트

시스템 소프트웨어의 업데이트 정보를 보실 수 있습니다. PS Vita는 시스템 업데이트를 통해 기능 추가 및 보안 강화가 이루어지므로 항상 최신 버전으로 사용해 주십시오.

<http://www.playstation.co.kr/psvita/update/>

고객지원 사이트

AS에 관한 안내 및 FAQ 등을 보실 수 있습니다.

인포메이션 센터

02-6677-7771 또는 080-723-7235(접수시간 9:00~18:00 토·일·공휴일 제외)

<http://www.playstation.co.kr/support/>

홈페이지 <http://www.playstation.co.kr>(온라인으로 회원가입을 하시면 다양한 혜택을 드립니다.)

