

SONY®



PlayStation®5
Instruction Manual
使用說明書 / 使用说明书 / 사용설명서

EN

Contents

Health and Safety	4
Let's get started	8
Remove and attach covers	10
Attach or remove the disc drive	11
When disposing of the controller	12
Use and handling	13
Specifications	14
HARDWARE WARRANTY	16
Compliance information	16
Copyright and trademarks	17
Further information	17

Health and Safety

Before using this product, carefully read this manual and retain it for future reference. Parents and guardians of children should read this manual and make sure that children follow all safety precautions.

This product has been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential for causing fire, electrical shock or personal injury. Observe all warnings, precautions, and instructions.

Stop use and unplug the AC power cord immediately if the product functions in an abnormal manner, produces unusual sounds or smells or becomes too hot to touch.

⚠ WARNING

ELECTRICAL SHOCK

To avoid electrical shock, do not open the enclosure. Refer servicing to qualified personnel only.

LASER (Only when the console has a disc drive installed)



This appliance is classified as a CLASS 1 LASER product under IEC60825-1:2014.

Caution

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

MOVING FAN BLADES

Keep body parts away from fan blades.



PHOTOSENSITIVITY/EPILEPSY/SEIZURES

A very small percentage of individuals may experience epileptic seizures or blackouts when exposed to certain light patterns or flashing lights. Exposure to certain patterns or backgrounds on a television screen or when playing video games may trigger epileptic seizures or blackouts in these individuals. These conditions may trigger previously undetected epileptic symptoms or seizures in persons who have no history of prior seizures or epilepsy. If you, or anyone in your family, has an epileptic condition or has had seizures of any kind, consult your physician before playing.

IMMEDIATELY DISCONTINUE USE and consult your physician before resuming gameplay if you or your child experience any of the following health problems or symptoms: dizziness, altered vision, eye or muscle twitches, loss of awareness, disorientation,

seizures, or any involuntary movement or convulsion.

RESUME GAMEPLAY ONLY ON APPROVAL OF YOUR PHYSICIAN.

Use and handling of video games to reduce the likelihood of a seizure

- Use in a well-lit area and keep as far away as possible from the television screen.
- Avoid large screen televisions. Use the smallest television screen available.
- Avoid prolonged use of the PlayStation®5 console. Take a 15-minute break during each hour of play.
- Avoid playing when you are tired or need sleep.

RADIO WAVES

Radio waves may affect electronic equipment or medical devices (for example, pacemakers), which may cause malfunctions and possible injuries.

- If you use a pacemaker or other medical device, consult your doctor or the manufacturer of your medical device before using the wireless networking feature (Bluetooth® and wireless LAN).
- Do not use the wireless networking feature in the following locations:
 - Areas where wireless network use is prohibited, such as in hospitals. Abide by medical institution regulations when using the console on their premises.
 - Areas near fire alarms, automatic doors and other types of automated equipment.

MAGNETS AND MEDICAL DEVICES

These products have magnets which may interfere with pacemakers, defibrillators and programmable shunt valves or other medical devices. Do not place these products close to such medical devices or persons who use such medical devices. Consult your doctor before using these products if you use such medical devices.

VOLUME LEVEL

Permanent hearing loss may occur if headsets or headphones are used at high volume. Set the volume to a safe level. Over time, increasingly loud audio may start to sound normal but can actually be damaging your hearing. If you experience ringing, discomfort in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the sooner your hearing could be affected.

To protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset or headphones at high volume.
- Avoid raising the volume to block out noisy surroundings.
- Lower the volume if you can't hear people speaking near you.

LITHIUM-ION BATTERY

The controller contains a lithium-ion rechargeable battery. Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries. If the built-in battery fluid leaks, stop using the product immediately and contact customer support. If the material gets into the eyes, do not rub. Immediately flush the eyes with clean water and seek medical attention. If the material comes into contact with the skin or clothes, immediately rinse the affected area with clean water and consult your doctor. Do not allow the battery to come into contact with fire or subject it to extreme temperatures such as in direct sunlight, in a vehicle exposed to the sun or near a heat source. Never attempt to open, crush, heat, or set fire to the controller or the battery. Do not leave the battery charging for a prolonged period of time when the controller is not in use.

YOUNG CHILDREN INJURIES

Keep the product out of the reach of young children. Young children may swallow small parts, pull on cables and cause the console or the controller to fall, or wrap the cables around themselves, which may inflict injury or cause an accident or a malfunction.

NEVER DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT OR ACCESSORIES

There is a risk of fire, electric shock, or injury.

Precautions

Taking breaks

- Avoid prolonged continuous use of this product. Generally we recommend that you take 15-minute breaks for every hour of play.
- Avoid playing when you are tired or need sleep.
- Stop using the console immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms while operating the controller. If the condition persists, consult a doctor.
- If you experience any of the following health problems, discontinue use of the console immediately. If symptoms persist, consult with your doctor.
 - Dizziness, nausea, fatigue or symptoms similar to motion sickness
 - Discomfort or pain in a part of the body, such as eyes, ears, hands or arms

Vibration function

- If the controller is sitting on a flat surface, the vibration of the controller during gameplay may cause it to fall, leading to injury or malfunction.
- Do not use the vibration or trigger effect function if you have any ailment or injury to body parts such as the bones, joints, or muscles of the hand or arm or that may be affected by this vibration function. To disable the features, select **Settings**  > **Accessories** from the home screen.

Static shock

When using the headset or headphones in particularly dry air conditions, you may sometimes experience a small and quick (static) shock on your ears. This is a result of static electricity accumulated in the body, and is not a malfunction of your headset or headphones. This effect could be reduced by wearing clothes made from materials that do not easily generate static shock.

Moisture condensation

If the console is brought directly from a cold location to a warm one, moisture may condense inside the console. Should this occur, the console may not operate properly. In this case, turn off and unplug the console until the moisture evaporates (this may take several hours). If the console still does not operate properly, please contact customer support.

High temperature message

If the console becomes too hot, you will see a notification message on your screen. Continued use while the message displays may lead to the console becoming non-operational. If you see the message, turn off the console and wait until it cools down. After the console cools down, move it to a well-ventilated location that is not subject to high temperatures. Check to make sure the console vents are not blocked, and if you installed an M.2 SSD to the console, be sure that the heat-dissipation parts haven't detached from the M.2 SSD. See the User's Guide (page 17) for more information on heat-dissipation parts.

Motion sensor

When using the motion sensor function of the controller, be cautious of the following points. If the controller hits a person or object, it may cause accidental injury or damage.

- Before using the motion sensor function, make sure you have enough space to move around.
- Firmly grip the controller to prevent it from slipping out of your grasp and causing damage or injury.
- If using a controller that is connected to the PS5® console with a USB cable, make sure there is enough space for the cable so that the cable will not hit a person or object.

Light bar

Do not stare at the light bar on the controller when it is blinking. Stop using the controller immediately if you experience any discomfort or pain.

Liquid, dust, smoke, steam, and heat

- Always ensure the product and its connectors are free of liquid, excess dust and small particles.
- Do not leave the product in the following areas during use, storage, or transportation.
 - Areas exposed to smoke or steam
 - Areas with high humidity, dust, or cigarette smoke
 - Areas near heating appliances, areas exposed to direct sunlight, or areas that retain heat

AC power cord and cables

- Do not use the cord or cables if they are damaged or modified.
- Do not use a power cord other than the included AC power cord. The AC power cord is designed specifically for use with this console only, and should not be used with other electrical devices.
- Do not touch the plug or connector with wet hands.
- Do not walk on the cord or cables or pinch them, particularly at plugs, receptacles, connectors and where they exit from the console.
- Do not expose the cord or cables to heat or place them near heating appliances.
- Do not place heavy items on the cord or cables.
- Do not pull or bend the cord or cables with excessive force.
- Do not plug in the AC power cord to a voltage transformer or inverter. Plugging in the cord to a voltage transformer for overseas travel or an inverter for use in a vehicle may cause it to heat up in the console and may cause burns or a malfunction.
- Before plugging in the AC power cord, check that there is no dust or small particles in or on the plug or connectors or the AC IN connector on the console.
- Unplug the cord and cables if you want to clean or move your console or do not intend to use it for an extended period of time. When unplugging, hold the cord by the plug and pull straight out of the socket. Never pull by the cord and do not pull out at an angle.

Set up and handling

- Do not use the console in a closed cabinet or other locations where heat may build up. Doing so may cause the console to overheat and may lead to fire, injury or malfunction.
- Any TV or component connected to the console must be functioning properly and free of defects. If a TV or component connected to the console is faulty or defective, it may cause damage to the TV or component, or to the console itself. As with all electrical products, connection to faulty or defective components, or the failure to connect to a properly wired outlet, may cause sparking and pose a fire hazard.
- Do not touch the console or connected cables or accessories during an electrical storm.

- Do not expose the console, accessories or battery to high temperatures, high humidity or direct sunlight during operation, transportation and storage.
- Do not place the console or accessories on surfaces that are unstable, tilted or subject to vibration.
- Use the included horizontal stand feet to set the console in the horizontal position. If you do not use the feet and set the console in a position other than instructed, there is a risk of injury, damage, or malfunction. For instructions on attaching the feet, please see "Let's get started" (page 8). To set the console in the vertical position, you'll need to use the vertical stand (sold separately).
- When setting up or carrying the console, be careful to securely hold the main body of the console. Do not hold, carry, or lift the console by only the cover; doing so could cause the cover to detach and the console to fall, leading to potential injury or damage.
- Do not move the console or adjust its position when the power indicator is lit or blinking. Data may be lost or corrupted, or the console may be damaged.
- Do not stand on or put objects on the console, and do not stack the console with other devices.
- Do not place the console and connected accessories on the floor or in a place where they may cause someone to trip or stumble.
- Do not allow bodily contact with the console or air from the console vents for an extended period of time while in use. Extended contact under these conditions may cause low-temperature burns.

Power off

- Do not turn off the console while data is being saved on or loaded from the SSD or USB drives.
- Do not unplug the AC power cord from the electrical outlet until the power indicator has turned off. If you unplug the AC power cord while the power indicator is lit or blinking, data may be lost or corrupted, or the console may be damaged.

Use of the cover

Do not use the console without the cover. Doing so may cause fire, electrical shock, or malfunction. Do not remove the cover of the console immediately after use. The main unit of your PS5 console may still be hot immediately after use, and continued handling with the cover off may cause burns. If you need to remove the cover, turn off your PS5 console, unplug the AC power cord and cables, and wait for it to cool down.

Compatibility

Controllers intended for use with PlayStation®, PlayStation®2, and PlayStation®3 consoles, such as the analog controllers (DUALSHOCK® and DUALSHOCK®2) and the DUALSHOCK®3 wireless controller, are not compatible with the PS5 console. The DUALSHOCK®4 wireless controller is compatible with PlayStation®4 format software on the PS5 console, but not with PS5 format software on the PS5 console.

Safe use for children

Parents are encouraged to monitor children in online activities to ensure safe and responsible internet usage.


EN

Let's get started


1 Insert the horizontal stand feet into the hole in the grooves of the PlayStation®5 console.

Always attach the feet to your PS5 console before use. Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before attaching the feet.

Console with disc drive installed

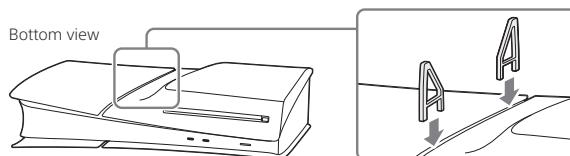

Console without disc drive installed

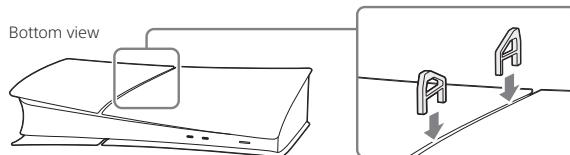


If you want to set your PS5 console in the vertical position, you'll need to use the vertical stand (sold separately).

2 Connect the HDMI cable and the AC power cord.

Use the included cables.

Make all connections before plugging the AC power cord into an electrical outlet. The following illustrations all show the console with the disc drive installed.

Rear view

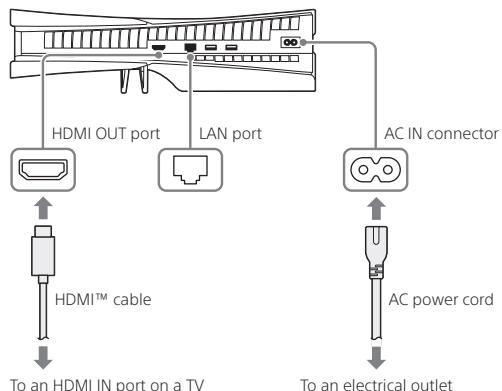


For a wired connection to the internet, use a LAN cable (not included).

3 Turn on your TV and set the input to HDMI.

4 Turn on your PS5 console by pressing the  (power) button.

The power indicator blinks blue, and then turns white.

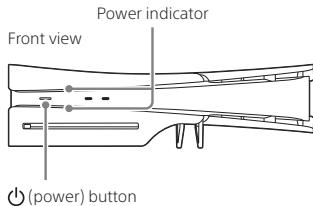


If you leave the console idle for 60 seconds after you turn it on, the screen reader turns on. You can listen to on-screen text and other important information read aloud to help you accomplish what you want to do.

Screen reader is available only in certain languages.

5 Connect your DualSense™ wireless controller to your console and press the  (PS) button.

To pair your controller, connect it with a USB cable to the USB port on your console. When you press the  (PS) button, the controller turns on.

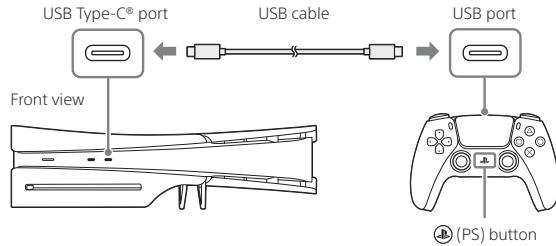

6 Make it your own.

You're almost done! Follow the on-screen instructions to complete the initial setup.

- You can go back and change any of your settings by selecting **Settings**  from the home screen.
- When used by children, guardians can set restrictions as needed. For detailed instructions on how to set up and use parental controls, see the User's Guide (page 17).
- You can expand the storage of your PS5 console by installing a commercially available M.2 SSD. For more details about M.2 SSDs, see the User's Guide (page 17).

Remove and attach covers

Remove the covers when performing maintenance on your console, or when installing an M.2 SSD or disc drive.

Safety warnings

Before removing or attaching the covers, please read the following safety precautions.

Caution


- Keep out of reach of young children. Young children may swallow small parts which may inflict injury.
- After you have turned off your PS5 console and unplugged the AC power cord and cables, wait for your console to cool down before removing and attaching the covers. The main unit of your PS5 console may still be hot immediately after use, and continued handling of your console may cause burns.
- Be careful not to pinch your fingers in the gaps between parts, and not to hurt your hands and fingers on the corner of parts.
- When turning on your console, make sure the covers are installed correctly. If the covers are not installed correctly, it may cause the main unit to overheat.

Remove and attach covers

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before removing or attaching the covers.

Illustrations show the console with disc drive installed.


- Each cover has different shapes. To ensure you attach the cover in the correct position, use the Δ / \square / \times / \circ marks on the inside of the cover as a guide (see illustration on the right).
- All covers can be removed and attached in the same way.

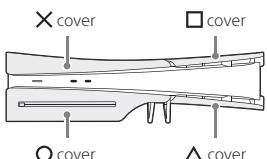

- Place the console with the bottom facing up and the front side facing you, and then remove the feet.


- Remove the cover.

Slightly lift the cover away from the console to detach its clips and remove it.

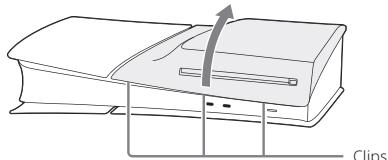

- Attach the cover.

Align the cover's clips with the corresponding holes on the console and push in until you hear a "click".

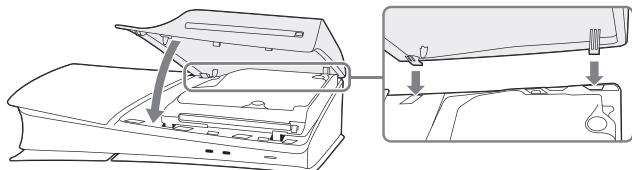

- Attach the feet, plug in the AC power cord and cables, and then turn on the power.

- Go to the control center and select Power \Downarrow > Turn Off PS5.

The screen goes blank, the power indicator flashes white, and then turns off.

- Unplug the AC power cord and cables, and then wait for the PS5 console to cool down.

The main unit of your console is hot immediately after use.

Attach or remove the disc drive

If you have purchased a console without a disc drive installed, attach the disc drive (sold separately) to play disc-based games, Blu-ray Discs™ and DVDs.

Safety warnings

Before attaching or removing the disc drive, please read the following safety precautions.

Notices


- Before attaching or removing the disc drive, touch a metal-grounded object to remove any static electricity from your body. Failure to do so may cause damage to the disc drive or PS5 console.
- Do not touch the terminal of your disc drive or your PS5 console's corresponding terminal.

Attach the disc drive


Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before attaching your disc drive.

1 Remove the O cover (page 10).

For safety warnings or details about removing or attaching covers, see "Remove and attach covers".

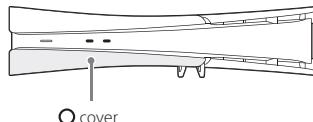

2 Align the disc drive's clips with the 2 holes (marked with ▼), and then firmly push in until you hear a "click".

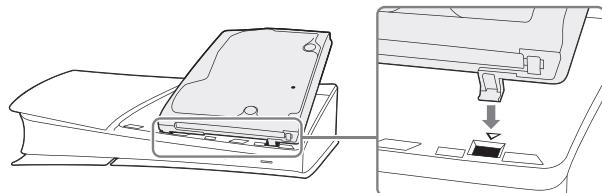

3 Attach the O cover (page 10).

Make sure to attach the cover for consoles with the disc drive installed.

4 Attach the feet (long), plug in the AC power cord and cables, and then turn on the power.

Make sure to attach the feet for consoles with the disc drive installed.

When disposing of the controller

The lithium-ion battery of the controller is recyclable. When disposing of the controller, remove the battery and follow local regulations regarding disposing of batteries.


Caution

- Remove the battery in a location out of the reach of small children to help prevent accidental swallowing of small parts such as the screws.
- Be careful not to hurt your nails or fingers when removing the controller casing.
- For safety reasons, attach tape or a seal on the metal part of the battery before disposing.


Notice

Other than when disposing of the controller, never remove the screws and never remove the battery from the controller.

- 1 Disconnect the USB cable from the controller.
- 2 Remove the cover on the front of the controller.

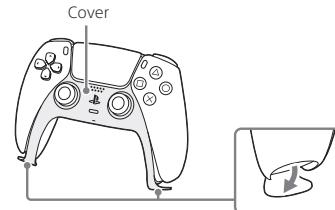

- 3 Using a tool such as a screwdriver, remove the L1 and R1 buttons.

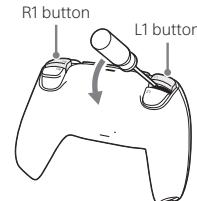


Remove the disc drive

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before removing your disc drive.

- 1 Remove the O cover (page 10).

For safety warnings or details about removing or attaching covers, see "Remove and attach covers".

- 2 Use your finger to lift up the concave part of the disc drive and remove it.

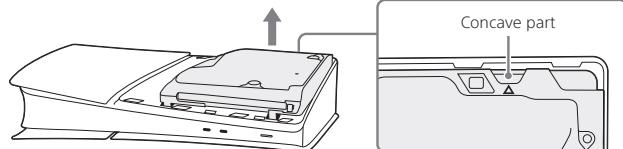


- 3 Attach the O cover (page 10).

Make sure to attach the cover for consoles without a disc drive installed.


- 4 Attach the feet (short), plug in the AC power cord and cables, and then turn on the power.

Make sure to attach the feet for consoles without a disc drive installed.


4 Using a crosshead screwdriver, remove the screws (4 places).

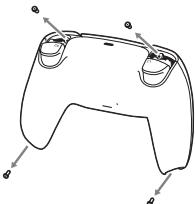

5 Using a tool such as a screwdriver, remove the cover clips (①), and then remove the cover (②).

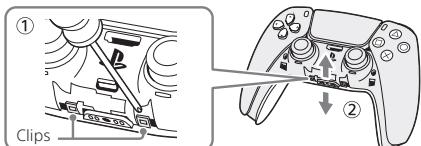

6 After disconnecting the connector, remove the battery.

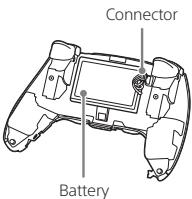

Use and handling

Never disassemble or modify the console or accessories

Use the console and accessories according to the instructions in the product documentation. No authorization for the analysis or modification of the console or accessories, or the analysis and use of its circuit configurations, is provided. Unauthorized modification of the console or accessories will void your warranty. There are no user serviceable components inside the console.

Additionally, there is a risk of electrical shock and, when a disc drive is attached, exposure to laser radiation.

Network

- A broadband connection is required to access the internet. Note that dial-up connectivity is not supported.
- You are responsible for internet service fees. For details, refer to the information provided in your service contract or contact your internet service provider.
- Do not use a cord for a standard residential telephone line or cables of types other than those mentioned here. Using the wrong type of cord or cable can cause more electrical current than necessary to flow through the LAN port, which may lead to heat build-up, fire or malfunction.

Wireless networking feature

- The frequencies used by the wireless networking feature of this product are the 2.4 GHz (WLAN, Bluetooth)/5 GHz (WLAN) ranges. The 2.4 GHz range of radio waves is shared by various devices. This product has been designed to minimize the effect of other devices using the same range. However, in some cases, interference from other devices may reduce the connection speed, shorten the signal range, or cause the connection to be terminated unexpectedly.
- When using the console scan function to select a wireless LAN access point, access points that are not intended for public use may be displayed. Only connect to an access point that you are authorized to use.

Handling the controller

- Charge in an environment where the temperature range is between 10 °C and 30 °C. Charging may not be as effective when performed in other environments.
- The battery has a limited lifespan. Battery duration will gradually decrease with repeated usage and age. Battery life also varies depending on the storage method, usage state, environment and other factors.
- When the controller is not used for an extended period of time, it is recommended that you fully charge it at least once a year in order to maintain battery functionality.

Specifications

Design and specifications are subject to change without notice.

Depending on the software version in use, the console may operate differently than described in this manual.

PlayStation®5 console

	PlayStation®5 console	PlayStation®5 Digital Edition console
Main Processor	Single-chip custom processor CPU: x86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 cores/16 threads GPU: 10 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA-based graphics engine	
Memory	GDDR6 16 GB	
Storage	1 TB Custom SSD ^{*1}	825 GB Custom SSD ^{*1*2}
Input/output ^{*3}	USB Type-A port (SuperSpeed USB 10Gbps) ×2 USB Type-C® port (Hi-Speed USB) USB Type-C® port (SuperSpeed USB 10Gbps) M.2 SSD expansion connector (Key M) Disc drive port	
Networking	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.1	
AV output	HDMI™ OUT port ^{*4}	
Electrical rating	110/220-240 V ~ 3.2/1.65 A 50/60 Hz ^{*5}	
Maximum rated power	350 W	
External dimensions (excluding projecting parts)	Approx. 358 × 96 × 216 mm (width × height × depth)	Approx. 358 × 80 × 216 mm (width × height × depth)
Mass	Approx. 3.1 kg	Approx. 2.5 kg
Operating temperature	5 °C to 35 °C	

*1 SSD capacity calculated using base 10 mathematics (1 GB = 1,000,000,000 bytes).

*2 A portion of the SSD capacity is reserved for use in connection with console administration, maintenance, and additional options. This may occur upon installation of system software or other software. As a result, the availability of SSD capacity may vary depending on the console, system software version, or available options, and is not otherwise available for your use.

*3 Functionality of all connected devices is not guaranteed.

*4 Use the included HDMI cable.

*5 Varies depending on the country or region.

Care instructions

For safety, be sure to unplug the AC power cord from the electrical outlet when you care for your console.

Cabinet (the plastic parts of the console and controller)

- Wipe down with a soft, dry cloth.
- To prevent the surface of your console or peripherals from changing color and quality, follow the guidelines below.
 - Do not spray with or apply insecticides or volatile substances, including paint thinner, benzene, or alcohol. Do not wipe with chemically treated cloths.
 - Do not rest or store your controller or headset on top of your console.

Vents

Do not block any vents. To maintain good ventilation, follow the guidelines below:

- Place the console at least 10 cm away from a wall surface.
- Do not place on a carpet or rug with long fibers.
- Do not place in a narrow or cramped space.
- Do not cover with cloth.
- Do not allow dust to build up on the vents. Use a cleaning tool such as a handheld vacuum cleaner to remove dust buildup.

It is also recommended to remove the covers, and then use a handheld vacuum cleaner to remove the dust trapped underneath. For details on covers, see "Remove and attach covers" (page 10).

Ports/connectors

Do not use ports/connectors on the console if they are dirty. They may not conduct electricity properly. When they are dirty, wipe them with a dry cloth.

Disc handling (Only when the console has a disc drive installed)

- Do not touch the playable side of the disc with your hand when holding the disc. If the disc gets dirty from fingerprints or dust, it may cause distorted images or decreased sound quality.
- Do not expose the disc to high temperatures, high humidity, or direct sunlight.
- If you are not using the disc for an extended period of time, store it in its case.
- Use a soft cloth to lightly wipe the disc from the center to the outer edges.
- Do not use substances such as benzene, paint thinner, record cleaner, or anti-static spray because it may damage the disc.

End of life product recycling

The product is made of many materials that may be recycled. Follow local regulations when disposing of the product.

DualSense™ wireless controller

Input power rating	5 V ± 1,500 mA
Battery type	Built-in lithium-ion battery
Battery voltage	3.65 V ±
Battery capacity	1,560 mAh
Mass	Approx. 280 g
Operating temperature	5 °C to 35 °C

Disc drive (Only when the console has a disc drive installed)

Playable discs	PlayStation®5 format Ultra HD Blu-ray™ *1 Compatible PlayStation®4 format Blu-ray™ *2 Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE*3 DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Optical drive (read-only)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3.2×CLV
Laser	Type: Semiconductor, continuous BD Wavelength: 395–415 nm Power: Max. 1 mW DVD Wavelength: 640–675 nm Power: Max. 1 mW

*1 PlayStation® format software, PlayStation®2 format software, and PlayStation®3 format software cannot be played from a disc.

*2 Some functionalities available on the PS4™ console may be absent when played on a PS5 console. Your PS5 console may need to be updated to the latest system software. Internet connection required.

*3 Playback of BD-RE ver. 1.0 discs is not supported.

Region codes

Depending on the disc, a region code that is based on the geographic region where the disc is distributed may be assigned. The DVD region code is set to the code of the DVD played for the first time. The region codes set on the console are as follows.

	Region code
Blu-ray Disc™ (BD)	
PlayStation®4 format Blu-ray™	 

Notices

- You can change the BD/DVD region code of your console to the disc played. You can change the region code up to four times.
- DVD discs that have not been finalized cannot be played.
- Do not use the following discs. If you do, the console may be damaged.
 - 8 cm discs
 - Non-circular discs, such as discs in the shape of a card, star, or heart
 - Discs that are cracked or deformed, or discs that have been repaired
 - Discs with paper or stickers on them
- A DualDisc features one side that conforms to the DVD standard, and another side with audio only. The audio-only side cannot be played on the console.
- When playing discs with content that was copied, abnormal sounds may be produced or the content may not play correctly.
- For continuous playback of copyright-protected BDs, the encryption key for AACS (Advanced Access Content System) may need to be renewed. The encryption key is automatically renewed if the console is connected to the internet.
- Some discs may not be playable due to scratches, dust, the quality of recording, or the characteristics of the recording device.
- In rare instances, BD and DVD may not operate properly when played on the console. This is primarily due to variations in the manufacturing process or encoding of the software.

System software

By updating the system software of the console, you can enjoy additional features, improved usability, and enhanced security. Always update to the latest version.

- If you cannot update over the internet, you can use a game disc or USB drive instead. For details, visit playstation.com/help/.
- The system software included within this product is subject to a limited license from Sony Interactive Entertainment Inc.

Refer to <https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/> for further details.

HARDWARE WARRANTY

For warranty terms and conditions of respective regions, please refer to the "Support" page of the official website playstation.com/help/.

Compliance information

PS5 console and wireless controller compliance with IMDA standards

Complies with
IMDA Standards
DB102988

Copyright and trademarks

"", "PlayStation", "", "PS5", "PSS", "PS4", "DualSense" and "DUALSHOCK" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" and "" are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation.

AMD Radeon and AMD Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ and Ultra HD Blu-ray™ are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The SuperSpeed USB 10Gbps Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Further information

User's Guide

Find out about everything your PS5 console can do. Learn how to configure settings and how to use each function. To see the User's Guide, you'll need an internet connection. From your PSS console's home screen, go to **Settings**  > **Guide & Tips, Health & Safety, and Other Information** > **Guide and Tips** > **User's Guide**.

Customer Support Website

Find online support information such as step by step troubleshooting and frequently asked questions by visiting playstation.com/help/.



目錄

健康與安全	20
立即開始	24
移除和安裝護蓋	26
安裝或卸除光碟機	27
丟棄控制器時	28
使用與處理	29
規格	30
硬體保固 (適用於台灣) /保用 (適用於香港)	32
合規性資訊	32
版權與商標	33
更多資訊	33

CT

健康與安全

使用本產品前，請先詳細閱讀本指南，並妥善保存，以備將來參考之用。家長及監護人應詳讀本指南並確保兒童遵守安全注意事項。

本產品是在充分重視安全性能的情況下設計的，但如果使用不當，任何電器產品都有可能引起火災、觸電或人身傷害的潛在危險。請遵守所有警告條文、注意事項及使用說明。

如果產品出現動作不正常，或者發出異常聲音或氣味，或因過熱而無法觸碰時，請立即停止使用，並拔掉交流電源線。

⚠ 警告

觸電

為避免觸電，請勿打開外殼擅自分解。維修僅能由專業的維修人員進行。

雷射（僅當主機裝有光碟機時）



依據IEC60825-1:2014，本家電用品隸屬CLASS 1 LASER產品分類。

注意

非依指定方式而進行的操作、調整以及執行動作可能會導致放射線洩漏。

使用本產品時若搭配光學儀器，可能會增加眼睛受損的危險。

運轉中的風扇扇葉

請讓身體部位遠離風扇扇葉。



光敏感/癲癇/突發性疾病

有極少數人，當看到某些亮光或閃光時，可能會有癲癇發作或暫時性眩暈的情形。如果這些人看到電視螢幕上的某些圖案或背景，或者在游玩遊戲時，可能會引發癲癇或暫時性眩暈。某些從未有過癲癇的人，也可能在這些情況下被引發出來。如果您或您的家人有癲癇狀況或任何突發性疾病，在游玩遊戲前請先洽詢醫生。

如果您或您的孩子有以下任何一種健康問題或症狀，請立即停止使用，必須先洽詢醫生，才能繼續游玩遊戲：

頭暈、視覺障礙、眼睛或肌肉抽動、意識不清、精神恍惚、突發性疾病、不自主的動作或抽搐。

必須經醫生許可才能繼續游玩遊戲。

減少發病可能性的遊戲使用和操作注意事項

- 請在光線良好的地方使用，並且儘量與電視螢幕保持遠距離。
- 避免使用大螢幕電視機。請使用尺寸最小的電視螢幕。
- 避免長時間使用PlayStation®5主機。每玩1小時請休息15分鐘。
- 避免在您疲勞或需要睡眠時遊玩。

無線電波

無線電波可能會影響電子設備或醫療裝置（例如心律調節器），且可能會導致這些設備或裝置故障或導致人身傷害。

- 若您有使用心律調節器或其他醫療裝置，請在使用無線網路機能（Bluetooth®與無線LAN）前，先詢問您的醫生或您身上之醫療裝置的製造廠商。
- 請勿在下列場所使用無線網路機能：
 - 禁止使用無線網路的場所，如：醫院。在醫院中使用主機時，請遵守其規定。
 - 接近火災警報器、自動門或其他類型之自動化設備的場所。

磁力與醫療器材

這些產品有磁力，可能會干擾心律調節器、心臟去顫器及可調式引流閥或其他醫療器材。請勿將這些產品放在此類醫療器材或者使用此類醫療器材的使用者附近。如果您使用任何此類醫療器材，請在使用這些產品前諮詢您的醫生。

音量大小

若使用耳機組或耳機時音量調整過高，可能會導致永久失聰。請將音量調整至安全水平。持續聆聽一段時間後，即使是音量不斷增大的吵雜聲音，聽起來可能會與一般無異，但實際上卻可能會損害聽覺。若您感到耳鳴、耳部不適或出現口齒不清的情況，請立即停止使用耳機組或耳機，並洽詢醫生檢查聽覺。音量越高，會越快對聽覺造成影響。

為保護您的聽覺：

- 使用耳機組或耳機時請儘量避免將音量調整過高。
- 避免調高音量來隔離身邊的噪音。
- 若無法聽清楚身邊的人的說話聲，請調低音量。

鋰離子電池

控制器內含鋰離子充電電池。請勿處理已損壞或電解液外洩的鋰離子電池。若內置型電池的電解液外洩，請立即停止使用本產品並聯絡客戶服務中心以取得協助。若電解液物質不慎進入眼睛，請勿揉搓。應立即用清水沖洗眼部，並及時就醫。若電解液物質接觸到皮膚或衣物，請立即用清水沖洗該部位並諮詢醫生。請勿讓電池接觸火源，或是放置於高溫處，如受日光直射、曝曬於日光底下的車內或接近熱源等場所。切勿嘗試打開、擠壓、加熱或點燃控制器或電池。不使用控制器時，請勿讓電池長時間充電。

關於幼童傷害

請將本產品放置在幼童拿不到的地方保管。幼童可能會誤吞小零件、拉扯連接線而導致主機或控制器掉落，或用連接線纏繞自己，而造成身體損傷或導致意外發生、機器故障。

切勿分解、改造本產品或附屬品

可能會引起火災、觸電或受傷的危險。

⚠ 使用前須知事項

關於休息

- 請避免長時間連續使用本產品。一般建議每遊玩一小時休息15分鐘。
- 避免在您疲勞或需要睡眠時遊玩。
- 若您在操作控制器時忽然開始感覺疲勞，或手臂、手腕感覺不適或疼痛時，請立即停止使用主機。如果不良症狀持續存在，請立即就醫。
- 若您有遭遇下列健康問題，請立即停止使用主機。如果不良症狀持續存在，請立即就醫。
 - 頭暈、噁心、疲勞或類似動暈症的症狀
 - 當眼睛、耳朵、手或手臂等身體部位感覺不適或疼痛時

震動功能

- 若將控制器置於平坦表面上，則遊玩過程中控制器的震動可能導致其摔落，進而導致人體傷害或故障。
- 若您身體部位如手或手臂的骨骼、關節或肌肉患有任何疾病或損傷或者您患有可能受此震動功能影響的任何疾病或損傷，請勿使用震動功能或扳機效果功能。若要停用該機能，請在主頁畫面選擇  [設定] > [周邊機器] 。

靜電衝擊

當在空氣特別乾燥的狀況下使用耳機組或耳機時，耳朵可能會感到輕微並短暫的刺痛。此情形並非耳機組或耳機發生故障，而是人體釋放體內累積的靜電所造成。您可以透過穿著不易產生靜電衝擊的材料製成的衣物來降低這種影響。

結露現象

若把主機從寒冷的地方直接搬到溫暖的場所，機內可能會凝結水氣。此種現象可能會導致主機無法正常運作。這時，請關閉主機電源，並拔除主機電源插頭，等待水氣蒸發（水氣蒸發可能需要數小時）。如果主機仍無法恢復正常的話，請聯絡客戶服務中心以取得必要協助。

高溫訊息

若主機溫度過高，畫面上會顯示通知訊息。

若在顯示訊息的狀態下繼續使用，可能導致主機無法操作。看到訊息時，請關閉主機，並等待主機冷卻。待主機確實冷卻後，才將其搬移至沒有高溫的通風良好場所。請確保主機通風孔未被阻塞。若您的主機已安裝M.2 SSD，請確保M.2 SSD的散熱零件未脫落。關於散熱零件的更多資訊，請參閱用戶指南（第33頁）。

動態感測器

使用控制器的動態感測功能時，請注意以下事項。控制器若撞擊到人體或物品，可能會導致意外、傷害或損傷。

- 使用動態感測功能前，請確認您有充足的活動空間。
- 請確實握住控制器，以防從您手中滑落並導致損壞或人身傷害。
- 使用經由USB連接線與PS5®主機相連的控制器時，請確認周圍有充足的空間並且該連接線不會撞擊到人體或物品。

光條

控制器的光條閃爍時，請勿注視光條。若感到不適或疼痛，請立即停止使用控制器。

液體、灰塵、煙霧、蒸氣及高溫

- 請始終確保本產品及其端子部位未沾染任何液體、大量灰塵及細微顆粒。
- 使用、保管或運輸過程中，請勿將本產品留置於下列場所。
 - 暴露於煙霧或蒸氣的場所
 - 濕氣極重、多塵或香菸煙霧的場所
 - 靠近加熱設備、受日光直射或持續保溫的場所

交流電源線和連接線

- 請勿使用損壞或改造的電源線或連接線。
- 請勿使用隨附之交流電源線以外的其他電源線。交流電源線專門設計用於本主機，不得用於其他電氣裝置。
- 請勿用濕手觸摸插頭或端子。
- 請勿踩踏或摺擠電源線或連接線，尤其是插頭、插座、端子，以及自主機延伸出來的組件。
- 請勿讓電源線或連接線暴露於高溫中，或放置在供熱設備附近。
- 請勿在電源線或連接線上放置重物。
- 請勿過度用力拉扯或折彎電源線或連接線。
- 請勿將交流電源線插入變壓器或反相器。將電源線插入海外旅行者使用的變壓器或汽車專用的反相器，可能會導致主機內部發熱，並造成灼傷或故障。
- 在插入交流電源線前，需確認是否有灰塵或細小顆粒堆積於插頭、端子或主機的AC IN端子等部位。
- 當您準備清潔或移動主機前，或打算長時間不用主機時，請拔除電源線和連接線。在拔除時，請抓住電源線插頭，筆直地從插座拉出。切勿拉扯電源線或強制朝特定方向拔取。

設定與處理

- 請勿放置在封閉的櫃子或於其他可能積熱的場所中使用，否則可能會導致主機過熱並引發火災、人身傷害或故障。
- 與主機連接的任何電視機或配件，必須為操作正常且沒有任何損壞。若與主機連接的電視機或配件有任何問題或損壞，可能會損壞電視機或配件、或主機本身。所有的電子產品，若與任何有問題或損壞的配件連接，或所連接之電源插頭未有正確連接線路，皆可能會導致出現火花，引起火災。
- 請勿在雷雨天氣中，觸摸主機、連接線或附屬品。
- 操作、運輸及保管過程中，請勿將主機、附屬品或電池放在高溫、濕氣極重或受日光直射的地方。
- 請勿將主機或附屬品放在傾斜、不平穩或易受震動的地方。
- 請使用隨附的水平式支架腳座以水平位置放置主機。若不使用腳座，也不按照指示的位置放置主機，則可能會有受傷、損壞或故障的危險。關於裝設腳座的說明，請參閱「立即開始」（第24頁）。若要直立式放置主機，則必須使用直立架（另售）。
- 放置或搬運主機時，請小心牢靠握住主機的主體部分。請勿僅握住護蓋持拿、搬運或提起主機，否則可能會導致護蓋分離及主機掉落，造成人身傷害或損壞的潛在性危險。
- 電源指示燈亮燈或閃爍時，請勿移動主機或改變主機位置，否則可能會造成資料毀損、消失或主機故障。
- 請勿於主機上站立或放置物品，且請勿在主機上堆放其他裝置。
- 請勿將主機和與其連接的附屬品放置在地板或可能絆倒人的地方。
- 請勿讓身體長時間接觸使用中的主機或從主機通風孔排出的氣體。長時間接觸這些可能導致低溫灼傷。

關閉電源

- 請勿在SSD或USB硬碟保存或載入資料時關閉主機的電源。
- 請在電源指示燈熄滅後再從電源插座拔除交流電源線。若在電源指示燈亮燈或閃爍時拔除交流電源線，可能會造成資料消失、毀損或主機損壞。

護蓋的使用

請勿在移除護蓋的狀態下使用主機，否則可能會引起火災、觸電或故障。使用主機後，請勿立即移除主機的護蓋。PS5主機剛使用完後，主體可能呈高溫狀態，若在移除護蓋的情況下繼續操作，可能導致灼傷。若您必須移除護蓋，請關閉PS5主機，拔除交流電源線及連接線，並等待主機冷卻。

相容性

PlayStation®、PlayStation®2及PlayStation®3主機專用的控制器，如類比控制器（DUALSHOCK®、DUALSHOCK®2）及DUALSHOCK®3無線控制器不支援PS5主機。DUALSHOCK®4無線控制器支援PS5主機上的PlayStation®4規格軟體，但不支援PS5主機上的PS5規格軟體。

兒童安全使用

建議家長監督兒童的線上活動，以確保網際網路使用時的安全可靠。

立即開始


1 將水平式支架腳座插入PlayStation®5主機上凹槽的孔中。

使用前請一律將腳座裝設至PS5主機。請先在平坦表面上鋪一塊軟布，將主機置於上面，然後再裝設腳座。

裝有光碟機的主機



未裝光碟機的主機

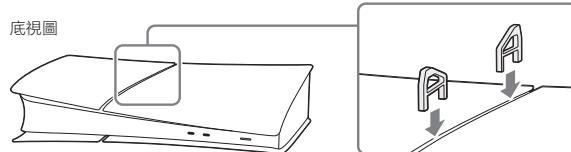

如果您想要直立式放置PS5主機，則必須使用直立架（另售）。


2 連接HDMI連接線與交流電源線。

請使用隨附的連接線。

完成所有連接後，再將交流電源線的插頭插上電源插座。

以下插圖皆以裝有光碟機的主機為例。

背面

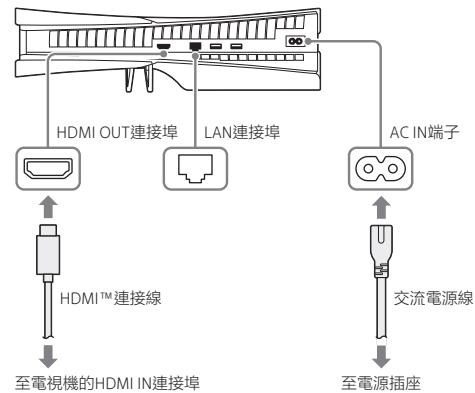

至電視機的HDMI IN連接埠


至電源插座

要以有線與網際網路連線時，請使用LAN連接線（未隨附）。

3 啟動電視機的電源，將影像輸入切換為HDMI。

4 按下PS5主機的 \odot （電源）按鈕以啟動電源。

電源指示燈閃爍藍色後會亮白色。

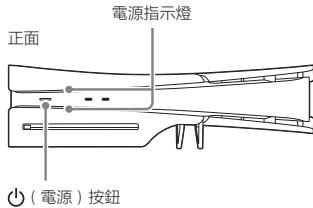


若主機在電源啟動後處於閒置狀態60秒，則螢幕助讀程式將開啟。畫面上文字及其他重要資訊將被大聲念出，以協助您完成想要執行的動作。

螢幕助讀程式僅支援特定語言。

5 連接DualSense™無線控制器與主機後，按下④ (PS) 按鈕。

若要為控制器進行配置，請使用USB連接線將其與主機上的USB連接埠連接。按下④ (PS) 按鈕時，會啟動控制器的電源。

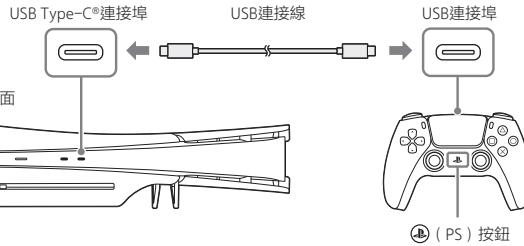

6 按需要調整設定。

設定步驟就快完成了！請跟隨畫面指示完成初始設定。

- 您可以返回並從主頁畫面選擇 [設定] 來變更任何設定。
- 當兒童使用時，監護人可視情況設定限制。關於設定和使用家長監控的詳細說明，請參閱用戶指南（第33頁）。
- 您可以將市售M.2 SSD安裝到PS5主機以擴充儲存空間。關於M.2 SSD的更多詳細資訊，請參閱用戶指南（第33頁）。

移除和安裝護蓋

維護主機時或安裝M.2 SSD或光碟機時，請移除護蓋。

安全警告

移除或安裝護蓋前，請先閱讀下列安全注意事項。

⚠ 注意


- 請放在幼童無法觸及的地方。幼童可能會誤吞小零件，而造成身體損傷。
- 移除和安裝護蓋前，請關閉PS5主機的電源並拔除交流電源線及連接線，待主機冷卻。剛使用完後，PS5主機的主體可能仍呈高溫狀態，若繼續操作您的主機可能導致灼傷。
- 請注意不要被零件的隙縫夾傷手指，也不要被零件的銳角傷到手或手指。
- 開啟主機的電源時，請確保護蓋已正確安裝。若未正確安裝護蓋，可能會導致主體過熱。

移除和安裝護蓋

請先在平坦表面上鋪一塊軟布，將主機置於上面，然後再拆卸或安裝護蓋。


插圖以裝有光碟機的主機為例。

- 每個護蓋的形狀皆不同。
為了確保護蓋安裝在正確位置，可以使用護蓋內側的△/○/×/□標記做為導引（參見右圖）。
- 所有護蓋皆可採用相同方式進行拆卸與安裝。

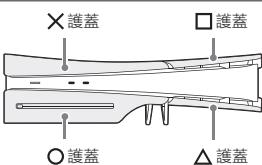


4 移除護蓋。

輕輕將護蓋從主機上提起，分離其固定夾並移除護蓋。

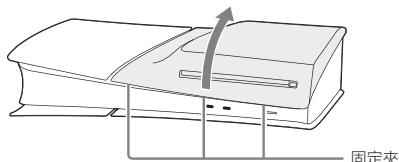

5 安裝護蓋。

將護蓋的固定夾對準主機上相對應的孔，並嵌入直至聽到「卡嗒」一聲為止。

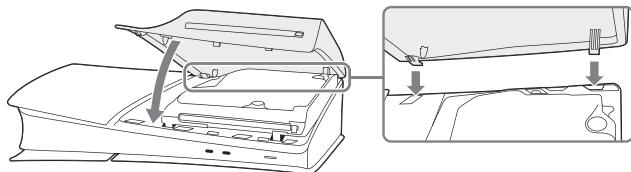

6 安裝腳座，插入交流電源線及連接線，然後開啟電源。

1 請前往控制中心，選擇 [電源] > [關閉PS5的電源] 。

畫面變為空白，電源指示燈閃爍白色，然後熄滅。

2 拔除交流電源線和連接線，然後稍待片刻，讓PS5主機冷卻。

剛使用完時，主機的主體可能會較熱。

3 以底部朝上、正面朝自己的方向放置主機，然後移除腳座。

安裝或卸除光碟機

如果您有購買未裝光碟機的主機，需要安裝光碟機（另售）才能遊玩光碟遊戲、播放 Blu-ray Disc™ 和 DVD。

安全警告

安裝或卸除光碟機前，請先閱讀下列安全注意事項。

重要

- 安裝或卸除光碟機前，請觸碰金屬接地物體以消除身上的所有靜電。否則可能會導致光碟機或PS5主機損壞。
- 請勿觸摸光碟機的端子或PS5主機相對應的端子。


安裝光碟機

請先在平坦表面上鋪一塊軟布，再將主機置於上面，然後將光碟機安裝至主機。


CT

1 移除 O 護蓋（第26頁）。

關於移除或安裝護蓋的安全警告或詳細內容，請參閱「移除和安裝護蓋」。

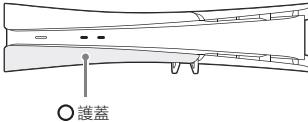

2 將光碟機的固定夾對準2個孔（以▼標記），然後用力嵌入直至聽到「卡喀」一聲為止。

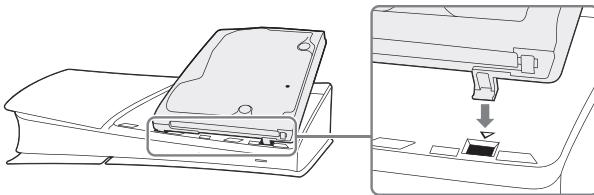

3 安裝 O 護蓋（第26頁）。

請確保為裝有光碟機的主機安裝護蓋。

4 安裝腳座（長），插入交流電源線及連接線，然後開啟電源。

請確保為裝有光碟機的主機安裝腳座。

丟棄控制器時


卸除光碟機

請先在平坦表面上鋪一塊軟布，再將主機置於上面，然後從主機卸除光碟機。

1 移除○護蓋（第26頁）。

關於移除或安裝護蓋的安全警告或詳細內容，請參閱「移除和安裝護蓋」。

2 用手指提起光碟機的凹部，然後將其卸除。

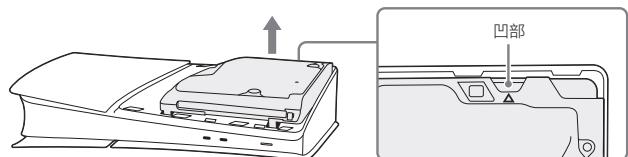

3 安裝○護蓋（第26頁）。

請確保為未裝光碟機的主機安裝護蓋。

4 安裝腳座（短），插入交流電源線及連接線，然後開啟電源。

請確保為未裝光碟機的主機安裝腳座。

控制器的鋰電池是可回收的。要去棄控制器時，請先將電池取出，並遵循當地法規，正確處理廢棄電池。

△注意


- 請在兒童無法靠近的場所移除電池，以避免誤吞螺絲等小零件。
- 拆卸控制器的外殼時，請小心不要弄傷您的指甲或手指。
- 為了安全著想，請在丟棄前先於電池的金屬零件部位貼上膠帶或貼紙。

重要


除準備丟棄控制器外，絕對不要從控制器中取出螺絲或電池。

1 拔掉控制器上的USB連接線。


2 取下控制器正面的護蓋。

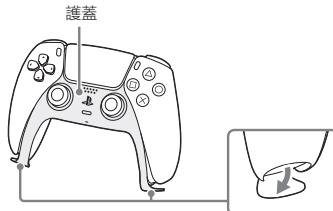


3 使用螺絲起子或類似工具取下L1及R1按鈕。

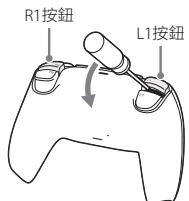

4 使用十字頭螺絲起子，取出螺絲（共4顆）。

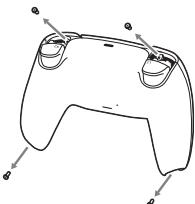

5 使用螺絲起子或類似工具取下護蓋的固定夾（①），接著取下護蓋（②）。

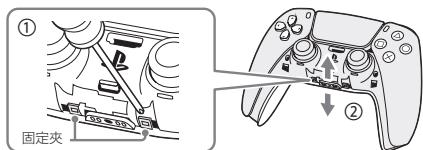

6 拔掉端子後，再取出電池。



使用與處理

切勿分解、改造主機或附屬品

使用主機與附屬品時務必請遵守產品基本文書記載的指示說明。嚴禁擅自分解或改造主機、附屬品，並禁止分解和使用其電路結構。擅自改造主機或附屬品將喪失所有保證權益。主機內部未有使用者可維修之零件。

此外，有觸電的危險，且連接光碟機時可能導致曝露於雷射輻射。

網路

- 連接網路需先連接寬頻網際網路。請注意不支援撥號連接。
- 您需支付與網路連線時的必要費用。詳細請參閱服務契約之提供內容或聯絡您的網路服務商。
- 請勿使用一般家庭的標準電話線或本說明書內所述類型以外的連接線。使用類型錯誤之連接線連接，可能會造成超過需要量的電流通過LAN連接埠，並可能會導致過熱、火災或是故障。

無線網路機能

- 本產品的無線網路機能所使用之頻率為2.4 GHz（無線LAN、Bluetooth）/5 GHz（無線LAN）的範圍。2.4 GHz無線電波範圍乃屬各種裝置共用分享。本產品的設計已將來自使用相同範圍之其他裝置的影響降到最低。然而，來自其他裝置的干擾仍可能會降低連線速度、縮短訊號範圍，或導致連線忽然意外中止。
- 使用主機的掃描功能選擇無線LAN基地台（access point）時，可能會顯示非提供公眾使用的基地台。您僅能使用經授權能合法使用的基地台。

控制器保養

- 延議您在溫度介於10 °C ~ 30 °C的環境下替電池充電。在其他溫度的環境下充電可能會減低充電的效率。
- 電池的壽命有限。電池續航力會因重複使用的次數與時間而不斷減少。電池的壽命會因保管方法、使用情形、環境以及其他要素而出現差異。
- 長時間不使用控制器時，建議您仍應每年至少完全充電一次，以維持電池性能。

保養說明

保養主機時，請務必自電源插座中拔除交流電源線，以策安全。

外殼（主機和控制器的塑膠部件）

- 使用乾燥軟布擦拭。
- 為了防止主機或周邊裝置表面變色及品質劣化，請遵循以下各項規則。
 - 切勿噴灑或使用殺蟲劑或具揮發性的物質，包括油漆稀釋劑、苯或酒精。切勿使用經化學處理的擦布擦拭。
 - 請勿將控制器或耳機組擱置或放在主機上面。

規格

通風孔

請勿阻塞任何通風孔。為維持良好的通風，請遵循以下各項規則：

- 將主機放置在距離牆壁至少10 cm以上的場所。
- 切勿放置在有長纖維的地毯或毛毯上。
- 切勿放置在狹窄或擁擠的空間中。
- 請勿用布覆蓋。
- 切勿讓灰塵堆積在通風孔中。可使用手持式吸塵器等清潔工具去除堆積的灰塵。
同時建議移除護蓋，然後使用手持式吸塵器去除底下滯留的灰塵。關於護蓋的詳細內容，
請參閱「移除和安裝護蓋」（第26頁）。

連接埠/端子

主機的連接埠/端子部位出現髒污時請勿繼續使用，否則可能會導致導電性不佳。當出現髒污時，請使用乾布擦拭。

光碟保養（僅當主機裝有光碟機時）

- 取光碟時，請勿用手觸摸光碟的可播放面。若光碟被指印或灰塵弄髒，可能導致圖像失真或降低聲音品質。
- 請勿將光碟放在高溫、濕氣極重或受日光直射的地方。
- 若長時間不使用光碟，請將它保管在光碟盒中。
- 用軟布輕輕地從中間往外擦拭光碟。
- 請勿使用如苯、油漆稀釋劑、唱片清潔劑或防靜電噴霧劑等物質，否則可能會損壞光碟。

關於產品壽命結束時的回收

本產品由多種可回收的材料製成。丟棄本產品時，請遵循當地法規。

本公司保留在沒有事先通知情況下，變更設計或規格之權利。

本說明書中介紹的主機操作方式可能因使用之系統軟體版本先後，而與實際不同。

PlayStation®5主機

	PlayStation®5主機	PlayStation®5數位版主機
中央處理器	單晶片專用處理器 CPU：x86-64-AMD Ryzen™ “Zen2”，8核心/16執行緒 GPU：10 TFLOPS，AMD Radeon™ RDNA-based圖像引擎	
記憶體	GDDR6 16 GB	
儲存空間	1 TB 自訂 SSD ¹⁺²	825 GB 自訂 SSD ¹⁺²
輸入 / 輸出 ³	USB Type-A連接埠 (SuperSpeed USB 10Gbps) × 2 USB Type-C®連接埠 (Hi-Speed USB) USB Type-C®連接埠 (SuperSpeed USB 10Gbps) M.2 SSD擴充端子 (Key M) 光碟機連接埠	
網路	乙太網路 (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1	
影音輸出	HDMI™輸出連接埠 ⁴	
額定電壓 / 額定輸入電流 / 額定頻率	110/220~240 V ~ 3.2/1.65 A 50/60 Hz ⁵	
最大額定電力	350 W	
外觀尺寸 (不包括最大突出部分)	約358 × 96 × 216 mm (寬 × 高 × 深)	約358 × 80 × 216 mm (寬 × 高 × 深)
重量	約3.1 kg	約2.5 kg
操作溫度	5 °C ~ 35 °C	

*1 SSD之可用容量乃依據1 GB等於10億位元組的計算式而計算。

*2 SSD的部分容量會用於主機管理、維修及其他追加選項等。此為安裝系統軟體或其他軟體時，為確保能啟動系統而預留的分割區。因此，實際可利用之SSD容量會因主機、系統軟體的版本或其
他追加選項等而異。

*3 不保證所有已連接裝置可正常使用。

*4 請使用隨附的HDMI連接線。

*5 可能因國家、地區而異。

DualSense™無線控制器

額定電壓 / 額定輸入電流	5 V ±1,500 mA
電池類型	內置型鋰離子電池
電壓	3.65 V ±
電池容量	1,560 mAh
重量	約280 g
操作溫度	5 °C ~ 35 °C

光碟機（僅當主機裝有光碟機時）

可播放的光碟	PlayStation®5規格Ultra HD Blu-ray™ *1 相容PlayStation®4規格Blu-ray™ *2 Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE*3 DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
光學驅動（唯讀）	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10 × CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8 × CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8 × CAV DVD ~3.2 × CLV
雷射	類型：半導體，連續性 BD 波長：395–415 nm 能量：最大 1 mW DVD 波長：640–675 nm 能量：最大 1 mW

*1 無法播放光碟版的PlayStation®規格軟體、PlayStation®2規格軟體和PlayStation®3規格軟體。

*2 使用PS5主機播放時，可能無法使用PS4™主機的部分機能。您的PS5主機系統軟體可能需要更新至最新版本。需要網際網路連線。

*3 不支援播放BD-RE ver.1.0光碟。

區碼

光碟之區域碼皆隨光碟之可能銷售區域而制定。DVD區域碼乃設定為首次播放的DVD之代碼。主機上設定的區域碼如下。

	區碼
Blu-ray Disc™ (BD)	
PlayStation®4規格Blu-ray™	

重要

- 您可以將主機的BD/DVD區域碼變更為要播放光碟之區域碼。區域碼最多可以變更四次。
- 無法播放未經最終化處理之DVD光碟。
- 請勿使用以下光碟，使用此類光碟可能會導致主機故障。
 - 8 cm光碟。
 - 卡片形、星形或心形等不規則形狀的光碟。
 - 已損壞、重新塑形或曾經修復的光碟。
 - 上面黏有紙張或貼紙的光碟。
- DualDisc（雙層光碟）是結合DVD面與音樂面，有兩層記錄層的光碟。主機無法播放光碟的音樂面。
- 播放非法複製的光碟內容時，可能會出現異常聲音或無法正確播放內容。
- 若想繼續享受內建著作權保護之BD光碟的播放機能，可能需要更新AACS（Advanced Access Content System）加密鍵。主機與網際網路連線時，會自動更新新加密鍵。
- 某些光碟可能因刮傷、灰塵、錄製品質不佳或受錄製裝置之特性影響，而無法正確播放。
- BD、DVD光碟可能會罕見地發生無法在主機上正確操作的現象。這主要是起因於軟體在製造過程或編碼時發生的差異。

關於系統軟體

主機的系統軟體可透過更新，追加各式各樣的機能、改善操作性或強化安全性。請經常將系統軟體更新至最新版本。

- 若您無法透過網際網路進行更新，可另外改用遊戲光碟及USB硬碟來更新。詳細內容請瀏覽playstation.com/help/。
- 本產品中內建的系統軟體乃受Sony Interactive Entertainment Inc.限制授權。
詳情請閱覽以下網站：<https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/>

硬體保固 (適用於台灣) / 保用 (適用於香港)

有關各地區的保固 / 保用條款及細則，請瀏覽官方網站 playstation.com/help/ 的「支援」頁面。

合規性資訊

依據低功率射頻器材技術規範

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 應避免影響附近雷達系統之操作。
- 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

製造年月：請見產品本體標示

製造號碼：請見產品本體標示



廢電池請回收

(僅適用於台灣)

版權與商標

“”、“PlayStation”、“”、“PS5”、“PS4”、“DualSense”和“DUALSHOCK”為Sony Interactive Entertainment Inc.之註冊商標或商標。

“SONY”和“”為Sony Group Corporation之註冊商標或商標。

AMD Radeon and AMD Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ and Ultra HD Blu-ray™ are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The SuperSpeed USB 10Gbps Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

所有其他商標皆屬相關原著作權人所有。

更多資訊

用戶指南

可在這裡找到PS5主機所有機能的說明，了解如何進行設定，以及如何使用每項機能。若要查閱用戶指南，必須進行網際網路連線。

從PS5主機的主頁畫面，進入  [設定] > [指南與提示、健康與安全以及其他資訊] > [指南與提示] > [用戶指南] 。

CT

客戶服務中心網站

請瀏覽playstation.com/help/，尋找例如逐步故障排除與常見問題等線上支援資訊。



目录

健康和安全	36
让我们立即开始吧.....	40
拆卸和安装主机盖.....	42
安装或拆卸光盘驱动器.....	43
丢弃控制器时	44
使用和处置	45
规格.....	46
硬件保用	48
版权及商标	48
更多信息	49

健康和安全

使用本产品前，请先仔细阅读本指南，并妥善保存，以备将来参考之用。家长及监护人应详读本指南并确保儿童遵守安全注意事项。

本产品是在充分重视安全性能的情况下设计的。但如果使用不当，任何电器产品都有可能引起火灾触电或人身伤害的潜在危险。请遵守所有警告条文，注意事项及使用说明。

如果设备出现动作不正常，或者发出异常声音或气味，或因过热而无法触碰时，请立即停止使用，并拔除交流电源线。

⚠ 警告

触电

为避免触电，请勿打开外壳擅自分解。维修仅能由专业的维修人员进行。

激光（仅限安装了光盘驱动器的主机）



根据IEC60825-1：2014，本家电用品隶属CLASS 1 LASER 产品分类。

注意

非依指定方式而进行的操作，调整以及执行动作可能会导致放射线泄露。

使用本产品时若搭载光学工具，可能会增加眼睛受损的危险。

运转中的风扇叶片

请将身体部位远离风扇叶片。

光敏感/癫痫/突发性疾病

有极少数人，当看到某些亮光或闪光时，可能会有癫痫发作或暂时性晕眩的情形。如果这些人看到电视屏幕上的某些图案或背景，或者在游玩游戏时，可能会引发癫痫或暂时性晕眩。某些从未有过癫痫的人，也可能在这些情况下被引发出来。如果您或您的家人有癫痫症状或任何突发性疾病，在游玩游戏前请先咨询医生。

如果您或您的孩子有以下任何一种健康问题或症状，请立即停止使用，必须先咨询医生，才能继续游玩游戏：

头晕、视觉障碍、眼睛或肌肉抽动、意识不清、精神恍惚、突发性疾病，或者不自主地动作或肌肉抽动。

必须经医生许可才能继续游玩游戏。

减少发病可能性的游戏使用和操作注意事项

- 请在光线良好的地方使用，并且尽量与电视屏幕保持远距离。
- 避免使用大屏幕电视。请使用尺寸最小的电视屏幕。
- 避免长时间使用PlayStation®5主机。每玩1小时请休息15分钟。
- 避免在您疲劳或需要睡眠时游玩。

无线电波

无线电波可能会影响电子设备或医疗装置（例如心脏起搏器），且可能会导致这些设备或装置故障或损坏。

- 若您有使用心脏起搏器或其他医疗装置，请在使用无线网络功能（Bluetooth®与无线LAN）前，先咨询您的医生或您身上的医疗装置的制造厂商。
- 请勿在下列场所使用无线网络功能：
 - 禁止使用无线网络的场所，如：医院。在医院中使用主机时，请遵守其规定。
 - 接近火灾报警器、自动门或其他类型的自动化设备的场所。

磁铁与医疗设备

这些产品带有磁铁，可能会干扰心脏起搏器、除颤器和可编程分流阀或其他医疗设备。请勿将这些产品放在此类医疗设备或使用此类医疗设备的人员附近。如果您正在使用此类医疗设备，请在使用这些产品前咨询医生。

音量级别

若使用耳机组或耳机时音量调整过高，可能会导致永久失聪。请将音量调整至安全水平。持续聆听一段时间后，即使是音量不断增大的嘈杂声音，听起来可能会与一般无异，但实际上却可能会损害听觉。若您感到耳鸣、耳部不适或出现口齿不清的情况，请立即停止使用耳机组或耳机，并洽询医生检查听力。音量越高，会越快对听力造成影响。

为保护您的听力：

- 使用耳机组或耳机时请尽量避免将音量调整过高。
- 避免调高音量来阻隔身边的噪音。
- 若无法听清楚身边人的说话声，请调低音量。

关于锂离子电池

控制器中含有一块锂离子充电电池。请勿处理已损坏或电解液外泄的锂离子电池。如果内置型电池泄漏电解液，请立即停止使用本产品并联系客户服务以取得帮助。如果这些物质进入眼睛，切勿揉搓。请立即用清水冲洗眼睛并尽快就医。如果这些物质接触到皮肤或衣物，请立即用清水冲洗受影响的区域并尽快就医。请勿让电池与火接触或将之置于极端温度环境（例如，受日光直射的地方、阳光暴晒的车辆中或热源附近）。切勿尝试打开、挤压、加热或点燃控制器或电池。当不使用控制器时，请勿为电池长时间充电。

幼儿伤害

请将本产品放在幼儿接触不到的地方保管。幼儿可能会误吞小零件、拉扯连接线而导致主机或控制器掉落，或用连接线缠绕自己，而造成身体伤害或导致意外发生、设备故障。

切勿分解或改造本产品或附属品

否则，会有火灾、触电或受伤的危险。

⚠ 使用前须知事项

适时休息

- 请避免连续长时间使用本产品。通常，建议每游玩一个小时休息15分钟。
- 请避免在疲倦或需要睡眠时游玩。
- 若您在操作控制器时突然开始感觉疲劳，或手臂、手腕感觉不适或疼痛时，请立即停止使用主机。如果不良症状持续存在，请立即就医。
- 若您有遭遇以下健康问题，请立即停止使用主机。如果不良症状持续存在，请立即就医。
 - 头昏、恶心、疲劳或类似晕眩症的症状
 - 当眼睛、耳朵、手或手臂等身体部位感觉不适或疼痛时

震动功能

- 如果控制器位于平坦的表面上，则在游戏游玩过程中控制器的震动可能会致其坠落，从而导致受伤或故障。
- 如果您的身体部位（如手或手臂的骨骼、关节或肌肉）患有任何疾病或损伤或者患有可能受此震动功能影响的任何疾病或损伤，请勿使用震动或扳机效果功能。若要禁用这些功能，请在主画面上选择 [设定]>[周边设备]。

静电冲击

当在空气特别干燥的状况下使用耳机组或耳机时，耳朵可能会感到轻微并短暂的刺痛。此情形并非耳机组或耳机发生故障，而是人体释放体内累积的静电所致。通过穿着由不易产生静电冲击的材料制成的衣物，可以减少此类效果的影响。

结露现象

若把主机从寒冷的地方直接搬到温暖的场所，机内可能会凝结水气。此类现象可能会导致主机无法正常运作。这时，请关闭电源，并拔出主机电源插头，直至水气彻底蒸发（水汽蒸发可能会需要数小时）。如果主机仍无法恢复正常的话，请联系我们，寻求必要帮助。

高温信息

当主机变得过热时，屏幕上将显示一条通知消息。

继续使用可能会导致损坏或故障。遇此情形时，请关闭主机电源并等待主机冷却。待主机彻底冷却后，将主机搬移至通风良好且不受高温影响的场所并继续使用。请检查以确保主机的通风孔未被堵塞。如果已将M.2 SSD安装到主机上，请务必确认散热部件未从M.2 SSD上脱落。有关散热部件的更多信息，请参阅用户指南（第49页）。

CS

动态感测器

使用控制器的动态感测功能时，请注意以下事项。控制器若撞击到人体或物品，可能会导致意外、伤害或损伤。

- 使用动态感测功能前，请确保您周围有充足的移动空间。
- 请确实握住控制器，以防其从您手中滑出而导致损伤或伤害。
- 使用通过USB连接线与PS5®主机相连的控制器时，请确认周围有充足的空间并且该连接线不会撞击到人体或物品。

光条

控制器的光条闪烁时，请勿注视光条。若您感到有任何不适或疼痛，请立即停止使用控制器。

液体、灰尘、烟雾、蒸汽和热量

- 请务必确保产品及其接口中没有液体、多余的灰尘和小颗粒物。
- 在使用、存储或运输期间，请勿将本产品放在以下场所。
 - 暴露在烟雾或蒸汽的场所
 - 湿气极重、多尘或有香烟烟雾的场所
 - 靠近加热设备、暴露在日光直射，或持续保温的场所

交流电源线及连接线

- 请勿使用已经损坏或者经过改造的电源线或连接线。
- 请勿使用随附的交流电源线以外的电源线。该交流电源线专为本主机使用设计，不得用于其他电气设备。
- 请勿用湿手触摸插头或接口。
- 请避免踩踏或拍打电源线或连接线，尤其是插头、转接用的插座、接口与电源线等从主机延伸出来的组件更需注意。
- 请勿将电源线或连接线暴露于高温中或放置在靠近加热设备的场所。
- 请勿在电源线或连接线上放置重物。
- 请勿过度用力拉动或弯曲电源线或连接线。
- 请勿将交流电源线插入变压器或逆变器。将交流电源线插入海外旅行者使用的变压器或汽车专用的逆变器，可能会导致主机发热，并造成灼伤或故障。
- 在插入交流电源线前，需确认是否有灰尘或小颗粒物堆积于插头、接口或主机的AC IN接口。
- 当您准备开始清洁、移动主机，或打算一段时间不使用主机时，请从电源插座中拔出交流电源线和并断开其他连接线。当拔出交流电源线时，请抓住交流电源线的插头笔直地从电源插座中拉出。切勿拉扯电源线或强行朝特定方向拔取。

设定和保养

- 请勿放置在封闭的柜子或其他可能积热的场所中使用。否则可能会导致主机过热并引发火灾、人身伤害或故障。
- 与主机连接的任何电视或配件，必须是操作正常且没有任何损坏。若与主机连接的电视或配件有任何问题或损坏，可能会损坏电视或配件，或主机本身。所有的电子产品，若与任何有问题或损坏的配件连接，或所连接的电源插头未正确连接线路，皆可能会导致出现火花，引起火灾。
- 请勿在雷雨天气里触摸主机、连接线或附属品。
- 在操作、运输和存储期间，请勿将主机、附属品或电池放在高温、湿气极重或受日光直射的地方。
- 请勿将主机或附属品放在倾斜、不平稳或易受震动的地方。
- 请使用随附的卧式支架脚以水平位置安放主机。如果不使用支架脚且未按指示位置安放主机，则可能存在受伤、损坏或故障的风险。有关安装支架脚的说明，请参阅“让我们立即开始吧”（第40页）。若要以垂直位置安放主机，则需要使用直立架（另售）。
- 安放或搬运主机时，请小心抓牢主机的主体部分。切勿仅通过主机盖握持、搬运或提起主机，否则可能会导致主机盖分离及主机掉落，从而造成潜在的人身伤害或损坏。
- 电源指示灯亮灯或闪烁时，请勿移动主机或改变主机位置，否则可能会造成数据毁损、丢失或主机故障。
- 请勿在主机上站立或放置物品，且请勿在主机上堆放其他装置。
- 请勿将主机与其连接的附属品放置在地板或可能绊倒他人的地方。
- 请勿让身体长时间接触使用中的主机或从主机通风孔排出的气体。长时间接触这些可能导致低温灼伤。

关闭电源

- 请勿在SSD或USB盘保存或载入数据时关闭主机的电源。
- 请在电源指示灯熄灭后再从电源插座中拔出交流电源线。若在电源指示灯亮灯或闪烁时拔出交流电源线，可能会造成数据丢失、毁损或主机损坏。

主机盖的使用

请勿在没有安装主机盖的情况下使用主机。这样做可能导致火灾、触电或故障。请勿在使用后立即拆下主机盖。PS5主机的主体部分在使用后的一定时间内可能仍然很热，此时进行操作可能会被烫伤。如果需要拆卸主机盖，请关闭PS5主机，拔出交流电源线和线缆，等待其彻底冷却。

兼容

可在PlayStation®、PlayStation®2及PlayStation®3主机上使用的控制器，如模拟控制器（DUALSHOCK®和DUALSHOCK®2）及DUALSHOCK®3无线控制器，不兼容PS5主机。DUALSHOCK®4无线控制器可兼容PS5主机上的PlayStation®4规格软件，但不兼容PS5主机上的PS5规格软件。

儿童安全使用


建议家长监控儿童的在线活动，以确保互联网使用时的安全可靠。

让我们立即开始吧


1 将卧式支架脚插入PlayStation®5主机上凹槽的孔中。

使用前请务必先将支架脚安装到PS5主机上。安装支架脚前，请将主机放置在平铺在平坦表面的软布上。

安装了光盘驱动器的主机

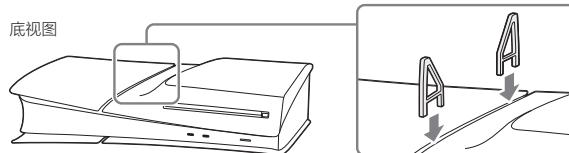

未安装光盘驱动器的主机

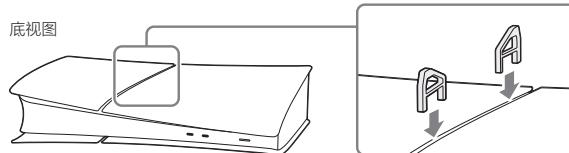


如果您想要垂直放置PS5主机，则需要使用直立架（另售）。

2 连接HDMI连接线和交流电源线。

请使用随附的连接线。

在将交流电源线插入电源插座之前，请先连接好所有线缆。
以下插图均显示安装了光盘驱动器的主机。

背面

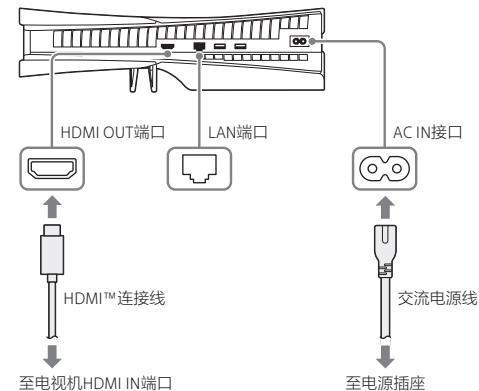


使用有线连接连接到互联网时，请使用LAN连接线（未随附）。

3 启动电视的电源，将视频输入切换至HDMI。

4 按下PS5主机的 \odot （电源）键以启动电源。

电源指示灯闪烁蓝色后会亮白色。

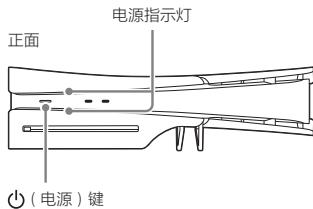


如果开启主机后，主机闲置时间超过60秒，则会启动屏幕阅读器功能。您可以聆听被大声读出的屏幕上的文字和其他重要信息，以帮助您完成所需的操作。

屏幕阅读器仅支持某些特定语言。

5 将DualSense™无线控制器连接到主机，然后按下 $\textcircled{4}$ （PS）键。

若要配对控制器，请使用USB连接线将其连接到主机的USB端口。按下 $\textcircled{4}$ （PS）键时，控制器将打开。

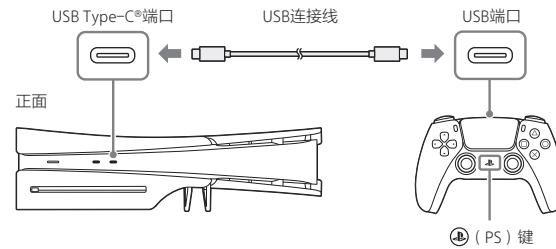

6 按需要调整设定。

设定步骤马上就要完成了！请遵循画面指示操作以完成初始设定。

- 您可以通过在主画面上选择 $\textcircled{5}$ [设定]随时变更设定。
- 本产品可通过更改设置来限制儿童账号的游玩和网络访问。关于如何设置家长控制，请参阅用户指南（第49页）。
- 您可以在PS5主机中安装商用M.2 SSD，为游戏和应用程序数据提供更多存储空间。关于如何安装M.2 SSD，请参阅用户指南（第49页）。

拆卸和安装主机盖

维护主机或安装M.2 SSD或光盘驱动器时，需要拆卸主机盖。

安全警告

拆卸或安装主机盖之前，请阅读以下安全注意事项。

△ 注意


- 请放在儿童接触不到的地方。幼儿可能会误吞小零件，而造成身体伤害。
- 关闭PS5主机并拔出交流电源线和主机相关连接线后，请等待您的主机充分冷却，然后再安装或移除主机盖。在刚刚使用后，PS5主机主体部分的温度可能依然较高，此时继续操作主机可能会被烫伤。
- 小心不要让部件之间的间隙夹住手指，并请留意部件的边角部位，以免弄伤您的手部和手指。
- 打开主机时，请确保主机盖已正确安装。如果主机盖未能正确安装，可能会导致主体部分过热。

拆卸和安装主机盖

拆卸或安装主机盖前，请将主机放置在平铺在平坦表面上的软布上。

插图显示安装了光盘驱动器的主机。

- 每个主机盖的形状有所不同。
为确保将主机盖安装在正确位置，可使用主机盖内侧的△/○/×/□标记作为引导（参见右图）。
- 所有主机盖均可采用相同方式进行拆卸和安装。

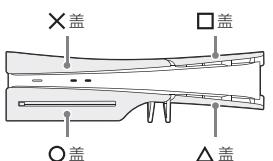

1 前往控制中心，然后选择 ◄ [电源] > [关闭PS5]。

屏幕会变黑，电源指示灯先闪烁白色，然后熄灭。


2 拔出交流电源线和连接线，然后等待PS5主机冷却。

因为在刚刚使用后，主机主体部分的温度可能会较高。

3 将主机的底部朝上、正面朝向自己放置，然后拆下支架脚。


4 拆卸主机盖。

将主机盖从主机上略微提起，分离其卡扣并拆下主机盖。

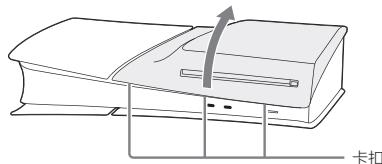

5 安装主机盖。

将主机盖的卡扣与主机上相对应的孔对齐，然后推入直到听到“咔哒”一声。

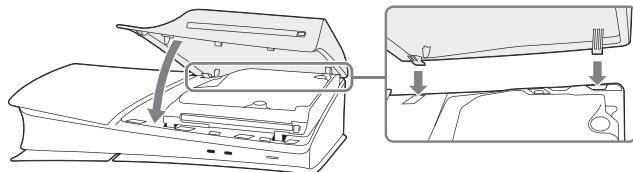

6 安装支架脚，插入交流电源线及各连接线，然后打开电源。

安装或拆卸光盘驱动器

如果您购买了未安装光盘驱动器的主机，需要安装光盘驱动器（另售）才能游玩光碟游戏、播放Blu-ray Disc™和DVD。

安全警告

安装或拆卸光盘驱动器之前，请阅读以下安全注意事项。

重要


- 在安装或拆卸光盘驱动器之前，请触摸一个金属接地的物体，以消除身上的静电。否则，可能会导致光盘驱动器或PS5主机损坏。
- 请勿触摸光盘驱动器的接口或PS5主机相应的接口。

安装光盘驱动器


将主机放置在平铺在平坦表面的软布上，然后执行光盘驱动器的安装操作。

1 拆卸○盖（第42页）。

有关拆卸或安装主机盖的安全警告或详细信息，请参阅“拆卸和安装主机盖”。

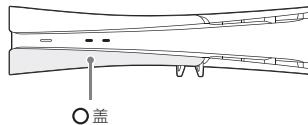

2 将光盘驱动器的卡扣与2个孔（带▽标记）对齐，然后用力推入直到听到“咔哒”一声。

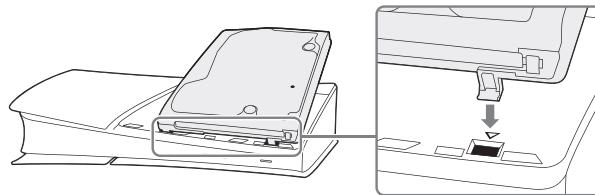

3 安装○盖（第42页）。

请确保为安装了光盘驱动器的主机装上主机盖。

4 安装支架脚（长），插入交流电源线及各连接线，然后打开电源。

请确保为安装了光盘驱动器的主机装上支架脚。

丢弃控制器时


拆卸光盘驱动器

将主机放置在平铺在平坦表面的软布上，然后执行光盘驱动器的拆卸操作。

1 拆卸○盖（第42页）。

有关拆卸或安装主机盖的安全警告或详细信息，请参阅“拆卸和安装主机盖”。

2 用手指提起光盘驱动器的凹槽部分，并将其拆下。

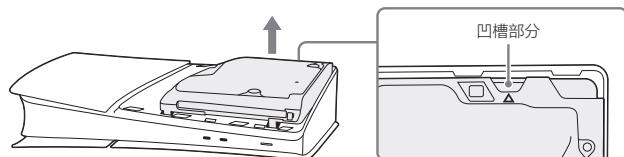

3 安装○盖（第42页）。

请确保为未安装光盘驱动器的主机装上主机盖。

4 安装支架脚（短），插入交流电源线及各连接线，然后打开电源。

请确保为未安装光盘驱动器的主机装上支架脚。

控制器的锂电池是可回收的。要去弃控制器时，请先将电池取出，并遵循当地法规，正确处理废弃电池。

△ 注意


- 请在儿童无法靠近的场所移除电池，以避免误吞螺丝等小零件。
- 拆卸控制器的外壳时，请小心不要弄伤您的指甲或手指。
- 为了安全着想，请在丢弃前先在电池的金属零件部位贴上胶带或贴纸。

重要


除准备丢弃控制器外，绝对不要从控制器中取出螺丝或电池。

1 拔掉控制器上的USB连接线。


2 移除位于控制器前部的上盖。

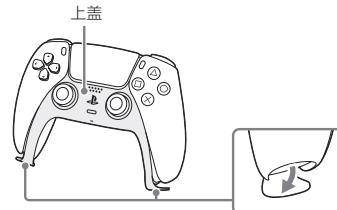


3 使用螺丝刀等工具拆下L1和R1键。

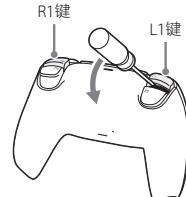


4 使用十字螺丝刀，取出螺丝（共4颗）。

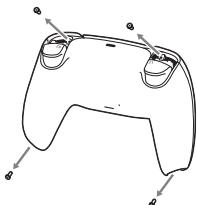

5 用螺丝刀等工具拆下盖扣（①），然后移除上盖（②）。

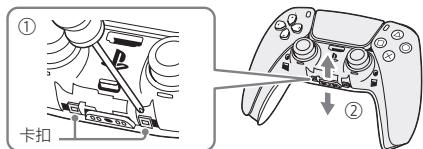

6 拔掉接口后，再取出电池。

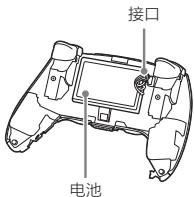

使用和处置

切勿分解、改造主机及附属品

使用主机与附属品时务必请遵守产品基本文件记载的指示说明。严禁擅自分解或改造主机、附属品，并禁止分解和使用其电路结构。擅自分解主机或附属品将丧失所有保障权益。切勿擅自维修主机内部的零件，否则可能会触电。当主机已安装光盘驱动器时还可能有遭受镭射辐射的危险。

网络

- 连接网络需先连接宽带互联网。请注意不支持拨号连接。
- 您需支付与网络连线时的必要费用。详细请参阅服务合约中提供服务的内容或联络您的网络供应商。
- 切勿使用一般家庭的标准电话线或本说明书内所述类型以外的连接线。使用类型错误的连接线连接，可能会造成超过需要量的电流通过LAN端口，并可能会导致过热、火灾或是故障。

无线网络功能

- 本产品的无线网络功能所使用的频率为2.4 GHz（无线LAN, Bluetooth）/5 GHz（无线LAN）的范围。2.4 GHz无线电波范围乃属各种设备共用分享。本产品的设计已将来自使用相同范围的其他设备的影响降到最低。然而，来自其他设备的干扰仍可能会降低连线速度、缩短信号范围，或导致连线忽然意外中断。
- 使用主机的扫描功能选择无线LAN接入点时，可能会显示非公用的接入点。您仅能使用经授权可合法使用的接入点。

保养控制器

- 建议您在温度介于10 °C ~ 30 °C的环境下为电池充电。在其他温度的环境下充电可能会降低充电的效率。
- 电池的寿命有限。电池续航力会因重复使用的次数与时间而不断减少。电池的寿命会因保管方法、使用情形、环境以及其他要素而出现差异。
- 长时间不使用控制器时，建议您仍应每年至少完全充电一次，以维持电池性能。

保养说明

为了安全着想，在保养主机时请务必先从电源插座中拔出交流电源线。

外壳（主机和控制器的塑料部件）

- 使用软布轻柔擦拭。
- 为防止主机或外围设备的外壳表面变色或变形，请遵循以下说明。
 - 切勿喷洒或使用杀虫剂或挥发性的物质，包括涂料稀释剂、苯或酒精。切勿使用经化学处理的擦布擦拭。
 - 请勿将控制器或耳机组置或存放在主机的顶部。

规格

通风孔

请勿阻塞任何通风孔。为维持良好的通风, 请遵循以下各项规则:

- 将主机放置在距离墙壁至少10 cm以上的场所。
- 切勿放置在有长纤维的地毯和毛毯上。
- 切勿放置在狭窄或拥挤的空间中。
- 请勿用布覆盖。
- 切勿让灰尘堆积在通风孔中。一旦灰尘堆积, 请使用手持式吸尘器等清洁工具将其去除。此外, 还建议取下主机盖, 然后使用手持式吸尘器清除下方积聚的灰尘。有关主机盖的详情, 请参阅“拆卸和安装主机盖”(第42页)。

端口/接口

主机上的端口/接口部位脏污时请勿继续使用。其在此类情境下可能无法正常导电。此时应使用干净软布去除污垢。

光碟保养 (仅限安装了光盘驱动器的主机)

- 手持光碟时, 请勿用手触摸光碟的可播放面。如果指纹或灰尘使光碟变脏, 则可能导致图像失真或声音品质下降。
- 请勿将光碟放在高温、湿气极重或受日光直射的地方。
- 若长时间不使用光碟, 请将它保管在光碟盒内。
- 请使用软布从中间向外侧边缘轻轻地擦拭光碟。
- 请勿使用苯、涂料稀释剂、唱片清洁剂或防静电喷雾剂等物质, 否则可能会损坏光碟。

废旧产品回收再利用

本产品由多种可回收的材料制成。丢弃本产品时, 请遵循当地法规进行操作。

PlayStation®5主机

	PlayStation®5主机	PlayStation®5数字版主机
中央处理器	单晶片专用处理器 CPU: x86-64-AMD Ryzen™ “Zen2”, 8核心/16线程 GPU: 10 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA-based图形引擎	
内存	GDDR6 16 GB	
存储	1 TB自定义SSD ^{*1,2}	825 GB自定义SSD ^{*1,2}
输入/输出 ^{*3}	USB Type-A端口 (SuperSpeed USB 10Gbps) × 2 USB Type-C®端口 (Hi-Speed USB) USB Type-C®端口 (SuperSpeed USB 10Gbps) M.2 SSD扩充接口 (Key M) 光盘驱动器端口	
网络	乙太网络 (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1	
影音输出	HDMI™输出端口 ^{*4}	
电源	110/220~240 V ~ 3.2/1.65 A 50/60 Hz ^{*5}	
最大消耗电力	350 W	
外观尺寸 (不包括最大突出部分)	约358 × 96 × 216 mm (宽 × 高 × 深)	约358 × 80 × 216 mm (宽 × 高 × 深)
重量	约3.1 kg	约2.5 kg
操作温度	5 °C ~ 35 °C	

^{*1} SSD的容量是根据十进制运算法 (1 GB = 1,000,000,000字节) 计算而得。

^{*2} SSD的部分容量会用于主机管理、维修及其他追加项目等。此为安装系统软件或其他软件时, 为确保能启动系统而预留的分区。因此, 实际可利用的SSD容量会因主机、系统软件的版本或其他追加项目等而异。

^{*3} 不保证所有已连接设备可正常使用。

^{*4} 请使用随附的HDMI连接线。

^{*5} 可能因国家、地区而异。

DualSense™ 无线控制器

额定电压/额定输入电流	5 V ± 1,500 mA
电池类型	内置型锂离子电池
电压	3.65 V ±
电池容量	1,560 mAh
重量	约280 g
操作温度	5 °C ~ 35 °C

光盘驱动器（仅限安装了光盘驱动器的主机）

可播放的光碟	PlayStation®5规格Ultra HD Blu-ray™ *1 兼容的PlayStation®4规格Blu-ray™ *2 Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE*3 DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
光学驱动（只读）	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10 × CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8 × CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8 × CAV DVD ~3.2 × CLV
镭射	类型：半导体，连续性 BD 波长：395~415 nm 能量：最大1 mW DVD 波长：640~675 nm 能量：最大1 mW

*1 无法播放光碟版的PlayStation®规格软件、PlayStation®2规格软件和PlayStation®3规格软件。

*2 在PS5主机上播放时，PS4™主机上可用的部分功能可能会无效。您的PS5主机可能需要升级到最新的系统软件。若要升级，需要互联网连接。

*3 不支持播放 BD-RE ver.1.0光碟。

区域码

光碟的区域码皆根据光碟的可能销售区域而制定。DVD区域码是设定为首次播放的DVD的代码。主机上设定的区域码如下。

	区域码
Blu-ray Disc™ (BD)	
PlayStation®4规格Blu-ray™	

重要

- 您可以将主机的BD/DVD区域码更改为所播放光碟的区域码。区域码最多可以更改四次。
- 无法播放未经最终化处理的DVD光碟。
- 请勿使用以下光碟，使用此类光碟可能会导致主机故障。
 - 8 cm光碟。
 - 卡片形、星形或心形等不规则形状的光碟。
 - 已损坏、重新塑形或曾经修复的光碟。
 - 带有纸张或贴纸的光碟。
- DualDisc（双层光碟）是结合DVD面与音频面的双层记录层光碟。主机无法播放光碟的音频面。
- 播放非法复制的光碟内容时，可能会出现异常声音或无法正确播放内容的情形。
- 若要继续播放内含著作权保护内容的BD光碟，可能需要更新AACS（Advanced Access Content System）密钥。主机与互联网连接时，会自动更新密钥。
- 某些光碟可能因刮伤、灰尘、录制品质不佳或受录制设备的特性影响，而无法正确播放。
- BD、DVD光碟可能会罕见地发生无法在主机上正确操作的现象。这主要是因为软件在制造过程或编码时发生的差异。

关于系统软件

主机的系统软件可通过升级，追加各式各样的功能、改善操作性或强化安全性。请经常将系统软件升级至最新版本。

- 若您无法通过互联网进行升级，可另外改用游戏光碟及USB盘进行升级。详细内容请浏览 playstation.com/help/。
- 本产品中内置的系统软件受Sony Interactive Entertainment Inc.限制授权。
详情请阅览以下网站：<https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/>

硬件保用

有关各地区的保用条款及细则，请浏览官方网站playstation.com/help/的“支持”页面。

版权及商标

“”、“PlayStation”、“”、“PS5”、“PS4”、“DualSense”和“DUALSHOCK”为Sony Interactive Entertainment Inc.的注册商标或商标。

“SONY”和“”为Sony Group Corporation的注册商标或商标。

AMD Radeon and AMD Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ and Ultra HD Blu-ray™ are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The SuperSpeed USB 10Gbps Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

所有其它商标皆属相关原著作权人所有。

更多信息

用户指南

可了解有关PS5主机的所有功能说明。了解如何进行设定，以及如何使用各项功能。若要看用户指南，需要互联网连接。

从PS5主机的主画面，前往  [设定]>[指南与提示、健康与安全以及其他信息]>[指南与提示]>[用户指南]。

客户服务中心网站

通过浏览playstation.com/help可查找在线支持信息，如逐步故障排除和常见问题解答。



CS

수출 통상 규제에 대하여

본 제품은 각국의 수출 통상 규제에 관한 법률 안에 포함됩니다.

사법권에 적용되는 본 제품과 관련된 모든 법률을 준수해야 하며 모든 법률적 요구에 응해야 합니다.

목차

건강 및 안전	52
처음 사용하기	56
커버 분리 및 부착	58
디스크 드라이브 부착 또는 분리	59
컨트롤러를 폐기할 때	60
사용 및 취급	61
주요 사양	62
AS	64
저작권/상표	66
자세한 정보	66

건강 및 안전

제품을 사용하시기 전에 본 사용설명서를 잘 읽으시고 나중에 참고하실 수 있도록 잘 보관해 주십시오. 부모 및 어린이 보호자는 본 설명서를 읽고 어린이가 모든 안전 예방책을 준수하는지 확인해 주십시오.

당사 제품은 안전을 충분히 고려하여 설계되어 있습니다. 그러나 전자제품은 잘못된 방법으로 사용하면 화재나 감전 등으로 인한 안전사고가 발생할 수 있으므로 위험합니다. 모든 경고, 주의 및 지시 사항을 지켜 주십시오.

기기의 작동이 이상하거나 이상한 소리나 냄새가 나거나 만지지 못할 정도로 뜨겁거나 연기가 나면 즉시 사용을 중지하고 AC 전원 코드를 뽑아 주십시오.

⚠ 경고

내장 배터리 사용 시의 주의 사항

이 제품은 충전식 리튬-이온 배터리를 사용하고 있습니다. 배터리를 부적절하게 다루게 되면 화재나 화상의 위험이 있으니 분해하거나, 부수거나 소각하지 마십시오. 손질할 때나 충전 시에는 제조사의 사용설명서에 나와 있는 지시를 따라 주십시오. 사용하지 않을 시에는 배터리를 오랫동안 충전 상태로 방치하지 마십시오. 배터리를 폐기할 때는 사용설명서의 지시에 따라 주십시오.

화전하는 팬 주의

환풍기 날개에 신체 일부가 닿지 않도록 주의해 주십시오.



감광성/간질/발작

깜빡이는 화면이나 그 외 빛의 자극에 의해, 아주 드물에 눈이 아프거나 시력 이상, 간질성 발작을 경험하는 분이 있을 수 있습니다. 이런 분의 경우 TV 화면의 특정 패턴이나 배경에 대한 노출이나 비디오 게임 플레이가 이런 간질 발작이나 시력 이상을 유발할 수 있습니다. 이런 조건에서는 발작이나 간질 이력이 없던 분도 이전에 발견되지 않았던 간질 증상이나 발작을 유발할 수 있습니다. 만약 본인이나 가족 중에 간질 증상을 가진 분이나 어떤 종류든 발작 증세가 있는 분이 있다면 플레이하기 전에 반드시 의사와 상담해 주십시오.

본인이나 자녀가 아래의 건강 문제나 증상을 경험하는 경우에는 즉시 사용을 중지하고 의사의 진찰을 받아주십시오:

협기증, 흐리고 왜곡된 시각, 눈이나 근육 경련, 의식상실, 방향감각 상실, 발작 또는 모든 종류의 불수의 운동이나 경련.

의사의 승인이 있을 때만 게임 플레이를 재개해 주십시오.

발작 위험을 줄이기 위한 비디오 게임의 이용법

- 사용하실 때는 방을 밝게 하고 되도록 TV 화면에서 멀리 떨어져 주십시오.
- 큰 화면의 TV 사용을 피하십시오. 가능한 한 작은 TV 화면으로 사용해 주십시오.
- PlayStation®5의 장시간 사용을 피해 주십시오. 사용하실 때는 건강을 위해 1시간마다 15분씩 휴식을 취해 주십시오.
- 피곤할 때나 수면이 부족할 때는 사용을 삼가 주십시오.

전파에 대하여

전파가 전자기기나 의료 기기(심장 박동기 등)에 영향을 미쳐 오작동에 의한 사고나 부상의 원인이 될 수 있습니다.

- 심장 박동기나 기타 의료 기기를 사용하시는 경우 무선 통신기능(Bluetooth® 및 무선 LAN)을 사용하시기 전에 의사나 해당 의료기기 제조자와 상담해 주십시오.
- 아래와 같은 장소에서는 무선 통신기능을 사용하지 마십시오.
 - 병원 같은 무선 통신의 사용이 금지된 곳. 이런 곳에서 콘솔을 사용하실 때는 의료기관의 규정에 따라 주십시오.
 - 화재 경보기나 자동문, 자동제어 기기 근처.

자석 및 의료 장치

이 제품은 심장박동기, 제세동기 및 프로그램 가능 분기 뱍브 또는 기타 의료 기기의 작동을 방해할 수 있는 자석을 포함하고 있습니다. 해당 의료 기기 또는 해당 의료 기기를 사용하는 사람들에게 이 제품을 두지 마십시오. 해당 의료 기기를 사용하는 경우, 이 제품을 사용하기 전에 의사와 상담해 주십시오.

볼륨 레벨

헤드셋이나 헤드폰을 높은 볼륨으로 사용하면 영구적인 청력 손실이 발생할 수 있습니다. 볼륨을 안전한 레벨로 설정해 주십시오. 시간이 지남에 따라 점점 더 커지는 오디오는 정상적으로 들리려 수 있지만 실제로는 청력을 손상시킬 수 있습니다. 소리가 울리거나 귀가 불편하거나 말이 잘 들리지 않으면 듣기를 중지하고 청력 검사를 받아 주십시오. 볼륨이 클수록 청력이 더 빨리 영향을 받을 수 있습니다.

다음 내용으로 청력을 보호해 주십시오.

- 헤드셋이나 헤드폰을 높은 볼륨으로 사용하는 시간을 제한해 주십시오.
- 소음이 심한 주변 환경을 차단하기 위해 볼륨을 높이지 마십시오.
- 주변 사람들이 말하는 소리가 들리지 않으면 볼륨을 낮춰 주십시오.

리튬 이온 배터리

컨트롤러에는 충전식 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. 손상되거나 누출된 리튬 이온 배터리를 만지지 마십시오. 배터리 내부의 액체가 새어나온 경우에는 즉시 사용을 중지하시고 고객지원으로 문의해 주십시오. 액체가 눈에 들어간 경우 문지르지 마십시오. 즉시 깨끗한 물로 눈을 헹구고 의사의 진료를 받아 주십시오. 액체가 피부 또는 옷에 묻은 경우 즉시 깨끗한 물로 해당 부위를 씻어내고 의사와 상담해 주십시오. 배터리가 화기에 닿지 않도록 하고, 직사광선이 닿는 곳, 태양에 노출된 차량 내부 또는 열원 근처와 같은 온도가 높은 곳에 두지 마십시오. 컨트롤러 또는 배터리를 열거나 부수거나 가열하거나 불을 피우지 마십시오. 컨트롤러를 사용하지 않을 때 배터리를 장시간 충전 상태로 두지 마십시오.

어린이 부상

제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 어린이가 작은 부품을 삼키거나, 케이블을 당겨서 콘솔 또는 컨트롤러를 떨어뜨리거나, 케이블을 스스로 침아 부상을 입을 수 있으며, 사고 또는 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

제품이나 액세서리의 분해 또는 개조 금지

화재, 감전 또는 부상의 위험이 있습니다.

⚠ 사용 전 주의

휴식

- 이 제품을 장시간 계속 사용하지 마십시오. 일반적으로 플레이 시간마다 15분의 휴식을 취할 것을 권장합니다.
- 피곤하거나 잠이 필요할 때에는 플레이를 하지 마십시오.
- 컨트롤러를 조작하는 동안 피곤해지거나 손이나 팔에 불편함이나 통증이 느껴지면 즉시 콘솔 사용을 중지해 주십시오. 상태가 지속되면 의사와 상담해 주십시오.
- 다음과 같은 건강 문제가 발생하면 즉시 콘솔 사용을 중단해 주십시오. 증상이 지속되면 의사와 상담해 주십시오.
 - 현기증, 메스꺼움, 피로 또는 멀미와 유사한 증상
 - 눈, 귀, 손 또는 팔과 같은 신체 일부의 불편함이나 통증

진동 기능

- 컨트롤러를 편평한 바닥에 놓은 경우 게임 플레이 동안 컨트롤러의 진동으로 인해 떨어져서 부상이나 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 손이나 팔의 뼈, 관절 또는 근육 등의 신체 부위에 질병 또는 부상이 있거나 진동 기능에 의해 영향을 받을 수 있는 경우 진동 또는 트리거 효과 기능을 사용하지 마십시오. 기능을 비활성화하여 화면에서 [설정] > [액세서리]를 선택해 주십시오.

정전기 충격

특히 공기가 건조한 상황에서 헤드셋이나 헤드폰을 사용할 때 귀에 작고 빠른 (정전기) 충격이 발생하는 경우가 있습니다. 이는 신체에 축적된 정전기에 의한 것이며 헤드셋이나 헤드폰의 오작동이 아닙니다. 정전기 충격이 쉽게 발생하지 않는 천 소재의 옷을 입으면 이 효과를 줄일 수 있습니다.

이슬 맷 힘(결로현상)이 일어났을 때에는

콘솔을 찬 곳에서 따뜻한 실내로 옮긴 직후에는 콘솔 내부에 습기가 찰 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 콘솔이 바르게 작동하지 않는 경우가 있습니다. 이런 경우 콘솔의 전원을 끄고 플러그를 뽑은 상태로 습기가 증발할 때까지(몇 시간 걸릴 수 있습니다) 그대로 두어 주십시오. 그렇게 해도 정상적으로 작동하지 않는 경우에는 저희 고객지원으로 문의해 주십시오.

고온 메시지

콘솔이 너무 뜨거워질 경우 화면에 알림이 표시됩니다.

메시지가 표시되었는데도 계속 사용하면 콘솔이 작동하지 않는 상태가 될 수 있습니다.

메시지가 표시되면 콘솔을 끄고 식을 때까지 기다려 주십시오. 콘솔이 식은 후 고온에 노출되지 않는 환기가 잘 되는 장소로 옮겨 주십시오. 콘솔의 환기구가 막히지 않았는지 확인하시고, M.2 SSD

를 콘솔에 장착한 경우 열 소멸 부품이 M.2 SSD에서 떨어지지 않았는지 확인해 주십시오. 열 소멸 장치에 대한 자세한 정보는 사용자 가이드를 확인해 주십시오(66 페이지).

모션 센서

컨트롤러의 모션 센서 기능을 사용하는 경우 다음 사항에 주의하십시오. 컨트롤러가 사람 또는 물체와 충돌할 경우 예기치 않은 부상 또는 손상이 발생할 수 있습니다.

- 모션 센서 기능을 사용하기 전에 움직일 공간이 충분한지 확인합니다.
- 컨트롤러를 미끄러지지 않도록 단단히 잡아서 손상 또는 부상을 방지해 주십시오.
- USB 케이블을 사용해서 PS5®에 연결된 컨트롤러를 사용하는 경우 케이블이 사람 또는 사물과 부딪히지 않도록 케이블을 위한 공간을 충분히 확보해 주십시오.

라이트 바

컨트롤러의 라이트 바가 깜박일 때 라이트 바를 쳐다보지 마십시오. 불편함이나 통증이 느껴지는 경우 즉시 컨트롤러 사용을 중지해 주십시오.

액체, 먼지, 연기, 증기, 열

- 제품 및 커넥터에 액체, 과도한 먼지 및 작은 입자가 있는지 항상 확인해 주십시오.
- 사용, 보관 또는 운송 중에는 다음과 같은 장소에 제품을 두지 마십시오.
 - 연기 또는 증기에서 노출된 장소
 - 습도가 높거나 먼지 또는 담배 연기가 많은 장소
 - 난방 기구가 근처에 있는 장소, 직사광선에 노출된 장소 또는 열을 유지하는 장소

AC 전원 코드 및 케이블의 사용

- 전원 코드나 케이블이 손상되거나 개조된 경우 사용하지 마십시오.
- 동봉된 AC 전원 코드 이외의 전원 코드는 사용하지 마십시오. AC 전원 코드는 본 시스템 전용으로 설계되었으므로 다른 전자제품에 사용하지 마십시오.
- 젖은 손으로 플러그나 커넥터를 만지지 마십시오.
- 케이블을 밟거나 어딘가에 끼이지 않도록 하십시오. 특히 플러그, 콘센트, 커넥터, 콘솔에서 나오는 부분을 주의해 주십시오.
- 케이블을 열에 노출되게 하거나 전열기기 주위에 두지 마십시오.
- 케이블 위에 무거운 물건을 올리지 마십시오.
- 케이블이 과도하게 당기거나 구부리지 마십시오.
- AC 전원 코드를 변압기나 인버터에 꽂지 마십시오. 코드를 해외 여행자용 변압기나 차량용 인버터에 꽂으면 콘솔이 과열되어 화재나 고장의 원인이 됩니다.
- AC 전원 코드를 연결하거나 플러그를 꽂을 때 플러그나 커넥터 혹은 콘솔의 AC IN 단자 주위에 먼지나 이물질이 없는지 확인해 주십시오.
- 콘솔을 손질, 이동하거나 장기간 사용하지 않을 때는 코드와 케이블을 뽑아주십시오. 분리할 때는 플러그를 잡고 콘센트에서 똑바로 빼주십시오. 코드를 잡아 당기거나 다른 방향으로 당기지 마십시오.

설치 및 취급

- 일폐식 AV 랙 등 열이 빠져나가지 못하는 장소에 설치하여 사용하지 마십시오. 콘솔이 과열되어 화재나 부상, 고장의 원인이 됩니다.
- 콘솔과 연결되는 TV나 컴포넌트는 결함이 없고 잘 작동하는 것이어야 합니다. 콘솔에 연결하는 TV나 컴포넌트에 문제가 있으면 TV나 컴포넌트 또는 콘솔 손상의 원인이 될 수 있습니다. 전자제품은 결함이 있거나 손상된 컴포넌트에 연결하거나, 안전한 콘센트에 연결하지 않으면 불꽃이 튀거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 천동번개가 지면 연결된 케이블, 주변기기 및 콘솔에 손대지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 작동, 운송 및 보관 중에는 콘솔, 액세서리 또는 배터리를 고온, 다습 또는 직사광선에 노출시키지 마십시오.
- 콘솔이나 주변기를 기울이거나 진동이 있는 등 불안정한 장소에 두지 마십시오.
- 포함된 수평 백침대 밸을 사용하여 콘솔을 수평 위치로 설치해 주십시오. 밸을 사용하지 않고 설명과 다른 위치로 콘솔을 설치하는 경우 부상, 손상 또는 오작동의 위험이 있습니다. 밸 부착 방법은 “처음 사용하기”를 참조해 주십시오(56 페이지). 콘솔을 수직 위치로 설치하려면 수직 받침대(별매품)를 사용해야 합니다.
- 콘솔을 설치하거나 운반할 때에는 콘솔의 본체를 단단히 잡아 주십시오. 커버만 잡은 상태로 콘솔을 잡거나 운반하거나 들어 옮기지 마십시오. 커버가 분리되고 콘솔이 떨어져 부상이나 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 표시등이 켜져 있거나 깜빡이고 있을 때 콘솔을 이동하거나 설치 방법을 바꾸지 마십시오. 데이터 파손/손실 또는 고장의 원인이 됩니다.
- 콘솔 위에 올라가거나 물건을 옮겨거나 다른 기기와 함께 쌓아두지 마십시오.
- 콘솔과 연결된 주변기를 바닥에 방치하지 마십시오. 밸에 걸려 넘어지거나 밟아서 부상 및 고장의 원인이 됩니다.
- 사용 중에 장시간 동안 콘솔 또는 콘솔 환기구에서 나오는 공기가 신체에 닿지 않도록 해 주십시오. 이러한 조건 하에서 장시간 접촉할 경우 저온 환상을 입을 수 있습니다.
- a) 제품에 동봉된 케이블, b) PlayStation® 공식 액세서리 또는 c) 길이 3 m 이하인 케이블 중 한 가지 조건을 충족하는 케이블만 사용해 주십시오.

전원 고기

- SSD 또는 USB 드라이브에서 데이터를 저장하는 동안 콘솔을 끄지 마십시오.
- 전원 표시등이 깨지기 전에 AC 전원 코드를 콘센트에서 빼지 마십시오. 전원 표시등이 켜져 있거나 깜빡이고 있을 때 AC 전원 코드를 뺏면 데이터 파손/손실 또는 콘솔 고장의 원인이 됩니다.

커버 사용에 대하여

커버 없이 콘솔을 사용하지 마십시오. 커버 없이 사용하면 화재나 감전 오작동의 원인이 될 수 있습니다. 콘솔을 사용한 직후에 커버를 분리하지 마십시오. PS5 콘솔의 본체는 사용 직후에도 여전히 뜨거울 수 있으며 커버 없는 상태로 계속 작동하면 화상을 입을 수 있습니다. 커버를 분리해야 하는 경우 PS5 콘솔의 전원을 끄고 AC 전원 코드와 케이블을 뽑은 후 콘솔이 식을 때까지 기다려 주십시오.

호환성

PlayStation®, PlayStation®2 및 PlayStation®3 전용 컨트롤러, 아날로그 컨트롤러 (DUALSHOCK® 및 DUALSHOCK®2) 및 DUALSHOCK®3 무선 컨트롤러는 PS5와 호환되지 않습니다. DUALSHOCK®4 무선 컨트롤러는 PS5에서 PlayStation®4 규격 소프트웨어와 호환되지만 PS5에서 PS5 규격 소프트웨어와는 호환되지 않습니다.

어린이를 위한 안전한 사용


부모님께서는 자녀가 안전하고 책임감 있게 인터넷을 사용하도록 온라인 활동을 지켜봐 주시기 바랍니다.

처음 사용하기


1 수평 받침대 밸 부분을 PlayStation®5의 홈에 삽입해 주십시오.

항상 밸 부분을 PS5에 부착한 후 사용해 주십시오. 편평한 표면에 펼쳐져 있는 부드러운 천 위에 콘솔을 놓은 후 밸 부분을 부착해 주십시오.

디스크 드라이브가 설치된 콘솔

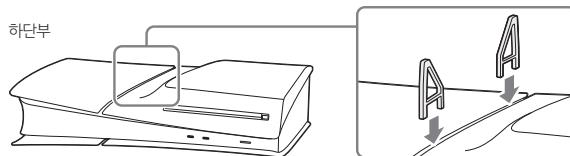

디스크 드라이브가 설치되지 않은 콘솔

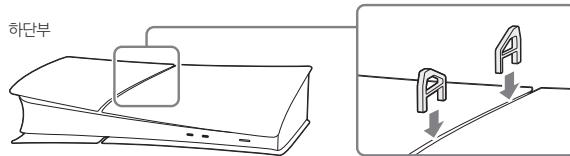

PS5를 수직으로 설치하려면 수직 받침대(별매품)를 사용해야 합니다.


2 HDMI 케이블과 AC 전원 코드를 연결합니다.

동봉된 케이블을 사용해 주십시오.

모든 부분을 연결한 후 AC 전원 코드를 콘센트에 연결해 주십시오.

다음 그림은 모두 디스크 드라이브가 설치된 콘솔을 보여줍니다.

뒷면

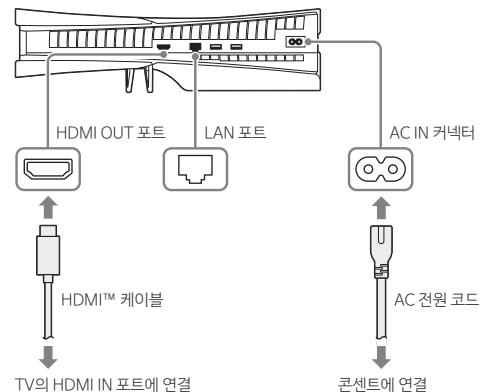

TV의 HDMI™ IN 포트에 연결


콘센트에 연결

인터넷에 유선 연결하는 경우 LAN 케이블(별매)을 사용해 주십시오.

3 TV를 켜고 입력을 HDMI로 설정합니다.

4 ⏹(전원) 버튼을 눌러 PS5를 켭니다.


전원 표시등이 파란색으로 켜진 다음 흰색으로 커집니다.

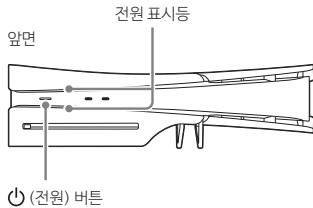

콘솔을 켠 후 60초 동안 그대로 둘 경우 스크린 리더가 커집니다. 화면상의 텍스트 및 기타 정보를 소리 내어 읽어주는 것을 듣고 원하는 조작을 수행하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
스크린 리더는 일부 언어에서만 가능합니다.

5 DualSense™ 무선 컨트롤러를 콘솔에 연결하고 ⓧ(PS) 버튼을 눌러 주십시오.

컨트롤러를 페어링하기 위해 USB 케이블을 사용하여 콘솔의 USB 포트에 연결합니다. ⓧ(PS) 버튼을 누르면 컨트롤러가 커집니다.

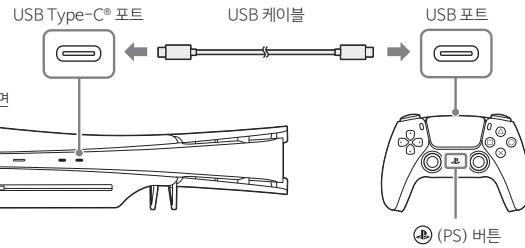

6 초기 설정을 합니다.

거의 끝났습니다! 화면의 설명에 따라 초기 설정을 완료해 주십시오.

- 홈 화면에서 ⚙[설정]을 선택하면 언제든 설정을 변경할 수 있습니다.
- 자녀가 사용하는 경우, 부모/보호자가 필요에 따라 제한을 설정할 수 있습니다. 자녀보호 기능의 설정 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 가이드를 확인해 주십시오(66 페이지).
- 시중에서 판매되는 M.2 SSD를 설치하면 PS5 콘솔의 스토리지 용량을 확장할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 가이드를 확인해 주십시오(66 페이지).

커버 분리 및 부착

콘솔에서 유지보수를 수행하거나 M.2 SSD 또는 디스크 드라이브를 설치할 경우 커버를 분리해 주십시오.

안전상의 유의사항

커버를 분리하거나 부착하기 전에 다음 안전상의 유의사항을 읽어 주십시오.




주의

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 어린이가 작은 부품을 삼켜서 부상을 입을 수 있습니다.
- PS5의 전원을 끄고 AC 전원 코드를 뽑은 후, 콘솔의 열이 식을 때까지 기다렸다가 커버를 분리하거나 부착해 주십시오. PS5 콘솔의 본체는 사용 직후에도 여전히 뜨거울 수 있으며, 계속 만질 경우 화상을 입을 수 있습니다.
- 부품 틈새에 손가락이 끼이지 않도록 주의해 주십시오. 부품 모서리에 손과 손가락을 다치지 않도록 주의해 주십시오.
- 콘솔을 킥 때 커버가 바르게 장착되었는지 확인해 주십시오. 커버가 바르게 장착되지 않으면 본체가 고열될 수 있습니다.

커버 분리 및 부착

커버를 분리하거나 부착하기 전에 콘솔을 편평한 표면에 펼쳐져 있는 부드러운 천 위에 놓아 주십시오. 그림의 콘솔은 디스크 드라이브가 설치된 상태입니다.

- 커버마다 모양이 서로 다릅니다.
커버를 올바른 위치에 부착하려면 커버의 내부에 있는 Δ / O / X / \square 표시를 가이드로 사용해 주십시오(오른쪽 그림 참조).
- 모든 커버는 같은 방법으로 분리하고 부착할 수 있습니다.

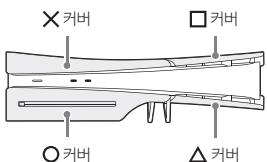

1 컨트롤 센터로 이동하고 ⌂[전원] > [PS5 고기]를 선택합니다.

화면에 아무것도 표시되지 않고, 전원 표시등이 흰색으로 점멸한 다음 꺼집니다.


2 AC 전원 코드와 케이블을 빼고 PS5의 열이 식을 때까지 잠시 기다려 주십시오.

콘솔의 본체는 사용 직후에도 여전히 뜨거울 수 있습니다.

3 하단이 위를 향하고 전면이 사용자를 향하도록 콘솔을 놓은 다음 다리 부분을 분리해 주십시오.


4 커버를 분리해 주십시오.

콘솔에서 커버를 살짝 들어 올려 클립을 분리하고 분리해 주십시오.

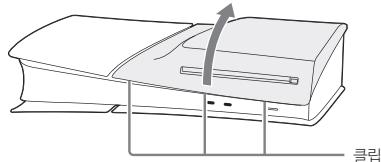

5 커버를 부착해 주십시오.

커버의 클립을 콘솔의 해당하는 홈에 맞추고 “딸깍” 소리가 날 때까지 눌러 주십시오.

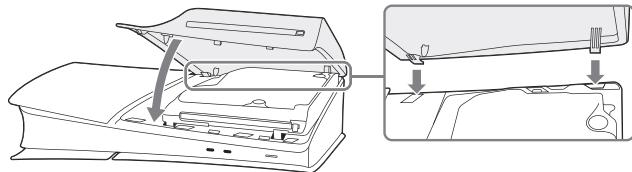

6 발을 부착하고 AC 전원 코드 및 케이블을 꽂은 다음 전원을 켭니다.

디스크 드라이브 부착 또는 분리

디스크 드라이브가 설치되지 않은 콘솔을 구입한 경우 디스크 드라이브(별매품)를 부착하여 디스크 기반 게임을 플레이하거나 Blu-ray Disc™ 및 DVD를 재생해 주십시오.

안전상의 유의사항

디스크 드라이브를 부착하거나 분리하기 전에 다음 안전상의 유의사항을 읽어 주십시오.

중요


- 디스크 드라이브를 부착하거나 분리하기 전에 금속으로 접지된 물체를 만져 신체에서 정전기를 제거해 주십시오. 그렇지 않으면 디스크 드라이브 또는 PS5가 손상될 수 있습니다.
- 디스크 드라이브의 단자 또는 PS5의 해당 단자를 만지지 마십시오.

디스크 드라이브 부착


평평한 표면에 펼쳐져 있는 부드러운 천 위에 콘솔을 놓은 후 디스크 드라이브를 부착해 주십시오.

1 ○ 커버를 분리합니다(58 페이지).

커버 분리 또는 부착에 대한 세부 사항 또는 안전상의 유의사항은 “커버 분리 및 부착”을 참조해 주십시오.

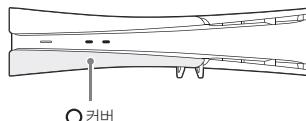

2 디스크 드라이브의 클립을 두 개의 구멍(▽ 표시)에 맞춘 다음 “딸깍” 소리가 날 때까지 단단히 누릅니다.

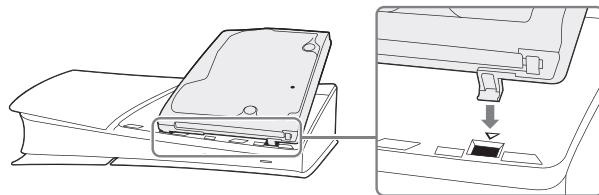

3 ○ 커버를 부착합니다(58 페이지).

디스크 드라이브가 설치된 콘솔의 커버를 부착해야 합니다.

4 발(롱)을 부착하고 AC 전원 코드 및 케이블을 꽂은 다음 전원을 켭니다.

디스크 드라이브가 설치된 콘솔의 발을 부착해야 합니다.

컨트롤러를 폐기할 때


디스크 드라이브 분리

편평한 표면에 펼쳐져 있는 부드러운 천 위에 콘솔을 놓은 후 디스크 드라이브를 분리해 주십시오.

1 ○ 커버를 분리합니다(58 페이지).

커버 분리 또는 부착에 대한 세부 사항 또는 안전상의 유의사항은 “커버 분리 및 부착”을 참조해 주십시오.

2 손가락으로 디스크 드라이브의 오목한 부분을 들어 올려 분리합니다.

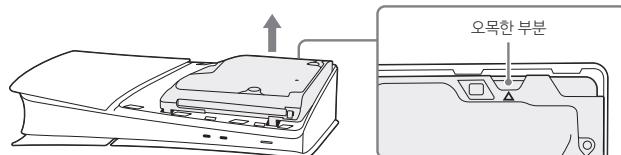

3 ○ 커버를 부착합니다(58 페이지).

디스크 드라이브가 설치되지 않은 콘솔의 커버를 부착해야 합니다.

4 발(쇼트)을 부착하고 AC 전원 코드 및 케이블을 꽂은 다음 전원을 켁니다.

디스크 드라이브가 설치되지 않은 콘솔의 발을 부착해야 합니다.

컨트롤러에 내장되어 있는 리튬-이온 배터리는 재활용할 수 있습니다. 컨트롤러를 폐기할 때에는 배터리를 분리한 후 지자체의 폐기 관련 규정에 따라 주십시오.

△ 주의


- 배터리를 분리할 때에는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 분리해 주십시오. 나사 등의 부품을 삼킬 위험이 있습니다.
- 컨트롤러의 커버를 분리할 때에는 손톱이나 손가락 등이 다치지 않도록 충분히 주의해 주십시오.
- 안전을 위해 폐기 전에 배터리의 단자 부분에 테이프를 붙여 주십시오.

중요

컨트롤러를 폐기할 때 이외에는 절대 나사를 풀거나 배터리를 꺼내지 마십시오.

1 컨트롤러에서 USB 케이블을 뽑습니다.

2 컨트롤러 전면부의 커버를 분리합니다.

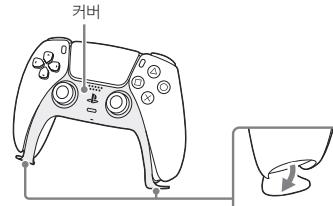


3 드라이버를 사용하여 L1 및 R1 버튼을 분리합니다.




사용 및 취급

4 십자(+) 드라이버로 나사를 풁니다(4 군데).

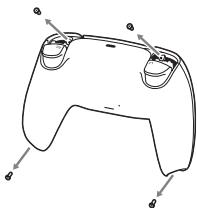

5 드라이버를 사용하여 커버 클립(①)을 분리한 후 커버(②)를 분리합니다.

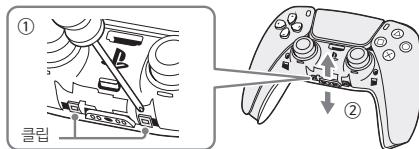

6 커넥터를 뽑은 다음 배터리를 빼냅니다.



절대 콘솔이나 주변기기를 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오

콘솔과 주변기는 본 사용설명서에 안내되어 있는 방법에 따라 사용해 주십시오. 콘솔을 분해/내부 해석/개조하는 행위, 콘솔 내부의 칩 등에 포함된 프로그램 등의 저작물을 무단으로 이용하거나 해석하는 행위를 금합니다. 콘솔 및 주변기기를 무단으로 개조하면 보증을 받을 수 없습니다. 콘솔 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부분이 없습니다.

또한 전기 감전의 위험이 있으며 디스크 드라이브가 부착되어 있을 경우 레이저 광선에 노출될 위험이 있습니다.

네트워크

- 인터넷에 접속하려면 광대역 회선이 필요합니다. 다이얼업 접속은 지원되지 않습니다.
- 인터넷 서비스 요금이 부과됩니다. 자세한 사항은 서비스 계약자나 인터넷 서비스 제공업체의 정보를 참조해 주십시오.
- 일반 전화 회선이나 본 문서에 안내된 케이블 이외의 케이블을 사용하지 마십시오. 잘못된 케이블이나 코드의 사용은 LAN 단자에 과도한 전류 흐름을 일으킬 수 있어 과열, 발화, 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.

무선통신기능에 대하여

- 본 제품의 무선통신기능에서 사용하는 주파수는 2.4GHz (무선랜, Bluetooth)/5GHz (무선랜) 대역입니다. 2.4GHz 대역의 전파는 다양한 제품이 공유하여 사용하는 전파대입니다. 본 제품은 같은 전파대역을 사용하는 제품의 영향을 최소화하기 위한 기술을 사용하고 있습니다. 그러나 경우에 따라서는 다른 기기의 영향으로 인해 통신속도나 통신거리가 저하되거나 통신이 단절되는 경우가 있습니다.
- 콘솔의 액세스 포인트 검색 기능을 이용하실 때는 이용권한이 없는 액세스 포인트가 검색될 수 있습니다. 집이나 공공 장소의 무선랜 서비스 등 이용 권한이 있는 액세스 포인트에만 접속해 주십시오.

컨트롤러 관리

- 주위 온도가 10°C ~ 30°C인 환경에서 충전해 주십시오. 그 외의 환경에서는 충전 효율이 떨어질 수 있습니다.
- 배터리는 수명이 제한되어 있습니다. 반복된 사용 및 사용한 기간에 따라 배터리의 사용 시간은 점점 줄어듭니다. 배터리 수명은 보관 방법, 사용 상태, 환경 및 다른 요소에 의해 달라질 수 있습니다.
- 장기간 사용하지 않는 경우에도, 기능을 유지하기 위해 1년에 한 번은 완전히 충전해 주십시오.

주요 사양

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

본 문서에 기재된 조작설명은 시스템 소프트웨어의 버전에 따라 다를 수 있습니다.

PlayStation®5

	PlayStation®5	PlayStation®5 디지털 에디션
메인 프로세서	Single-chip custom processor CPU : x86-64–AMD Ryzen™ “Zen2”, 8 cores/16 threads GPU : 10 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA-based graphics engine	
메모리	GDDR6 16GB	
스토리지	1TB Custom SSD ^{*1,2}	825GB Custom SSD ^{*1,2}
입출력 ^{*3}	USB Type-A 포트(SuperSpeed USB 10Gbps) 2개 USB Type-C® 포트(Hi-Speed USB) USB Type-C® 포트(SuperSpeed USB 10Gbps) M.2 SSD 확장 커넥터(Key M) 디스크 드라이브 포트	
통신	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1	
AV 출력	HDMI™ OUT 포트 ^{*4}	
정격	110/220~240V ~ 3.2/1.65A 50/60Hz ^{*5}	
최대 소비 전력	350W	
크기 (최대 돌출부 제외)	약 358 × 96 × 216mm (가로 × 높이 × 세로)	약 358 × 80 × 216mm (가로 × 높이 × 세로)
무게	약 3.1kg	약 2.5kg
허용 온도	5°C~35°C	
주파수	Bluetooth: 2400~2483.5MHz 대역 WLAN: 2400~2483.5MHz 대역 ^{*6} 5150~5350MHz, 5470~5850MHz 대역	

*1 SSD 용량은 1GB를 10억 바이트로 계산한 것입니다.

*2 SSD 용량의 일부는 시스템을 가동하기 위한 시스템 영역으로 사용됩니다. 이는 시스템 소프트웨어 또는 기타 소프트웨어의 설치 시 등에 사용됩니다. 결과적으로, SSD의 용량은 콘솔, 시스템 소프트웨어 버전 또는 사용할 수 있는 옵션 등에 따라 다를 수 있으며 그 이외의 용량이 실제로 사용하실 수 있는 사용자 영역입니다.

*3 모든 외부 기기의 작동을 보증하는 것은 아닙니다.

*4 HDMI 케이블은 동봉된 것을 사용해 주십시오.

*5 지역/국기에 따라 다릅니다.

*6 이 제품은 1ch에서 11ch까지만 사용 가능합니다.

취급 시 주의 사항

안전을 위해 콘솔을 관리할 때는 콘센트에서 AC 전원 코드를 뽑아야 합니다.

캐비닛(콘솔 및 컨트롤러의 플라스틱 부품)

- 부드럽고 마른 형광으로 닦아 주십시오.
- 콘솔 또는 주변 장치의 표면이 변색되거나 손상되는 것을 방지하기 위해 다음 사항을 지켜 주십시오.
 - 페인트 신너, 베젤 또는 알코올을 포함하여 살충제 또는 휘발성 물질을 분무하거나 바르지 마십시오. 화학성 청소용 형광으로 닦지 마십시오.
 - 컨트롤러 또는 헤드셋을 콘솔 상단에 두거나 보관하지 마십시오.

환기구

환기구를 막지 마십시오. 환기가 잘 될 수 있도록 아래의 사항을 지켜 주십시오.

- 벽면에서 최소 10cm 이상 떨어져서 설치해 주십시오.
- 털이 긴 러그나 이불 위에 설치하지 마십시오.
- 밀폐된 좁은 공간에 밀어넣지 마십시오.
- 옷 등으로 싸지 마십시오.
- 먼지가 환기구에 쌓이지 않도록 하십시오. 소형 진공 청소기와 같은 청소 도구를 사용하여 쌓인 먼지를 제거해 주십시오.
- 또한, 커버를 분리한 다음 소형 진공 청소기를 사용하여 아래쪽에 쌓인 먼지를 제거할 것을 권장합니다. 커버에 대한 자세한 사항은 “커버 분리 및 부착”(58페이지)을 참조해 주십시오.

포트/커넥터

콘솔의 포트/커넥터가 더러워진 경우 사용하지 마십시오. 전류가 제대로 흐르지 않는 경우가 있습니다. 이러한 부위가 더러워진 경우 마른 형광으로 닦아 주십시오.

디스크 취급(별매 디스크 드라이브를 설치한 콘솔만 해당)

- 디스크를 잡을 때 손으로 디스크의 가장자리를 잡아 주십시오. 디스크가 지문 또는 먼지로 인해 더러워질 경우 이미지가 왜곡되거나 음질이 저하될 수 있습니다.
- 디스크를 고온, 다습 또는 직사광선에 노출되지 않게 해 주십시오.
- 디스크를 장시간 동안 사용하지 않는 경우 케이스에 보관해 주십시오.
- 부드러운 형광으로 디스크의 중앙에서 외부 가장자리 방향으로 가볍게 닦으십시오.
- 디스크를 손상시킬 수 있으므로 베젤, 페인트 신너, 레코드 클리너 또는 정전기 방지 스프레이와 같은 물질은 사용하지 마십시오.

수명이 다한 제품의 재활용

제품은 재활용이 가능한 여러 재료로 만들어졌습니다. 제품을 폐기할 때는 각 지자체의 폐기 관련 규정에 따라 주십시오.

DualSense™ 무선 컨트롤러

정격	5V 1,500mA
배터리 유형	내장형 리튬-이온 배터리
전압	3.65V
배터리 용량	1,560mAh
무게	약 280g
허용 온도	5°C~35°C

디스크 드라이브(별매 디스크 드라이브를 설치한 콘솔만 해당)

재생할 수 있는 디스크	PlayStation®5 규격 Ultra HD Blu-ray™ *1 호환 가능한 PlayStation®4 규격 Blu-ray™ *2 Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE *3 DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
광학 드라이브(읽기 전용)	BD-ROM (66GB/100GB) ~10×CAV BD-ROM (25GB/50GB) ~8×CAV BD-R/RE (25GB/50GB) ~8×CAV DVD ~3.2×CLV

*1 PlayStation® 규격 소프트웨어, PlayStation®2 규격 소프트웨어, PlayStation®3 규격 소프트웨어의 디스크는 동작하지 않습니다.

*2 PS4™에서 사용할 수 있는 일부 기능은 PS5에서 제공되지 않을 수 있습니다. 필요할 경우 PS5를 최신 시스템 소프트웨어로 업데이트해 주십시오. 인터넷 접속이 필요합니다.

*3 BD-RE ver. 1.0의 재생에는 대응하지 않습니다.

지역 코드에 대하여

디스크에 따라서는 판매 지역별로 “지역 코드”가 할당되어 있습니다. DVD 지역 코드는 처음 재생되는 DVD의 코드로 설정됩니다. 콘솔에 설정된 지역 코드는 다음과 같습니다.

	지역 코드
Blu-ray Disc™ (BD)	
PlayStation®4 규격 Blu-ray™	 

주의

- 콘솔의 BD/DVD 지역 코드를 재생되는 디스크로 변경할 수 있습니다. 지역 코드는 최대 네 번 변경할 수 있습니다.
- 기록 마무리 과정을 거치지 않은 DVD 디스크는 재생할 수 없습니다.
- 아래의 디스크는 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
 - 8cm 디스크
 - 원형 이외의 특수한 모양(카드 모양, 별 모양, 하트 모양 등)의 디스크
 - 금이 가거나, 변형, 보수한 디스크
 - 종이 또는 스티커가 붙어 있는 디스크
- DualDisc(듀얼디스크)는 DVD 규격에 준한 면과 음악 전용 면으로 구성된 양면 디스크입니다. 음악 전용면의 경우 콘솔에서는 재생할 수 없습니다.
- 불법 복사된 디스크를 재생하면 이상한 소리가 나는 등 정상적으로 재생되지 않는 경우가 있습니다.
- 저작권이 보호된 BD를 계속 즐기기 위해서는 AACS(Advanced Access Content System) 임호키의 갱신이 필요한 경우가 있습니다. 네트워크에 접속해 있으면 자동으로 임호키를 갱신할 수 있습니다.
- 디스크에 따라서는 흡집이나 때, 기록 상태, 기록기의 특성 등의 원인으로 재생할 수 없는 것이 있습니다.
- 드롭제 BD와 DVD가 콘솔에서 제대로 작동하지 않는 경우가 있습니다. 이는 주로 제조 과정 또는 소프트웨어 인코딩 방식의 다양성에 기인합니다.

시스템 소프트웨어에 대하여

콘솔은 시스템 소프트웨어 업데이트를 통해 기능 추가 및 조작성 개선, 보안 강화가 이루어집니다. 항상 최신 버전으로 업데이트하여 이용해 주십시오.

- 인터넷을 이용하여 업데이트할 수 없는 경우에는 게임 디스크나 USB 드라이브를 사용하여 업데이트할 수도 있습니다. 자세한 사항은 playstation.com/help/를 참조해 주십시오.
- 본 기기에 탑재되는 시스템 소프트웨어는 Sony Interactive Entertainment Inc.의 라이선스 조항의 제약을 받습니다.

자세한 내용은 <https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/>를 참조해 주십시오.

AS

AS를 이용하실 경우에는 당사 홈페이지의 고객지원 페이지(playstation.com/help/)의 내용을 참고해 주십시오.

AS 보내실 때는

- PS5를 AS 보내실 때는 개인정보 및 제삼자에 의한 부적절한 사용을 방지하기 위해 PS5에 저장되어 있는 비밀번호 저장을 해제해 주십시오. 해제하지 않으면 제삼자가 개인정보 및 신용카드 번호 등을 보거나 도용할 가능성이 있습니다. 해제 방법에 대한 자세한 사항은 사용자 가이드를 참조해 주십시오. PS5에서 복수의 유저가 계정을 사용하고 있을 때는 각각의 유저로 로그인하여 비밀번호 저장을 해제해 주십시오.
- AS의 내용에 따라서는 이전까지 사용하던 하드 디스크를 포맷해야 하는 경우가 있습니다. 중요한 데이터는 백업해 주십시오.

AS 규정/보증 규정

Sony Interactive Entertainment Korea Inc. (이하 당사)는 다음 내용에 따라 고객님께 AS를 제공합니다. 본 규정을 잘 숙지 후 동의하실 경우 AS를 의뢰해 주십시오. 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다. 본 규정은 소비자 기본법에 의한 소비자 분쟁 해결 기준에 준합니다.

수리 서비스가 필요한 경우 구매 증빙 서류를 제출해 주셔야 합니다.

AS 규정

1 보증 기간이라도 교환/수리가 불가능한 경우

- 1) 부당하게 수리/분해/개조(소프트웨어를 포함)된 제품
- 2) 당사의 시스템 소프트웨어 이용약관에 위배되는 방식으로 사용한 제품
- 3) PlayStation®5 콘솔 뒷면의 시리얼 라벨이 없거나 벗겨진 흔적이 있는 제품
- 4) 불충분한 포장에 의해 운송 중에 파손된 것으로 보여지는 제품(포장 방법은 당 규정의 "5 포장에 대하여"를 참고해 주십시오.)
- 5) 손상이 심하여 수리해도 그 기능을 유지할 수 없다고 당사가 판단한 경우
- 6) 기록 매체(하드 디스크 및 기록 미디어) 내의 파손된 데이터 복구

2 교환/수리에 대하여

- 1) PlayStation®5를 AS 보내실 때에는 개인정보 보호 및 제삼자에 의한 부정 사용을 방지하기 위해 PlayStation™Network에서 로그아웃해 주십시오.
- 2) 교환/수리 중에 월상복귀가 불가능한 추가 장착물을 대해서는 돌려드리지 못할 수도 있습니다. 고객님이 제품 구입 후에 장착한 물품(스티커 등)은 제거하신 후 보내주십시오.
- 3) 보내주신 제품은 당사의 판단에 따라 교환 및 수리 서비스를 제공합니다. 제품 수리를 위해서 신제품의 성능과 안정성에 준하는 부품을 사용할 수 있습니다. 교환의 경우 리퍼비시 제품으로 교환될 수 있습니다.
- 4) 교환의 경우 고객님께서 보내주신 제품(콘솔, 상자 등) 일체를, 수리의 경우는 수리시 제거한 고장 부품을 당사의 규정에 따라 돌려드리지 않습니다. 이점 양해해 주십시오.
- 5) 제품의 교환/수리 과정에서 하드 디스크의 초기화 및 재설정이 필요한 경우가 있습니다. 교환/수리를 의뢰하기 전에 반드시 데이터를 백업해 주십시오. 교환/수리 후에는 고객님이 직접 재설정해 주십시오.
- 6) AS의 내용에 따라서는 본 기기의 사양과 다른 제품으로 교환하는 경우가 있습니다.
- 7) 시스템 소프트웨어를 업데이트하는 경우가 있습니다.

- 8) PlayStation®5 콘솔의 설정을 변경하는 경우가 있습니다.

3 요금에 대하여

- 1) 보증 기간이 끝난 후의 제품 AS는 유료입니다. AS 요금 규정에 대해서는 당사 홈페이지 (playstation.com/help/)를 참조해 주십시오.

- 2) 견적을 낸 후에 교환/수리를 취소하신 경우 일정 요금이 부과될 수 있습니다.

4 데이터에 대하여

- 1) 교환/수리를 위해 고객님의 데이터가 손실되는 경우가 있습니다. 사전 설치되어 있는 콘텐츠 및 구입 후에 고객님이 본체 및 기록 매체 내에 설치한 콘텐츠의 데이터, 기타 기록 매체 내의 데이터 전체에 대해 당사는 실제 책임을 지지 않습니다.
- 2) 소유권이 포기된 기록 매체 내의 데이터는 제삼자가 부당하게 접할 수 없도록 당사의 합리적인 관리 체계를 바탕으로 차분합니다.

5 포장에 대하여

- 1) 교환/수리를 위해 대상 제품을 보내실 경우에는 구입시의 상자 및 포장자재를 사용하시고 구입시의 상자와 포장지 등으로 다시 싸 주십시오.

- 2) 1)의 포장 방법 이외로 보내실 경우에는 운송 중에 본체가 파손되지 않도록 충분히 주의해서 포장해 주십시오. 불충분한 포장에 의해 운송 중에 제품이 파손된 것으로 판단되는 경우에는 교환/수리를 해드릴 수 없습니다. 이 점 양해해 주십시오.

6 AS 완료품의 보관 기간 및 보관 기간 경과 후의 처분에 대하여

AS 의뢰품의 수리 완료일을 알려 드린 경우 보관 기간은 수리를 의뢰받은 날로부터 1년간입니다. 이 기간이 경과해도 수리 의뢰품을 찾아가지 않으시는 경우에는 당사에 AS 의뢰시 등록하신 연락처로 3회 연락을 드린 후 당사에서 이를 청문하여 수리요금, 보관(보관 장소까지의 운반 비용을 포함하는 제비용) 및 처분에 드는 비용 등을 충당하게 될 것을 양해하여 주십시오. (고객님의 일방적인 연락처 변경 등으로 통보를 못 드릴 경우에는 연락이 되지 않을 수 있으며 이러한 경우에도 상기 당사 규정에 의거하여 적용됩니다).

7 주의

- 1) SIEK의 모든 제품은 출장수리가 불가합니다. 서비스를 접수하시면 택배를 연결하여 처리해 드립니다.
- 2) 보증 기간이 지난 동봉물에 대해서는 AS 지원이 되지 않습니다.
- 3) 부품은 별도로 판매하지 않습니다.
- 4) 이 규정은 당사 및 기타 사업자에 대한 고객님의 법률상 권리를 제한하는 것은 아닙니다.
- 5) 이 규정은 한국 국내에서만 유효합니다. This rule is valid only in Korea.
- 6) 당사는 이 규정을 언제라도 개선/수정할 수 있으며 AS시에는 최신의 규정이 적용되는 것으로 합니다. 이 규정에 관한 최신 정보에 대해서는 당사 홈페이지의 고객지원 페이지 (playstation.com/help/)를 참조해 주십시오.

보증 규정

보증기간 내의 제품에 대해서는 본 규정과 함께 "AS 규정"이 적용됩니다. "AS 규정"도 반드시 읽어 주십시오.

- 1 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다.
- 2 소비자기본법에 의한 소비자 분쟁 해결 기준에 준합니다.
- 3 보증 기간 중 정상적인 사용 상태(사용설명서 등의 주의사항에 따라 바르게 사용한 상태)에서 고장날 경우에는 Sony Interactive Entertainment Korea Inc.에서 무상으로 수리해 드립니다.
- 4 보증 기간이라도 다음과 같은 경우는 유상 수리로 처리되어 비용이 청구됩니다.
 - 1) 구매 증빙 서류가 없는 경우
 - 2) 구매 증빙 서류에 구입 연월일, 판매점 정보 등이 없는 경우
 - 3) 구매 증빙 서류가 당사 제품의 것이 아니거나 확인이 불가능한 경우
 - 4) 사용상의 부주의, 당사 제품 및 당사가 인정한 제품 이외의 제품 또는 부품, 응용 프로그램을 사용하여 발생한 손상이나 기타 기기로부터 받은 손상
 - 5) 구입후 이동, 수송, 낙하 또는 액체나 이물질 등이 들어가서 발생한 고장 및 손상
 - 6) 화재, 지진, 풍수해, 낙뢰 등 기타 천재지변이나 공해, 염해, 이상 전압 등으로 인한 고장 및 손상
 - 7) 일반 가정이 아닌 곳(예를 들어 업무용/상업용/전시용)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상
 - 8) 구매 증빙 서류가 일의로 수정된 경우
 - 9) 재료 및 제조상의 결함에 기인하지 않는, 제품에 긁히거나 패인 자국 또는 외관 손상의 경우
 - 10) 정상적으로 사용하여 마모 또는 노후화된 부품을 교환하거나 손상을 수리하는 경우
 - 11) 1)~10)에 해당한다고 당사가 판단한 경우

- 5 정식 발매된 제품의 보증기간이라도 다음과 같은 경우는 수리가 불가능합니다.
 - 1) 부당한 수리/분해/개조(소프트웨어 포함)에 의한 고장 및 손상
 - 2) 당사의 시스템 소프트웨어의 이용약관에 위반되는 방식으로 사용한 제품
 - 3) PlayStation®5 콘솔 뒷면의 시리얼 라벨이 없거나 벗겨낸 흔적이 있는 제품
 - 4) 불충분한 포장에 의해 운송중에 파손된 것으로 판단되는 제품
(포장 방법은 “AS 규정”의 “포장에 대하여”를 참고해 주십시오)
 - 5) 제품의 훼손이 심하여 복구가 불가능한 경우
 - 6) 기록 매체(하드 디스크 및 기록 미디어)에 있는 손상된 데이터의 복구
- 6 이 제품의 보증은 한국에서만 유효합니다.
This warranty is valid only in Korea.
- 7 해외에서 판매된 제품의 경우 한국(SIEK)에서는 어떠한 서비스도 제공하지 않습니다. 이 점 양해하여 주시기 바랍니다.
- 8 이 제품의 보증은 당사 및 당사 이외의 사업자에 대한, 고객님의 법률상의 권리를 제한하는 것은 아닙니다.
- 9 당사는 이 규정을 언제라도 간선/수정할 수 있으며 AS 시에는 최신의 규정이 적용되는 것으로 합니다. 이 규정에 관한 최신 정보는 당사 홈페이지(playstation.com/help/)를 참조해 주십시오.

보증 기간 경과 후의 수리

본 제품의 보증은 본 규정에 명시된 기간 및 조건을 기준으로 무상수리를 약속드리는 것입니다. 기타 자세한 내용은 당사 홈페이지(playstation.com/help/)를 참조해 주십시오.

면책

본 규정에 정한 책임 이외에 법률 규정에 의해 면책이 인정되지 않는 경우를 제외하고, 본 제품의 고장 등에 의해 일어난 손해/비용에 대해 당사에서는 일절 책임을 지지 않습니다.

구매 증빙 서류에 대하여

- 구매 증빙 서류(현금 및 카드 영수증, 세금계산서 등)는 판매자로부터 받으실 수 있습니다. 잘 보관해 주십시오.
- 구매 증빙 서류에 구입일과 판매점명이 기입되어 있는지 확인해 주십시오.

저작권/상표

“”, “PlayStation”, “”, “PS5”, “PS4”, “DualSense” 및 “DUALSHOCK”는 Sony Interactive Entertainment Inc.의 등록상표 또는 상표입니다.

“SONY”와 “”는 Sony Group Corporation의 등록상표 또는 상표입니다.

AMD Radeon and AMD Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ and Ultra HD Blu-ray™ are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The SuperSpeed USB 10Gbps Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

다른 모든 상표는 각 소유권자의 자산입니다.

자세한 정보

사용자 가이드

PS5에서 사용할 수 있는 모든 기능에 대해 살펴 보십시오. 설정 구성 방법 및 각 기능 사용 방법을 확인할 수 있습니다. 사용자 가이드를 보려면 인터넷 접속이 필요합니다.

PS5 흠 화면의  [설정] > [가이드 및 팁, 건강 및 안전, 기타 정보] > [가이드 및 팁] > [사용자 가이드]에서 확인할 수 있습니다.

고객지원 웹사이트

playstation.com/help/에서 단계별 문제 해결 및 자주 묻는 질문 등의 온라인 지원 정보를 확인해 주십시오.



홈페이지 asia.playstation.com(온라인으로 회원가입을 하시면 다양한 혜택을 드립니다.)



Sony
Interactive
Entertainment

© 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Printed in China



5-069-250-41(1)