

SONY®



PlayStation®5 Pro

セーフティーガイド

 **警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故を起こすことがあります。

この取扱説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。特に「安全のために」は必ずご覧ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。小さなお子様には、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。

PlayStation®5であそぶまえに

かならずおとなのかたといっしょに、このとりあつかいせつめいしょをよくよんで、PS5®をあんげんにつかってください。

回転するファンの注意

本機には回転するファンがあり、ファンの羽根に指や髪の毛を近づけると、けがの原因となります。カバーを外したまま使わないでください。



目次

安全のために	4
カバーを取り外す／取り付ける	8
M.2 SSDを取り付ける	9
ディスクドライブを取り付ける／取り外す	11
コイン電池を交換する	13
PS5を手放すときは	14
使用上のご注意	16
主な仕様	17
保証について	18
安全規制情報	19
著作権／商標	20

警告 安全のために

当社製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故につながることもあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ず守ってください。

「安全のために」の注意事項を守る

「安全のために」の注意事項をよく読んでください。本体および周辺機器を安全に使うための注意事項が書かれています。

定期的に点検する

設置するときは、次のことを点検してください。また、設置したあとも、1年に1度は点検してください。

- 電源コードに傷みはないか？
- 電源コードのプラグとコンセントの間や通風孔に、ほこりがたまっていないか？

故障したら使わない

動作がおかしいときや壊れたとき、電源コードが傷ついたときは、カスタマーサポートに相談してください(裏表紙)。

異常が起きたら

変な音やにおいがする／本体が異常に熱くなっている／煙が出ている

- ① 電源コードのプラグをコンセントから抜く。
- ② カスタマーサポートに連絡する(裏表紙)。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文を読んでください。

危害や損害の程度

 危険	この表示の注意事項を守らないと、火災／感電／破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。
 警告	この表示の注意事項を守らないと、火災／感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる可能性があります。
 注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

図記号の意味

 禁止
 指示

健康のためのご注意

警告

-  光の刺激によって発作が起きるおそれのある方は事前に必ず医師に相談する
点滅を繰り返す画面や、その他の光の刺激によって、まれに、目の痛み、視覚異常、偏頭痛、けいれんや意識障害(失神など)などの症状(光感受性発作)が起きることがあります。こうした症状のある方は事前に必ず医師に相談してください。

注意

-  こんなときはすぐに使用を中止する
上記の症状に加え、頭痛、めまい、吐き気、疲労感、乗り物酔いに似た症状などを感じたときや、目、耳、手、腕、足など、身体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに使用を中止してください。使用を中止しても治らないときは、医師の診察を受けてください。

- 使用するときは部屋を明るくし、できるだけ画面から離れてください。
- 疲れているときや睡眠不足のときは、使用を避けてください。
- 使用するときは健康のため、1時間ごとに15分程度の休憩を取ってください。
- 使用中に体調が悪くなったなら、すぐに使用をやめてください。

次の方は振動機能を使わない

振動の刺激により悪化するおそれのある疾患または症状をお持ちの方は、コントローラーのバイブレーション(振動)機能やトリガーエフェクト機能を使わないでください。機能のオン／オフはホーム画面の[設定]>[周辺機器]から設定できます。

-  コントローラーのライトバーが点滅しているときは、ライトバーを見続けずに光の刺激によって、身体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに使用を中止してください。

-  ヘッドホンおよびヘッドセットを使うときは、音量に気をつける
● 大きな音で長時間続けて聞くと、耳に悪い影響を与えることがあります。
● はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を痛めることがあります。

- !** ヘッドホンおよびヘッドセットを使うときは、静電気に気をつける
 空気が乾燥する時期に耳にピリピリと痛みを感じることがありますが、これはヘッドホンおよびヘッドセットの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくい素材の衣服を身につけていただくことにより影響が軽減されます。

製品全般についてのご注意

⚠ 危険

コイン電池やバッテリーから液がもれたときは

- !** 素手で液をさわらない
- 液がもれたときは、すぐに使用を中止し、カスタマーサポートに相談してください（裏表紙）。
 - 液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります。
 - 液が身体や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。

- !** すぐに火気から遠ざける
 もれた液や気体に引火し、発火や破裂の原因となります。

⚠ 警告

- !** コイン電池の誤飲に注意する
 本機はコイン電池を内蔵しています。コイン電池を飲み込むと、2時間程度で内臓に重度の化学やけどを引き起こし、死亡に至ることがあります。電池を取り扱うときは次のことを守ってください。
- 電池を飲み込まないでください。化学やけどの原因となります。
 - 新しい電池や使用済みの電池は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
 - 電池カバーがしっかりと閉まらないときは、すぐに使用を中止し、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
 - 電池を飲み込んだとき、または電池を体のどこかに入れたおそれがあるときは、すぐに医師の診察を受けてください。

- !** コイン電池を火の中に入れてない、分解・変形・加熱・充電しない、ショートさせない

液もれ、発熱、破裂、発火の原因となります。

- !** 電源コードやケーブル類を傷つけない

電源コードやケーブル類を取り扱うときは次のことを守ってください。注意事項を守らないと、傷ついたり、変形したりして、火災や感電の原因となります。また、傷ついたときや変形したときは使わないでください。

- 加工しない。加熱しない。
- 熱器具に近づけない。
- 壁や棚などの間に挟み込まない。
- 物を載せたり、引っ張ったり、折り曲げたりするなど無理な力を加えない。
- 電源コードやケーブル類を取り外すときは、プラグやコネクター部を持ってまっすぐ抜く。
- 本体を移動するときは電源コードのプラグを抜き、ケーブル類を取り外す。

- !** 専用の電源コード以外は使わない

付属の電源コード以外を使うと、発熱や火災、感電の原因となります。また、付属の電源コードは本機だけで使える専用品です。他の製品では使えません。

- !** 分解や改造をしない
 火災や感電、けがの原因となります。

- !** 内部に水や異物を入れない

火災や感電、故障の原因となります。水や異物が入ったときは、すぐに電源コードのプラグをコンセントから抜き、カスタマーサポートに相談してください（裏表紙）。また、このときに、他の機器を接続したままにすると、機器の故障の原因となります。

- !** 置き場所に注意する

使用中や保管中、別の場所に運ぶときに、次のような場所に置かないでください。火災や感電、けが、故障の原因となります。

- 油煙や湯気の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 直射日光の当たる場所
- 熱器具の近くなど高温になる場所、熱のこもる場所
- たばこの煙が多い場所
- ぐらついた台の上など不安定な場所

-  雷が鳴り出したら、本体やケーブル、接続している他の機器にさわらない
感電の原因となります。
-  ぬれた手で電源コードのプラグにさわらない
感電の原因となります。
-  長期間使わないときやお手入れをするとき、移動するとき、カバーを取り外すときは、電源コードのプラグをコンセントから抜く
火災や感電の原因となります。
-  通風孔をふさがない
本体が過熱して、火災やけが、故障の原因となります。風通しを良くするために次のことを守ってください。
 - 壁などから10 cm以上離して設置する。
 - 毛足の長いじゅうたんや布団の上に設置しない。
 - 密閉された狭い場所に押し込まない。
 - 布などで包まない。
 - ほこりをためない。
-  加熱しない
ドライヤーなどの熱器具や調理器具などで加熱しないでください。火災やけが、故障の原因となります。
-  接続するときは、端子類にほこりや異物が付いていないか確かめる
本体や電源コードなどの端子に、ほこりや異物が付いているときは、乾いた布でふいてから接続してください。ほこりや異物を付けたまま使うと、火災や感電の原因となります。
-  本体や周辺機器を医療機器に近づけない
 - 本体や周辺機器は磁石を使用しているため、心臓ペースメーカーや水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与えるおそれがあります。本体や周辺機器をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。また、これらの医療機器を使用している方は、本体や周辺機器を使用する前に医師に相談してください。
 - 無線通信機能を使うときは、心臓ペースメーカーの装着部から15 cm以上離してください。無線通信の電波が心臓ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

-  病院など使用を禁止された場所や、電子機器*の近くでは、無線通信機能を使わない

電波が電子機器*に影響をおよぼし、誤動作による事故の原因となります。

* 心臓ペースメーカー、その他医療用電子機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。

注意

-  コントローラーのモーションセンサー機能を使うときは人や物にぶつからないように注意する
コントローラーが人や物にぶつかると、事故やけが、故障の原因となります。モーションセンサー機能を使うときは、次のことに注意してください。
 - 使用する前に、周囲に十分なスペースが確保できているかを確認する。
 - 使用中はコントローラーが手から投げ出されないように、しっかりと握る。
-  横置きするときは横置き用フットを取り付ける
フットを取り付けずに設置すると、けがや故障の原因となります。フットの取り付けかたについては、クイックスタートガイドをご覧ください。
また、縦置きするときは専用の縦置きスタンド(別売り)を取り付けてください。
-  設置するときや持ち運ぶときはカバーだけを持たない
本体が外れて落下し、けがや故障の原因となります。カバーだけでなく、本体全体をしっかりと持ってください。
-  本体を持ち運ぶときは落とさないように注意する
不安定な状態で持ち運ぶと、本体が落下し、けがや故障の原因となります。
-  別売りのディスクドライブを取り付けて使うときは、ディスクを入れたまま移動させない、置かたを変えない
振動によりディスクに傷が付いたり、故障の原因となったりします。
-  本体とケーブル類は正しく配置する
ケーブルなどを足に引っかけると、本体が倒れたり、落ちたりして、けがや故障の原因となります。
-  本体の上に乗らない、物を載せない、他の機器と一緒に積み重ねない
倒れたり、落ちたりして、けがや故障の原因となります。



本体や周辺機器を床に放置しない

つまずいたり、踏みつけたりして、けがや故障の原因となります。



小さなお子様の手の届かないところに置く

結束バンドやフットなどの小さな部品を誤って飲み込んだり、ケーブルを引っ張って本体や周辺機器が落ちたり、ケーブルを首に巻きつけたりするなど、事故やけが、故障の原因となります。



通電中の本体を長時間さわらない、通風孔からの排気長時間当たらない

低温やけどの原因となります。



LAN端子に指定以外のケーブルを接続しない

LAN端子は、10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tタイプに対応しています。一般の電話回線や、ISDN回線などを直接LAN端子に接続しないでください。発熱や火災、故障の原因となります。



変圧器やDC/ACインバーターを使わない

海外旅行者用の変圧器や、自動車用のDC/ACインバーターなどに電源コードを接続すると、本体が発熱し、やけどや故障の原因となります。



本機の使用直後はカバーを取り外さない

使用直後は本体内部が熱くなっているため、やけどの原因となります。



バイブレーション(振動)機能に対応したソフトウェアで遊ぶときは、本体や机の上などにコントローラーを放置しない

ソフトウェアの進行によりコントローラーが振動して落下し、けがや故障の原因となります。



カバーを外したまま使わない

火災や感電、けが、故障の原因となります。



不要になった本体や周辺機器は廃棄方法に注意する

- 本体や周辺機器は金属やプラスチックでできているため、燃やすと危険です。廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。
- 本体にはリチウムコイン電池が内蔵されています。廃棄するときは、本体からリチウムコイン電池を取り外し(13ページ)、各自治体の指示に従って処分してください。
- コントローラーの廃棄については、「PS5を手放すときは」(14ページ)をご覧ください。



電源コードのプラグは、電源ランプが消灯しているときにコンセントから抜く
電源ランプが点灯または点滅しているときに抜くと、データの破損や消失、故障の原因となります。



電源ランプが点灯または点滅しているときに本体を移動しない、置きかたを変えない

データの破損や消失、故障の原因となります。

カバーを取り外す／取り付ける

お手入れするとき、M.2 SSDやディスクドライブを取り付けるときは、カバーを取り外します。

ご注意

取り外し／取り付けをする前に、次の注意事項を確認してください。


⚠ 注意

- 小さなお子様の手の届かないところで行ってください。小さな部品を誤って飲み込むおそれがあります。
- 取り外し／取り付けは、本機の電源を切ったあと、電源コードおよびケーブル類を取り外し、温度が下がるまでしばらく放置してから行ってください。使用直後は本体内部が熱くなっているため、そのまま作業するとやけどの原因となります。
- 部品のすき間に指を挟んだり、部品の角などで手や指にけがをしないよう、十分に注意してください。
- 電源を入れるときは、必ずカバーを取り付けてください。カバーが外れていると、本体内部の温度上昇の原因となります。

カバーを取り外す／取り付ける


平らな場所に柔らかい布を敷いて行ってください。

- 本機のカバーは、それぞれ形状が異なります。カバーを取り付けるときは、カバー内側にある△/○/×/□のマークを確認し、右の図の位置に取り付けてください。
- どのカバーも同じ方法で取り付け／取り外しができます。

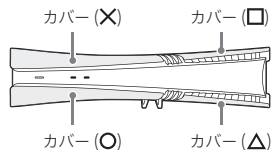


4 カバーを取り外す。

カバーの手前を少し引き上げてツメを外し、取り外します。

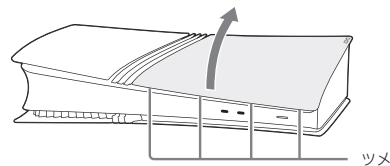

5 カバーを取り付ける。

カバーのツメをPS5の取り付け穴に合わせ、カチッと音がするまではめ込みます。

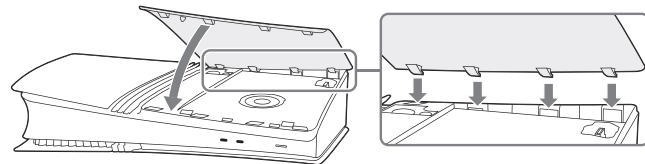

6 フット、電源コード、ケーブル類を取り付けて電源を入れる。

1 コントロールセンターから [電源] > [PS5の電源を切る] を選び、電源を切る。

画面が消え、電源ランプが白色に点滅したあと、消灯します。

2 電源コードとケーブル類を取り外し、しばらく放置する。

PS5を使用した直後は、本体内部が熱くなっています。

3 PS5の底面が上、前面が手前になるように置いて、フットを取り外す。

M.2 SSDを取り付ける

M.2 SSDはフラッシュメモリを用いたストレージです。市販のM.2 SSDをPS5に取り付けて、ゲームやアプリのデータを保存できます。

M.2 SSDの種類

次の種類のM.2 SSDが使えます。

インターフェース	PCI-Express Gen4x4接続対応 M.2 NVMe SSD (Key M)
ストレージ容量	250 GB ~ 8 TB
対応サイズ	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
放熱構造を含むサイズ	幅 25 mmまで 長さ 30/42/60/80/110 mm 厚さ 11.25 mmまで (基板から上8.0 mmまで、 基板から下2.45 mmまで)

ご注意

- シングルサイドデバイスおよびダブルサイドデバイスに対応しています。
- M.2 SATA SSDは対応していません。
- HMB (Host Memory Buffer)対応デバイスに対するホストメモリーの割り当てはサポートしていません。
- M.2 SSDを購入する前に、その製品の仕様をよく確認してください。詳しくは、お使いになる製品のメーカーにお問い合わせください。また、仕様を満たす場合であっても、すべての製品の動作を保証するものではありません。購入する製品、その性能および使用について、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

M.2 SSDの放熱について

本機でお使いいただけるM.2 SSDは転送速度が速い一方で、高温になりやすいという性質があります。放熱構造を備えていないM.2 SSDを使う場合は、ヒートシンクや伝熱シートなど放熱用の部品を取り付けてください。取り付けかたについては、お使いになる製品の説明をご確認ください。

放熱用の部品を取り付けずに使用したり、使用中に放熱用の部品が外れたりすると、M.2 SSDの温度が高くなり、そのまま使い続けると操作できなくなる場合があります。

M.2 SSDを取り付ける／取り外す

ご注意

取り付け／取り外しをする前に、次の注意事項を確認してください。

⚠ 注意

- 小さなお子様の手の届かないところで行ってください。小さな部品を誤って飲み込むおそれがあります。
- 電源を入れるときは、必ずカバーと拡張スロットカバーを取り付けてください。カバーや拡張スロットカバーが外れていると、本体内部の温度上昇の原因となります。

重要


- 取り付け／取り外しを行う前に、身の回りの金属に触れて身体の静電気を取り除いてください。そのまま作業すると、M.2 SSDや本機の故障の原因となります。特にM.2 SSDは静電気に弱い部品が使用されているため、十分に注意してください。
- M.2 SSDの端子部や本機の拡張端子には手を触れないでください。
- ネジの取り付けや取り外しには、ネジのサイズに合ったドライバーを使ってください。サイズが合っていないと、ネジ頭の溝がつぶれることがあります。
- ネジやスプーサーなどの小さな部品は本体内部に落とさないよう、十分に注意してください。本体内部に部品が入ったときは電源を入れずにカスタマーサポートに相談してください(裏表紙)。

M.2 SSDを取り付ける

平らな場所に柔らかい布を敷いて行ってください。

1 カバー (△)を取り外す(8ページ)。


作業時の注意事項やカバーの取り付け／取り外し方については、「カバーを取り外す／取り付ける」をご覧ください。

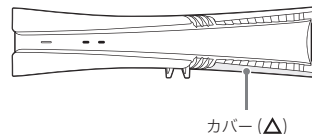


カバー (△)

M.2 SSDを取り付ける

- 2 拡張スロットカバーのネジを外し、カバーを取り外す。

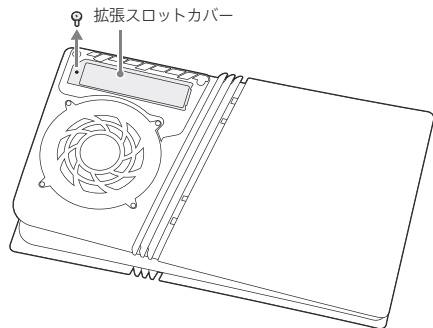


- 3 ネジとスペーサーを外し、取り付けるM.2 SSDのサイズにあわせてスペーサーを移動する。

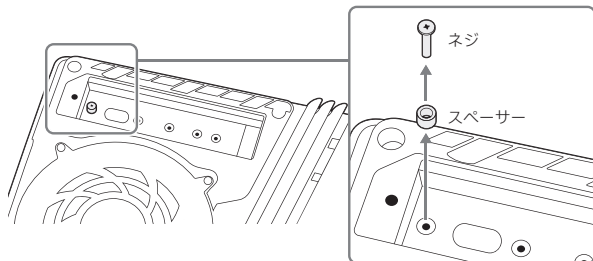


- 4 M.2 SSDのふちを持ち、端子部の切り欠きを合わせて斜め上から奥までしっかりと差し込む。

このイラストではM.2 SSDにヒートシンクおよび伝熱シートを取り付けています。

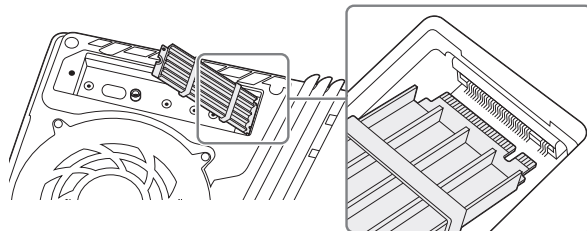

- 5 M.2 SSDを下に倒して、ネジで固定する。

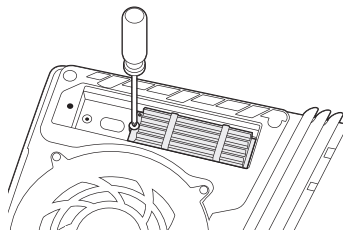

- 6 拡張スロットカバーを取り付け、ネジをしめる。

- 7 カバー (Δ)を取り付ける (8ページ)。

- 8 フット、電源コード、ケーブル類を取り付けて電源を入れる。

M.2 SSDをはじめてPS5で使うときは、PS5の電源がオンになるとフォーマットの案内が表示されます。画面に従って、M.2 SSDのフォーマットを完了してください。

- 拡張スロットカバー、ネジ、スペーサーなどの部品を紛失したときは、カスタマーサポートに相談してください(裏表紙)。
- M.2 SSDストレージに保存できるデータの種類や方法については、ユーザーズガイドをご覧ください(裏表紙)。

M.2 SSDを取り外す

平らな場所に柔らかい布を敷いて行ってください。

- 1 カバー (△)を取り外す(8ページ)。
- 2 拡張スロットカバーのネジを取り外し、カバーを取り外す。
- 3 M.2 SSDを固定しているネジを外す。
- 4 M.2 SSDを少し持ち上げ、ふちを持って斜め上に引き抜く。
- 5 スペーサーの上にネジを戻して固定する。
- 6 拡張スロットカバーを取り付け、ネジをしめる。
- 7 カバー (△)を取り付ける(8ページ)。

ディスクドライブを取り付ける／取り外す

専用のディスクドライブ(別売り)をPSSに取り付けると、ディスク版ゲームやBlu-ray Disc™、DVDを楽しめます。

ご注意

取り付け／取り外しをする前に、次の注意事項を確認してください。

重要

- 取り付け／取り外しを行う前に、身の回りの金属に触れて身体の静電気を取り除いてください。そのまま作業すると、ディスクドライブや本機の故障の原因となります。
- 本機およびディスクドライブのディスクドライブ端子には手触れないでください。


ディスクドライブを取り付ける／取り外す

ディスクドライブを取り付ける

平らな場所に柔らかい布を敷いて行ってください。


1 カバー (O)を取り外す (8ページ)。

作業時の注意事項やカバーの取り付け／取り外し方については、「カバーを取り外す／取り付ける」をご覧ください。



カバー (O)

2 ディスクドライブのツメをPS5の▼マークのある取り付け穴(2か所)に合わせ、カチッと音がするまではめ込む。

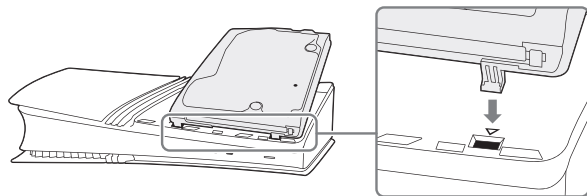

3 カバー (O)を取り付ける (8ページ)。

ディスクドライブ搭載モデル用のカバーを取り付けてください。

4 フット、電源コード、ケーブル類を取り付けて電源を入れる。

ディスクドライブ搭載モデル用のフット(ロング)を取り付けてください。


ディスクドライブを取り外す

平らな場所に柔らかい布を敷いて行ってください。

1 カバー (O)を取り外す (8ページ)。

作業時の注意事項やカバーの取り付け／取り外し方については、「カバーを取り外す／取り付ける」をご覧ください。

2 ディスクドライブの凹みに指をかけ、持ち上げて取り外す。

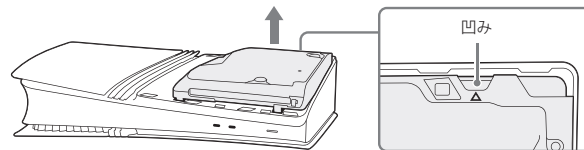

3 カバー (O)を取り付ける (8ページ)。

ディスクドライブ非搭載モデル用のカバーを取り付けてください。

4 フット、電源コード、ケーブル類を取り付けて電源を入れる。

ディスクドライブ非搭載モデル用のフット(ショート)を取り付けてください。

コイン電池を交換する

本機はコイン電池を内蔵しています。日付と時刻が大きくずれるときは、電池の残量が少なくなっている場合があります。新しい電池に交換してください。

ご注意

交換する前に、次の注意事項を確認してください。

⚠ 警告

- 小さなお子様の手の届かないところで行ってください。コイン電池や小さな部品を誤って飲み込むおそれがあります。また、電池を飲み込んだときは、すぐに医師の診察を受けてください。
- 指定以外の電池に交換すると、破裂の原因となります。

重要


- 交換する前に、身の回りの金属に触れて身体の静電気を取り除いてください。そのまま作業すると、本機の故障の原因となります。
- 本機の端子には手を触れないでください。
- ネジの取り付けや取り外しには、ネジのサイズに合ったドライバーを使ってください。サイズが合っていないと、ネジ頭の溝がつぶれることがあります。
- 小さな部品は本体内部に落とさないよう、充分に注意してください。本体内部に部品が入ったときは電源を入れずにカスタマーサポートに相談してください(裏表紙)。

コイン電池を交換する


平らな場所に柔らかい布を敷いて行ってください。

1 カバー (O)を取り外す(8ページ)。

作業時の注意事項やカバーの取り付け／取り外し方については、「カバーを取り外す／取り付ける」をご覧ください。

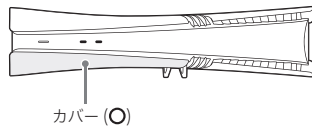


2 電池カバーのネジをゆるめ、カバーを取り外す。

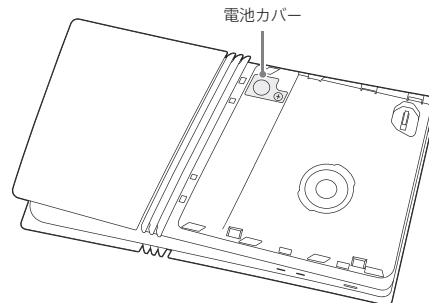


3 古い電池を取り外す。

マイナス(−)ドライバーなど金属製のものを使って取り外すときは、ドライバーの先に絶縁テープを巻いてください。そのまま使うと、電池がショートすることがあります。

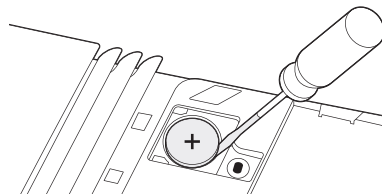

4 新しい電池の「+」の面を上にして取り付ける。

市販のリチウムコイン電池CR2032を使ってください。また、電池の極性(+)、(-)に注意して取り付けてください。

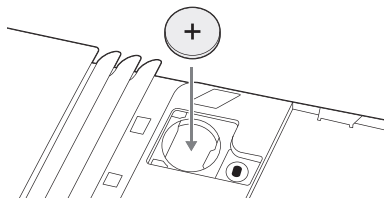

5 電池カバーを取り付け、ネジをしめる。

6 カバー (O) を取り付ける (8ページ)。

7 フット、電源コード、ケーブル類を取り付けて電源を入れる。

8 日付と時刻を設定する。

電池を交換すると日付と時刻がリセットされるため、ホーム画面の⚙️[設定]>[システム]>[日付と時刻]から設定し直してください。

- ・リチウムコイン電池を廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。
- ・電池カバーなどの部品を紛失したときは、カスタマーサポートに相談してください(裏表紙)。

PS5を手放すときは

買い替えや譲渡などでPS5を手放すときは、あらかじめ次の操作をしてください。

データをバックアップする

必要に応じて、本体ストレージのデータをUSBドライブにバックアップしてください。バックアップできるデータの種類や方法については、ユーザーズガイドをご覧ください。

重要

データは、定期的にバックアップすることをおすすめします。何らかの原因でデータが消失／破損した場合は、データの復旧／修復はできません。また、データが消失／破損しても、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

初期化する

第三者による不正利用を防ぐため、本体ストレージのデータを消去してください。PS5を初期化すると、すべての設定がお買い上げ時の状態に戻り、本体ストレージのデータはすべて消去されます。ホーム画面から⚙️[設定]>[システム]>[システムソフトウェア]>[初期化]>[PS5を初期化]を選び、画面に従って操作してください。

⚠️注意

PS5を初期化しない場合、第三者に個人情報やクレジットカード番号などが閲覧されたり、利用されたりする可能性があります。第三者によるデータの不正な閲覧または利用によってお客様に生じた不利益その他の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。

M.2 SSDを取り外す

M.2 SSDを取り付けている場合は、取り外してください。詳しくは、「M.2 SSDを取り付ける」(9ページ)をご覧ください。

PS5を廃棄するときは

- ・本体や周辺機器は金属やプラスチックでできています。廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。
- ・本体にはリチウムコイン電池が内蔵されています。廃棄するときは、本体からリチウムコイン電池を取り外し(13ページ)、各自治体の指示に従って処分してください。

コントローラーを廃棄するときは

コントローラーに内蔵しているバッテリーはリサイクルできます。コントローラーを廃棄するときはバッテリーを取り外し、リサイクル協力店へお持ちください。

⚠ 注意


- バッテリーを取り外すときは、小さなお子様の手の届かないところで行ってください。ネジなどの部品を誤って飲み込むおそれがあります。
- コントローラーのカバーを取り外すときは、爪や指などにけがをしないよう、十分に注意してください。

重要


コントローラーを廃棄するとき以外は、絶対にネジを取り外さないでください。

1 コントローラーからUSBケーブルを取り外す。


2 前面のカバーを取り外す。

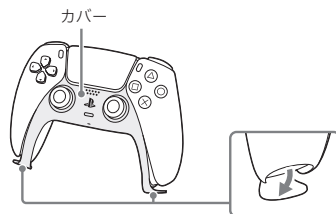


3 ドライバーなどを使ってL1/R1ボタンを取り外す。

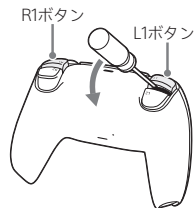


4 プラス(+)ドライバーで、ネジを外す(4か所)。

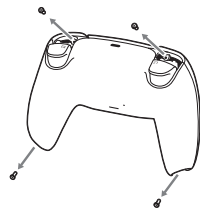

5 ドライバーなどを使ってカバーのツメを外し(①)、カバーを取り外す(②)。

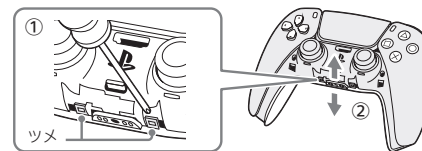

6 コネクターを外したあと、バッテリーを取り外す。

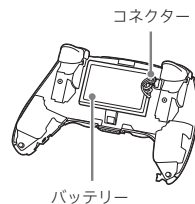

リチウムイオン電池のリサイクルについて



Li-ion

リチウムイオン電池はリサイクルできます。不要になったリチウムイオン電池は、コネクターの金属部をビニールテープなどで絶縁してリサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人 JBRCホームページ(<http://www.jbrc.com>)を参照してください。

使用上のご注意

本書に記載されている使用方法に従って、本製品をお使いください。製品本体の分解／内部解析／改造などを行うこと、および製品本体内部のチップなどに含まれるプログラムなどの著作物を無断で利用もしくは解析することを禁止します。上記をご了解いただいたうえで、お使いください。

結露が起きたときは

本機を寒い屋外から暖かい室内に持ち込んだ直後などは、本体内部に露がつき（結露）、正しく動作しないことがあります。結露が起きたときは本機の電源を切り、電源コードのプラグを抜いた状態で数時間放置してください。数時間たっても正常に動作しない場合は、カスタマーサポートに相談してください（裏表紙）。

温度上昇のメッセージが表示されたときは

本体内部の温度が高くなりすぎています。そのまま使い続けると操作できなくなります。本機の電源を切り、温度が下がるまでしばらく放置してください。また、高温な場所で作ったり、通風孔をふさいだ状態で使ったりしていないか、M.2 SSDを本機に取り付けている場合は放熱用の部品がM.2 SSDから外れていないかを確認してください。

インターネットに接続するときは

- 本機はルーターを経由して接続、もしくはルーター機能のあるLANポートへ接続してください。それ以外の接続をすると、セキュリティ上の問題が生じる可能性があります。
- 有線インターネットに接続するときは、電気通信事業法の認証を受けた機器に接続してください。
- 無線通信機能を使ってインターネットに接続するときは、周辺のアクセスポイントが自動的に検索されるため、利用する権限のないアクセスポイントが表示されることがあります。自宅や公衆無線LANサービス以外の、利用する権限のないアクセスポイントには接続しないでください。接続した場合、不正アクセスとみなされることがあります。

無線通信機能について

本機の使用周波数は2.4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN)/6 GHz (WLAN)帯です。2.4 GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。本機は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。

コントローラーの取り扱い

- 周囲の温度が10℃～30℃の環境で充電してください。これ以外の環境では、効率のよい充電ができないことがあります。
- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの持続時間は少しずつ短くなります。また、バッテリーの寿命は、保管方法や使用状況、環境などにより異なります。
- 長期間使わないときでも機能を維持するため、1年に1度は満充電してください。

お手入れ

安全のため、お手入れをするときは電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

キャビネット(本体やコントローラーのプラスチック部分)

- 乾いた柔らかい布でふいてください。
- 本体や周辺機器の表面が変質、変色しないように、次のことを守ってください。
 - 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。
 - ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。
 - シンナー、ペンジン、アルコールを使わないでください。化学ぞうきんを使ってふくのを避けてください。

通風孔

ほこりがたまっているときは、掃除機などでほこりを取り除いてください。カバーを取り外して、掃除機でほこりを吸い取ることもおすすめします。カバーについて詳しくは、「カバーを取り外す／取り付ける」(8ページ)をご覧ください。

端子類

本体や電源コードなどの端子類は、汚れたまま使わないでください。正しく通電しないことがあります。汚れているときは、乾いた布でふき取ってください。

ディスクの取り扱い(ディスクドライブを取り付けた場合)

- 再生面を手でさわらないように持ってください。指紋やほこりなどでディスクが汚れると、画像の乱れや音質低下の原因になります。
- 直射日光が当たるところなど温度の高いところ、湿気の多いところに置かないでください。
- 長時間使わないときは、ケースに入れて保管してください。
- 柔らかい布でディスクの中心から外の方へ軽くふいてください。
- ペンジンやシンナー、レコードクリーナー、静電気防止剤などは、ディスクを傷めることがありますので、使わないでください。

主な仕様

仕様および外観は予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている操作説明は、システムソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。

PlayStation®5 Pro

Main Processor	Single-chip custom processor CPU : x86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 cores/16 threads GPU : 16.7 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA-based graphics engine
メモリ	GDDR6 16 GB DDR5 2 GB
ストレージ	2 TB Custom SSD ^{*1}
入出力 ^{*2}	USB Type-A端子 (SuperSpeed USB 10Gbps) ×2 USB Type-C™端子 (Hi-Speed USB) USB Type-C™端子 (SuperSpeed USB 10Gbps) M.2 SSD拡張端子 (Key M) ディスクドライブ端子
通信	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Bluetooth® 5.1
AV出力	HDMI®OUT端子 ^{*3}
電源	100 V ~ 4.2 A 50/60 Hz
最大消費電力	390 W
外形寸法 (最大突起部除く)	約388 × 89 × 216 mm (幅×高さ×奥行)
質量	約3.1 kg
動作環境温度	5 °C ~ 35 °C

*1 SSD容量の一部はシステムが稼動するためのシステム領域として使用されるため、それ以外の容量が実際にご利用いただけるユーザー領域となります。

*2 すべての外部機器の動作を保証するものではありません。

*3 HDMIケーブルは付属のものを使ってください。

DualSense®ワイヤレスコントローラー

定格	5 V ≡ 1500 mA
電池種類	内蔵型リチウムイオン充電電池
電圧	3.65 V ≡
電池容量	1560 mAh
質量	約280 g
動作環境温度	5 °C ~ 35 °C

ディスクドライブ(ディスクドライブを取り付けた場合)

再生できるディスク	PlayStation®5規格Ultra HD Blu-ray™ ^{*1} サポートされているPlayStation®4規格Blu-ray™ ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
光学ドライブ(読み出し専用)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3.2×CLV
レーザー	タイプ: 連続発振半導体レーザー BD 波長: 395-415 nm 出力: 最大 1 mW DVD 波長: 640-675 nm 出力: 最大 1 mW

*1 本機ではPlayStation®規格ソフトウェア、PlayStation®2規格ソフトウェア、PlayStation®3規格ソフトウェアのディスクは動作しません。

*2 一部、PS4®でプレイした場合と異なる動作をすることがあります。また、システムソフトウェアを最新のバージョンにアップデートする必要があります。

*3 BD-RE ver.1.0の再生には対応していません。

システムソフトウェアについて

PS5は、システムソフトウェアをアップデートすることにより、機能の追加や操作性の改善、セキュリティの強化ができます。常に最新のバージョンにアップデートしてお使いください。

- インターネット経由でアップデートできない場合は、ゲームディスクやUSBドライブを使ってアップデートすることもできます。詳しくは、カスタマーサポートサイトをご覧ください(裏表紙)。
- 本機のシステムソフトウェアは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントのライセンス条項の制約を受けます。
詳しくは、<https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/>をご覧ください。

保証について

- 保証期間は新品のお買い上げ日より1年間です。
- 保証を受けるためには必要事項(ご購入日、店名、製品名)が記載された購入証明書(レシート、納品書など)が必要です。大切に保管してください。
- 保証を含むアフターサービスの詳細については、アフターサービス規定／保証規定(<https://pscom.jp/support/warranty>)をご確認ください。

安全規制情報

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

JIS C 61000-3-2 (高調波電流規格) 適合品

レーザーについて(ディスクドライブを取り付けた場合)



本機は、IEC60825-1:2014によりクラス1レーザー製品に分類されます。

ご注意

- ここに規定した以外の手順による制御および調整は、危険なレーザー放射の被ばくをもたらします。
- 本機に対し光学機器を使用すると、目に対する危険が高まります。

機器認証について

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また本機は、電気通信事業法に基づく端末機器として、認証を受けています。認証機器名は次のとおりです。

認証機器名：CFI-7000

ただし、以下の事項を行うと法的に罰せられることがあります。

- 本機を分解／改造すること
- 本体にある証明番号を消すこと

周波数について

本機は2.4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN)/6 GHz (WLAN)帯を使用しています。2.4 GHz帯は、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。法令により5 GHz/6 GHz帯無線装置を屋外で使用することは禁止されています。

本機の使用上の注意

2.4 GHz帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

著作権／商標

“”、“PlayStation”、“”、“PS5”、“PS4”および“DualSense”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

“SONY”および“”はソニーグループ株式会社の登録商標または商標です。

AMD Radeon and AMD Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

“Blu-ray Disc™”、“Blu-ray™”および“Ultra HD Blu-ray™”はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

The SuperSpeed USB 10Gbps Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

その他のシステム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

クイックスタートガイド

付属のクイックスタートガイドでは、PS5の設置・接続や、基本的な操作方法を見られます。

ユーザーズガイド

PS5上で、各機能の使いかたや設定方法を見られます。ユーザーズガイドを見るには、インターネット接続が必要です。

ホーム画面から⚙️[設定]>[ユーザーズガイドとヒント、健康のためのご注意、その他の情報]>[ユーザーズガイドとヒント]>[ユーザーズガイド]を選びます。

カスタマーサポートサイト

インターネット上で、修理に関するご案内やよくあるお問い合わせなどを見られます。

playstation.com/help/



Sony
Interactive
Entertainment

