



SONY®

DualSense Edge™ ワイヤレスコントローラー

取扱説明書

CFI-ZCP1



警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故を起こすことがあります。

この取扱説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。特に「安全のために」は必ずご覧ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。小さなお子様には、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。

目次

安全のために	4
DualSense Edgeワイヤレスコントローラーの 特長	10
内容品	12
各部のなまえ	13
ペアリングする	16
カスタマイズする	16
有線接続で使う	21
充電する	21
使用上のご注意	22
安全規制情報	23
主な仕様	24
保証について	25
サポート情報	26

安全のために

当社製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故につながることもあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ず守ってください。

「安全のために」の注意事項を守る

「安全のために」の注意事項をよく読んでください。製品を安全に使うための注意事項が書かれています。

故障したら使わない

動作がおかしいときや壊れたときは、カスタマーサポートに相談してください(●▶ 26ページ)。

異常が起きたら

変な音やにおいがする、コントローラーが異常に熱くなっている、煙が出ているなどの症状が起きた場合はカスタマーサポートに連絡してください(●▶ 26ページ)。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文を読んでください。

危害や損害の程度

 危険	この表示の注意事項を守らないと、火災／感電／破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。
 警告	この表示の注意事項を守らないと、火災／感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる可能性があります。
 注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

図記号の意味

	禁止
	指示

製品全般についてのご注意

危険

ワイヤレスコントローラー内蔵のバッテリーから液がもれたときは



素手で液をさわらない

- 液がもれたときは、すぐに使用を中止し、カスタマーサポートに相談してください(●▶ 26ページ)。
- 液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります。
- 液が身体や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。



すぐに火気から遠ざける

もれた液や気体に引火し、発火や破裂の原因となります。

警告



分解や改造をしない

火災や感電、けがの原因となります。



内部に水や異物を入れない

火災や感電、故障の原因となります。水や異物が入ったときは、すぐに電源コードのプラグをコンセントから抜き、カスタマーサポートに相談してください(●▶ 26ページ)。また、このときに、他の機器を接続したままにすると、機器の故障の原因となります。



置き場所に注意する

使用中や保管中、別の場所に運ぶときに、次のような場所に置かないでください。

火災や感電、けが、故障の原因となります。

- 油煙や湯気の当たる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内
- 熱器具の近くなど高温になる場所、熱のこもる場所
- ぐらついた台の上など不安定な場所



雷が鳴り出したら、ケーブルや接続している他の機器にさわらない

感電の原因となります。



加熱しない

ドライヤーなどの熱器具や、調理器具などで加熱しないでください。火災やけが、故障の原因となります。



接続するときは、端子類にほこりや異物が付いていないか確かめる

端子にほこりや異物が付いているときは、乾いた布でふいてから接続してください。ほこりや異物を付けたまま使うと、火災や感電の原因となります。



コントローラーを医療機器に近づけない

- 本製品は磁石を使用しているため、心臓ペースメーカーや水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与えるおそれがあります。本製品をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。また、これらの医療機器を使用している方は、本製品を使用する前に医師に相談してください。
- 無線通信機能を使うときは、心臓ペースメーカーの装着部から15 cm以上離してください。無線通信の電波が心臓ペースメーカーの動作に影響を与える恐れがあります。



病院など使用を禁止された場所や、電子機器*の近くでは、無線通信機能を使わない

電波が電子機器*に影響をおよぼし、誤動作による事故の原因となります。

* 心臓ペースメーカー、その他医療用電子機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。



ケーブル類を傷つけない

ケーブル類を取り扱うときは次のことを守ってください。注意事項を守らないと、傷ついたり、変形したりして、火災や感電の原因となります。また、傷ついたときや変形したときは使わないでください。

- 加工しない。加熱しない。
- 熱器具に近づけない。
- 壁や棚などの間にはさみ込まない。
- 物を載せたり、引っ張ったり、折り曲げたりするなど無理な力を加えない。
- ケーブル類を取り外すときは、コネクター部を持ってまっすぐ抜く。
- 本体を移動するときはケーブル類を取り外す。

注意



コントローラーのモーションセンサー機能を使うときは人や物にぶつからないように注意する

コントローラーが人や物にぶつかると、事故やけが、故障の原因となります。モーションセンサー機能を使うときは、次のことに注意してください。

- 使用する前に、周囲に十分なスペースが確保できているかを確認する。
- 使用中はコントローラーが手から投げ出されないように、しっかりと握る。



投げたり、落したり、強い衝撃を与えたりしない

けがや故障の原因となります。



本体とケーブル類は正しく配置する

ケーブルなどを足に引っかけると、本体が倒れたり、落ちたりして、けがや故障の原因となります。



上に乗らない、物を載せない、他の機器と一緒に積み重ねない

けがや故障の原因となります。



床に放置しない

つまずいたり、踏みつけたりして、けがや故障の原因となります。



幼児の手の届かないところに置く

小さな部品を誤って飲み込むと、窒息の原因となるおそれがあります。

また、小さな部品を誤って飲み込んだり、ケーブルを引っ張ってコントローラーが落ちたり、ケーブルを首に巻きつけたりするなど、事故やけが、故障の原因となります。



バイブレーション(振動)機能に対応したソフトウェアで遊ぶときは、本体や机の上などにコントローラーを放置しない

ソフトウェアの進行によりコントローラーが振動して落下し、けがや故障の原因となります。



不要になったコントローラーは廃棄方法に注意する

- 金属やプラスチックでできているため、燃やすと危険です。廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。
- バッテリーの廃棄については、「廃棄するときは」(▶▶ 22ページ)をご覧ください。

健康のためのご注意



注意

こんなときはすぐに使用を中止する

頭痛、めまい、吐き気、疲労感、乗り物酔いに似た症状などを感じたときや、目、耳、手、腕、足など、身体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに使用を中止してください。使用を中止しても治らないときは、医師の診察を受けてください。

- 使用するときは部屋を明るくし、できるだけ画面から離れてください。
- 疲れているときや睡眠不足のときは、使用を避けてください。
- 使用するときは健康のため、1時間ごとに15分程度の休憩を取ってください。
- 使用中に体調が悪くなったら、すぐに使用をやめてください。

次の方は振動機能を使わない

振動の刺激により悪化するおそれのある疾患または症状をお持ちの方は、本製品のバイブレーション(振動)機能やトリガーエフェクト機能を使わないでください。機能のオン/オフは、PlayStation®5のホーム画面から [設定]>[周辺機器]を選んで設定します。

本製品のライトバーが点滅しているときは、ライトバーを見続け不要

光の刺激によって、身体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに使用を中止してください。

ヘッドホンおよびヘッドセットを使うときは、音量に気をつける


- 大きな音で長時間続けて聞くと、耳に悪い影響を与えることがあります。
- はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を痛めることがあります。

静電気について

空気が乾燥する時期に耳にピリピリと痛みを感じるがありますが、これはヘッドホンおよびヘッドセットの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。

DualSense Edgeワイヤレスコントローラーの特長

前面

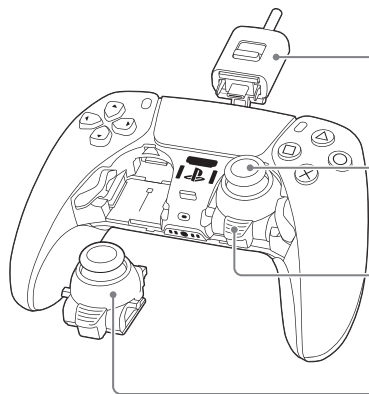

コネクターカバー

付属のコネクターカバーを使って、コントローラーからUSBケーブルが外れないようにロックできます(●▶ 21ページ)。

スティックキャップ

標準キャップのほかに2種類のキャップが付属しており、交換が可能です(●▶ 16ページ)。


Fnボタン

Fnボタンを押しながら割り当てられたボタンを押すと、プロファイルの切り替えや設定(●▶ 20ページ)、音量の調整、オーディオバランスの調整などができます。


スティックモジュール

別売りのスティックモジュールに交換が可能です(●▶ 18ページ)。

フロントカバー

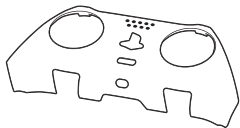

背面

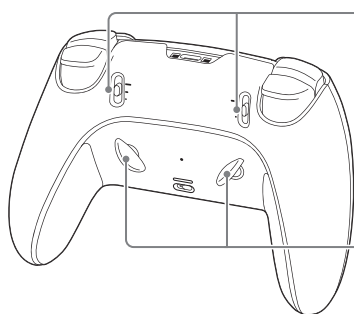

L2/R2 ストップスライダー

L2/R2のストロークを変えることができます(●▶ 20ページ)。

背面ボタン


付属の背面ボタンを取り付けて、機能を割り当てられます。背面ボタンは2種類あり、プレイスタイルにあわせて選べます(●▶ 17ページ)。

内容品

コントローラー



USB編み込みケーブル



携帯用ケース



コネクターカバー



スティックキャップ
標準キャップ(装着済み)



ハイドームキャップ



ロードームキャップ



取扱説明書(本書)



背面ボタン
ハーフドーム背面ボタン




レバー背面ボタン



各部のなまえ

前面

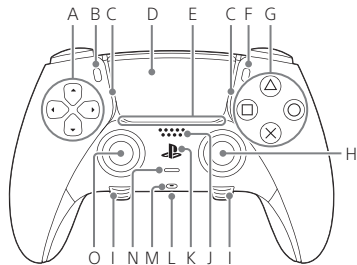

A 方向キー

B  (クリエイト) ボタン

C ライトバー

D タッチパッド／タッチパッドボタン

E プレーヤーランプ

F  (オプション) ボタン

G アクションボタン

 ボタン /  ボタン /  ボタン /  ボタン

H 右スティック／R3ボタン*

I Fnボタン

他のボタンと組み合わせて使います。

- Fnボタン + アクションボタン: プロファイルを切り替え
- Fnボタン +  (オプションボタン): プロファイルをカスタマイズ
- Fnボタン + 方向キー上／下: ヘッドホン／ヘッドセットの音量を調整
- Fnボタン + 方向キー左／右: オーディオバランスを調整

J スピーカー

K  (PS) ボタン

L ヘッドセット端子

M マイク


N  (MUTE) ボタン

O 左スティック／L3ボタン*

* スティックキャップは交換できます (**▶ 16 ページ)


各部のなまえ

上面

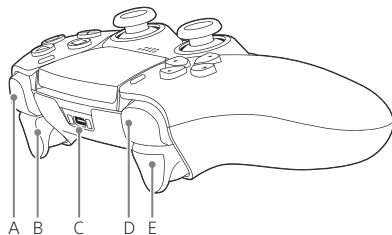

- A R1ボタン
- B R2ボタン
- C USB端子
- D L1ボタン
- E L2ボタン

背面

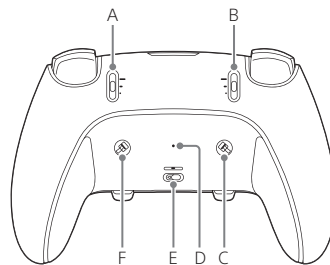


- A R2ストップスライダー
- B L2ストップスライダー
- C 背面ボタンスロット^{*1}
- D リセットボタン^{*2}
- E RELEASEラッチ
- F 背面ボタンスロット^{*1}

^{*1} 背面ボタンを取り付けられます(●▶ 17ページ)。

^{*2} 勝手に反応するときや、思ったように動かない場合は、先の細いペンなどでリセットボタンを押すと改善する場合があります。リセットボタンを押しても、ペアリングやプロフィールなどコントローラーの設定は初期化されません。

携帯用ケース

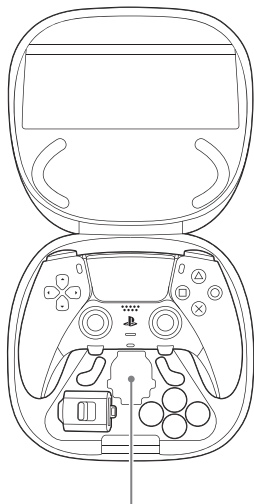

別売りのスティックモジュールを収納
できます。

ペアリングする

はじめてコントローラーを使うときは、PS5®とコントローラーをペアリングします。

- 1 PS5の電源をオンにする。
- 2 PS5とコントローラーをUSBケーブルで接続する。
- 3  (PS) ボタンを押す。

コントローラーの電源が入ります。ライトバーが点滅したあと、プレーヤーランプが光ります。

バッテリーが充電されている場合は、USBケーブルを外してワイヤレスで使えます。


カスタマイズする

スティックキャップを交換する

プレイスタイルに合わせて、形状の異なる付属のスティックキャップと交換できます。


取り外す場合

まっすぐ上に引き抜いてください。

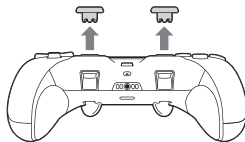

取り付ける場合

カチッと音がするまで差し込んでください。

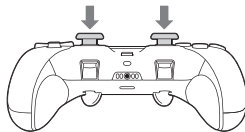


背面ボタンを取り付ける／取り外す

プレイスタイルにあわせて、形状の異なる付属の背面ボタンを取り付けたり、取り外したりできます。

背面ボタンの機能の割り当てについては、PS5のユーザーズガイドをご覧ください(▶▶ 26 ページ)。


ハーフドーム背面ボタンを取り付ける

背面ボタンスロットにハーフドーム背面ボタンを差し込みます。ハーフドーム背面ボタンは左右同じものです。

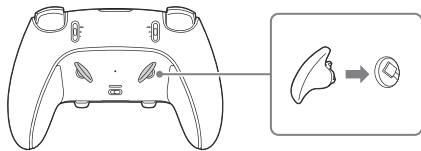


レバー背面ボタンを取り付ける

背面ボタンスロットにレバー背面ボタンを差し込みます。レバー背面ボタンは左右が異なるので、右用(RB)と左用(LB)を確認して取り付けてください。

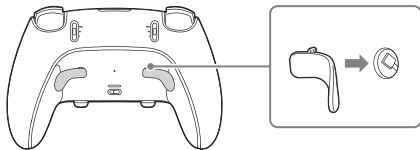

背面ボタンを取り外す

背面ボタンの根元を持ちながら矢印の方向に倒して、ゆっくりと引き抜いてください。

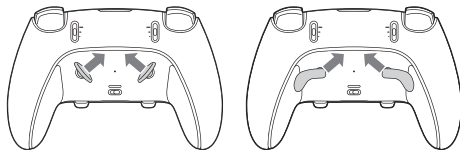

無理に取り外すと、破損するおそれがあります。

カスタマイズする

スティックモジュールを交換する

スティックが壊れたり、操作しても反応しなくなったりしたときは、別売りのスティックモジュールと交換できます。スティックモジュールは左右同じです。

⚠ 注意

- 小さなお子様の手の届かないところで行ってください。スティックキャップなどを誤って飲み込むおそれがあります。
- 部品のすき間やレバーに指を挟んだり、部品の角などで手や指にけがをしたりしないよう、十分に注意してください。
- 電源を入れるときは、必ずフロントカバーを取り付けてください。

重要

- 取り付け／取り外しを行う前に、身の回りの金属に触れて身体の静電気を取り除いてください。そのまま作業すると、スティックモジュールやコントローラーの故障の原因となります。
- スティックモジュールの端子部や、コントローラーの内には手を触れないでください。

1 コントローラーのライトバーが消灯していることを確認する。

点灯しているときは、消灯するまで $\odot$ (PS) ボタンを押し続けます。


2 コントローラーからUSBケーブルを取り外す。

3 フロントカバーを取り外す。

コントローラーの背面にあるRELEASEラッチをスライドすると、カバーが外れます。



4 リリースレバーを上げる。

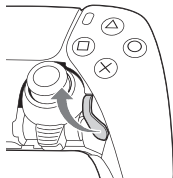


6 リリースレバーを下げる。




5 スティックモジュールを取り外し、新しいスティックモジュールを取り付ける。

スティックモジュールの向きを確認して、左右の溝に合わせてスライドさせます。

取り外す場合

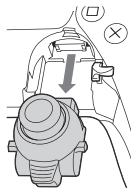


取り付ける場合

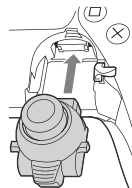

7 フロントカバーを取り付ける。


カバーの突起をコントローラーに合わせて押し込む。

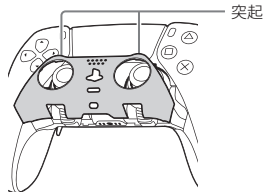

カスタマイズする

L2/R2ボタンのストロークを変更する

L2/R2ボタンを押すときのストローク(深さ)を変更できます。コントローラー背面にあるL2/R2ストップスライダーを動かして調整します。

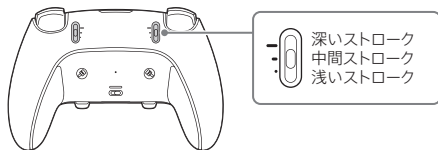

ストップスライダーを中間ストロークまたは浅いストロークに合わせると、トリガーエフェクトが機能しません。

プロフィールをカスタマイズする

スティックの感度やボタンの割り当て、振動の強さなどをプロフィールとして保存できます。

- お気に入りのプロフィールをショートカットに割り当てることで、ゲーム中にすばやくプロフィールを切り替えられます。プロフィールの切り替えはFnボタンでできます。
- ショートカットに割り当てたプロフィールは、コントローラーに保存されます。自分のコントローラーを持ち運べば、どのPS5に接続しても保存したプロフィールでプレイできます。

プロフィールの設定は、PS5のホーム画面から **設定** > [周辺機器] > [DualSense Edgeワイヤレスコントローラー] を選んで設定します。


プロフィールの設定について詳しくは、PS5のユーザーズガイドをご覧ください(▶▶ 26ページ)。

有線接続で使う

コントローラーを有線接続で使うには、通信方法を設定する必要があります。PS5のホーム画面から ⚙ [設定]>[周辺機器]>[コントローラー(全般)]>[通信方法]で、[USBケーブルを使う]を選びます。

ロックする

コントローラーからケーブルが外れないように、USBケーブルとコントローラーをロックできます。コネクターカバーを開けて、USB端子の先がコネクターカバーから出るように取り付けます。

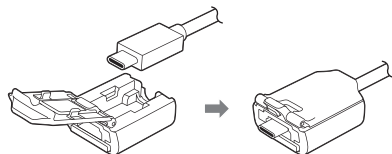

取り付けたあとは、コネクターカバーのスライダーを動かして、ロックしたりロックを解除したりします。

コネクターカバーは、付属のUSBケーブルのみ対応しています。


充電する

PS5が電源オンまたはレストモード中に、USBケーブルを使ってPS5とコントローラーを接続します。レストモード中に充電するときは、コントローラーのライトバーがオレンジ色にゆっくり点滅し、充電が終わると消灯します。

- レストモード中にコントローラーを充電するには、PS5のホーム画面から ⚙ [設定]>[システム]>[省電力]>[レストモード中に使う機能]>[USB端子に給電する]の設定を[オフ]以外にする必要があります。
- USBケーブルをパソコンなどのUSB機器に接続して充電することもできます。機器によっては充電できない場合があります。
- USBケーブルは本製品やPS5に付属のものを使ってください。市販のUSBケーブルを使う場合は、本製品に対応しているかをケーブルの取扱情報でご確認いただくか、ケーブルのメーカーにお問い合わせください。また、市販されているすべてのUSBケーブルの動作を保証するものではありません。

携帯用ケースに入れたまま充電する

コントローラーを携帯用ケースに入れたまま充電できます。ケースの後ろ側にあるカバーを開けて、USBケーブルを接続してください。

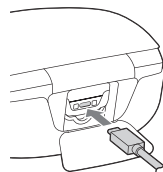

使用上のご注意

本書に記載されている使用方法に従って、本製品をお使いください。製品に含まれるプログラムなどの著作権を無断で利用もしくは解析することを禁止します。上記をご了承いただいたうえで、お使いください。

コントローラーの取り扱い

- 周囲の温度が10℃～30℃の環境で充電してください。これ以外の環境では、効率のよい充電ができないことがあります。
- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの持続時間は少しずつ短くなります。また、バッテリーの寿命は、保管方法や使用状況、環境などにより異なります。
- 長期間使わないときでも機能を維持するため、1年に1度は満充電してください。

お手入れ

- 乾いた柔らかい布でふいてください。
- 表面が変質、変色しないように、次のことを守ってください。
 - 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。
 - ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。
 - シンナー、ベンジン、アルコールを使わないでください。化学ぞうきんを使ってふくのを避けてください。

廃棄するときは



コントローラーを廃棄するときのご注意

コントローラーはリサイクルできるリチウムイオン電池を使用しています。

コントローラーを廃棄するとき、この電池の取り外しはお客様自身では行わず、カスタマーサポートに連絡してください。

<https://www.playstation.com/ja-jp/support/contact-us/>

安全規制情報

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB 機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

機器認定について

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けています。

従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

認証機器名は次のとおりです。

認証機器名: CFI-ZCP1

ただし、以下の事項を行うと法的に罰せられることがあります。

- 本機を分解／改造すること
- 本体にある証明番号を消すこと

周波数について

本製品は2.4 GHz (Bluetooth®)帯を使用しています。2.4 GHz帯は他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

使用上の注意

2.4 GHz帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

主な仕様

仕様および外観は予告なく変更することがあります。
本書に掲載されている操作説明は、PS5のシステムソフトウェアおよびコントローラーのデバイスソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。

コントローラー

定格	5 V $\approx$ 1500 mA
電池種類	内蔵型リチウムイオン充電電池
電圧	3.7 V $\approx$
電池容量	1,050 mAh
動作環境温度	5 °C ~ 35 °C
質量	約325 g

スティックモジュール

外形寸法	約30×31×40 mm (幅×高さ×奥行き)
動作環境温度	5 °C ~ 35 °C
質量	約15 g

システムソフトウェアおよびデバイスソフトウェアについて

- コントローラーのデバイスソフトウェアは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントのライセンス条項の制約を受けます。詳しくは、<https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/> をご覧ください。
- PS5のシステムソフトウェアおよびコントローラーのデバイスソフトウェアは、常に最新のバージョンにアップデートしてお使いください。

著作権／商標

“PS”、“PlayStation”、“PS5”、“DualSense Edge”および“PlayStation Shapes Logo”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

“SONY”および“ Sony Interactive Entertainment”はソニーグループ株式会社の登録商標または商標です。

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

オープンソースソフトウェアについては、doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/にてご確認ください。

その他のシステム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

保証について

- 保証期間は新品のお買い上げ日より1年間です。
- 保証を受けるためには必要事項(ご購入日、店名、製品名)が記載された購入証明書(レシート、納品書など)が必要です。大切に保管してください。
- 保証を含むアフターサービスの詳細については、アフターサービス規定／保証規定(<https://pscom.jp/support/warranty>)をご確認ください。

サポート情報

コントローラーについて

使いかたのヒントなど、コントローラーに関する情報を見られます。



playstation.com/controller-help/

ユーザーズガイド

ユーザーズガイドでは、PS5の基本的な操作とヒントを紹介しています。コントローラーの詳しい機能や設定方法も確認できます。PS5のホーム画面から⚙️[設定] > [ユーザーズガイド／健康のためのご注意／その他の情報] > [ユーザーズガイド]を選びます。

カスタマーサポートサイト

インターネット上で、修理に関するご案内やよくあるお問い合わせなどを見られます。



playstation.com/help



Sony
Interactive
Entertainment

© 2023 Sony Interactive Entertainment Inc. Printed in China



5-047-137-02(1)