

Vertical Stand

縦置きスタンド / 直立架 / 直立架 / 수직 받침대

Instruction Manual / 取扱説明書 / 使用説明書 / 使用说明书 / 사용설명서

CFI-ZVS1

EN

Health and Safety

Before using this product, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware. Retain instructions for future reference. Parents or guardians of children should read this manual for safe use.

⚠ Warning

YOUNG CHILDREN INJURIES

Keep the product out of the reach of young children. Young children may swallow small parts which may inflict injury or cause an accident or a malfunction.

NEVER DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT OR ACCESSORIES

There is a risk of injury.

⚠ Precautions

Set up and handling

- Do not place heavy items on the product, throw or drop the product, or otherwise expose it to strong physical impact.
- Do not place the product on surfaces that are unstable, tilted, or subject to vibration.
- Do not leave the product on the floor.
- Do not expose the product or accessories to high temperatures, high humidity, or direct sunlight during operation, transportation, and storage.
- Do not remove the vertical stand immediately after using your PlayStation®5 console as the stand's mounting screw may become hot during use and cause burns.

Care and cleaning


Follow the precautions below to help prevent the product exterior from deteriorating or discoloring.

- Do not apply volatile substances such as insecticide.
- Do not allow rubber or vinyl materials to be in prolonged contact with the product.
- Do not use thinner, benzine, or alcohol. Avoid using wipes, chemically-treated cloths, and other products that contain such substances.
- Wipe with a soft, dry cloth.


Attach the stand

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before attaching the stand.


- Go to the control center and select **Power**  > **Turn Off PS5**.
The screen goes blank, the power indicator flashes white, and then turns off.
- Place the PS5® console with the rear side facing up and then remove the screw cap.

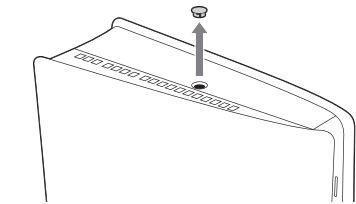

- Attach the screw cap to the screw hole (marked with Δ⊗) on the stand.

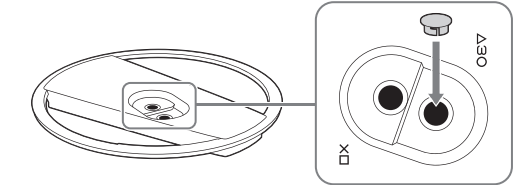

- Align the screw hole (marked with ×⊠) on the stand with the console's screw hole, and then secure with the mounting screw using your hand.
You can also use a coin to tighten the screw.

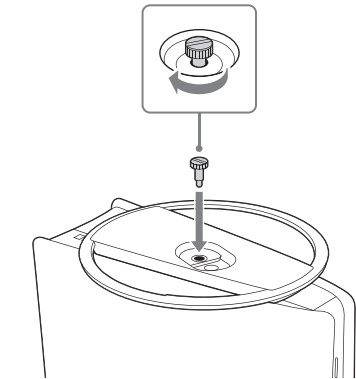

Specifications

External dimensions (excluding projecting parts)	Approx. 155 × 11 × 155 mm (w × h × d)
Mass	Approx. 140 g
Operating temperature	5 °C to 35 °C

Design and specifications are subject to change without notice.

End of life product recycling

The product is made of many materials that may be recycled. Follow local regulations when disposing of this product.

Copyright and trademarks

“”, “PlayStation” and “PS5” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “” are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation.

JP

⚠ 警告 安全のために

この取扱説明書と対応ハードウェアの取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。小さなお子様には、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。

⚠ 警告

- 分解や改造をしないでください。

⚠ 注意

- 小さなお子様の手の届かないところに置いてください。ネジなどの部品を誤って飲み込むおそれがあります。
- 投げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- PlayStation®5の使用直後は縦置きスタンドを取り外さないでください。スタンドの取り付けネジはPS5の使用により熱くなることがあります。使用直後に取り外すとやけどの原因となります。


使用上のご注意

- 乾いた柔らかい布でふいてください。
- 表面が変質、変色しないように、次のことを守ってください。
 - 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。
 - ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。
 - シンナー、ベンジン、アルコールを使わないでください。化学ぞうきんを使ってふくの避けてください。


スタンドを取り付ける

取り付けは、平らな場所に柔らかい布を敷いて行ってください。


- コントロールセンターから [電源] > [PS5の電源を切る] を選び、電源を切る。
画面が消え、電源ランプが白色に点滅したあと、消灯します。
- PS5®底面が上になるように置き、PS5のネジ穴からキャップを取り外す。

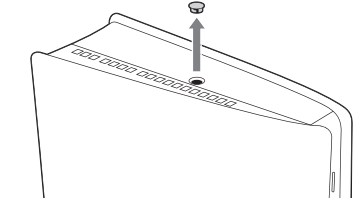

- キャップをスタンドのΔ⊗マークのあるネジ穴に取り付ける。

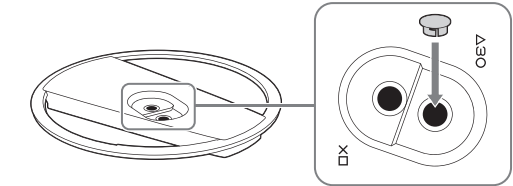

- PS5のネジ穴とスタンドの×⊠マークのあるネジ穴をあわせて、取り付けネジを手でしめて固定する。
ネジはコインでしめることもできます。

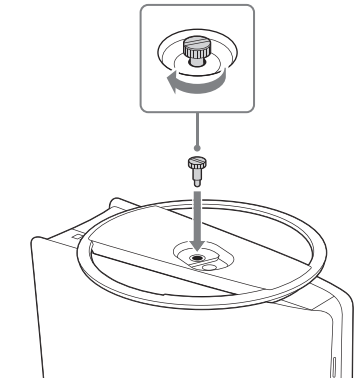

主な仕様

外形寸法(突起部除く)	約155×11×155 mm (幅×高さ×奥行き)
質量	約140 g
動作環境温度	5 °C～ 35 °C

仕様および外観は予告なく変更することがあります。

廃棄するときは

不要になった本製品や梱包材は廃棄方法に注意してください。本製品は金属やプラスチックでできていため、燃やすと危険です。廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。

著作権／商標

“”、“PlayStation”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

“SONY”および“”はソニーグループ株式会社の登録商標または商標です。

CT

健康與安全

使用本產品前，請先詳細閱讀本使用說明書和對應裝置的所有說明書，並妥善保存，以備將來參考之用。小孩的家長或監護人應閱讀本說明書以確保安全使用。

⚠ 警告

關於幼童傷害

請將本產品放在幼童拿不到的地方保管。幼童可能會誤吞細小零件而造成身體損傷或導致意外發生、機器故障。

切勿分解、改造本產品或附屬品

可能會引起受傷的危險。

商品名稱：直立架

製造年月：請見產品本體標示

製造號碼：請見產品本體標示

⚠ 使用前須知事項

設定與處理

- 請勿在本產品上放置重物，亦勿投擲或掉落本產品，或者使其受到強烈的外力撞擊。
- 請勿將本產品放在不平穩、傾斜或易受震動的地方。
- 請勿將本產品置置於地板上。
- 操作、運輸及保管過程中，請勿將本產品或附屬品放在高溫、濕氣極重或受日光直射的地方。
- 剛使用完PlayStation®5主機後，請勿卸下直立架，因為在使用過程中直立架的安裝螺絲可能變熱導致灼傷。

保養與清潔


請遵守以下注意事項，以防產品外殼變形或變色。

- 請勿使用揮發性物質，例如殺蟲劑。
- 請勿讓橡膠或乙烯基材質長時間接觸本產品。
- 請勿使用稀釋劑、汽油或酒精。避免使用濕紙巾、經化學處理的擦布及含有此類物質的其他產品。
- 請用柔軟的乾布擦拭。


裝設直立架

先在平坦表面上鋪一塊軟布，將主機置於上面，然後再裝設直立架。


- 前往控制中心，選擇 [電源] > [關閉PS5的電源] 。
畫面變為空白，電源指示燈閃爍白色，然後熄滅。
- 以背面朝上的方向放置PS5®主機，接著取下螺絲蓋帽。

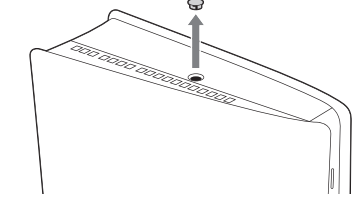

- 將螺絲蓋帽安裝到直立架上的螺絲孔（以Δ⊗標記）。

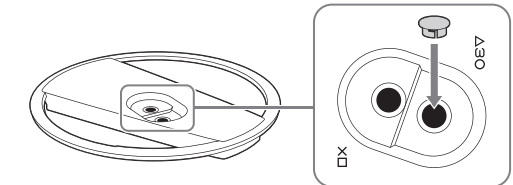

- 將直立架上的螺絲孔（以×⊠標記）對準主機的螺絲孔，接著用手旋緊安裝螺絲進行固定。
您亦可使用硬幣來旋緊螺絲。

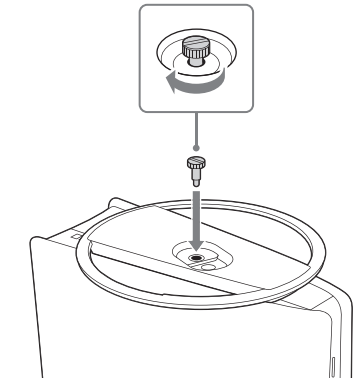

規格

外觀尺寸（不包括突出部分）	約155 × 11 × 155 mm (寬 × 高 × 深)
重量	約140 g
操作溫度	5 °C ~ 35 °C

本公司保留在沒有事先通知的情況下，變更設計或規格之權利。

關於產品壽命結束時的回收

本產品由許多可回收材料製成。丟棄本產品時，請遵循當地法規。

版權與商標

“”、“PlayStation”和“PS5”為Sony Interactive Entertainment Inc.之註冊商標或商標。

“SONY”和“”為Sony Group Corporation之註冊商標或商標。

CS

健康和安全

使用本产品前，请先仔细阅读本说明书以及硬件所对应的说明书，阅读后请妥善保管，以便将来参考之用。为安全使用本产品，儿童的家长或监护人应仔细阅读本说明书。

⚠ 警告

幼儿伤害

请放在儿童拿不到的地方保管。幼儿可能会吞下小零件从而造成身体伤害或导致意外发生、机器故障。

切勿分解或改造本产品或附属品

否则，会有受伤的危險。

⚠ 使用前须知事项

设定与保管

- 请勿在本产品上放置重物，请勿投掷或掉落本产品，或使其受到强烈的外力撞击。
- 请勿将本产品放置于不稳定、倾斜或易受震动影响的表面上。
- 请勿将本产品放置在地面上。
- 在操作、运输和存储期间，请勿将本产品或附属品暴露在高温、湿气极重或受日光直射的地方。
- 刚刚使用PlayStation®5主机后，请勿移除直立架，因为直立架的固定螺丝在使用过程中可能变热并导致灼伤。

保养与清洁


请遵循以下注意事项，以避免产品外壳变形或变色。

- 请勿使用杀虫剂等挥发性物质。
- 请勿让橡胶或乙烯基材质与本产品长时间接触。
- 请勿使用稀释剂、汽油或酒精。避免使用湿巾、经化学处理的布和其他含有此类物质的产品。
- 使用干净软布轻揉擦拭。


安装直立架

安装直立架之前，将主机放置在平铺在平坦表面的软布上。


- 1 前往控制中心，然后选择心[电源]>[关闭PS5]。屏幕会变黑，电源指示灯先闪烁白色，然后熄灭。
- 2 将PS5®主机的后侧朝上放置，然后取下螺丝盖帽。

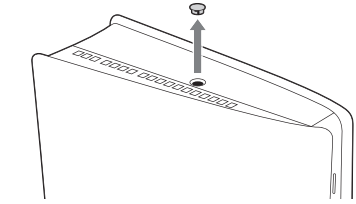

- 3 将螺丝盖帽装到直立架上的螺丝固定孔（带△○标记）。

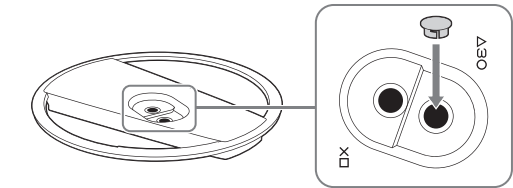

- 4 将直立架上的螺丝固定孔（带×□标记）与主机的螺丝固定孔对齐，然后用手拧紧固定螺丝进行固定。您也可以使用硬币来拧紧螺丝。

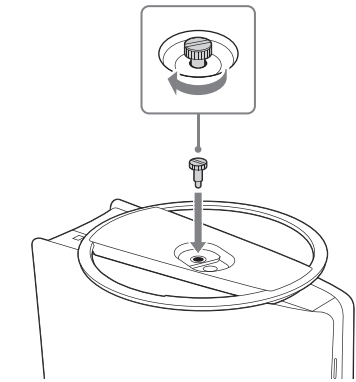

规格

外观尺寸（不包括突出部分）	约155 × 11 × 155 mm（宽 × 高 × 深）
重量	约140 g
操作温度	5 °C ~ 35 °C

本公司保留在没有事先通知的情况下，变更设计或规格的权利。

废旧产品回收再利用

本产品由多种可回收的材料制成。丢弃本产品时，请遵循当地法规进行操作。

版权及商标

“”、“PlayStation”和“PS5”为Sony Interactive Entertainment Inc. 的注册商标或商标。

“SONY”和“”为Sony Group Corporation的注册商标或商标。



건강 및 안전

이 제품을 사용하기 전에 이 설명서와 호환 하드웨어에 대한 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오. 나중에 참조할 수 있도록 설명서를 보관해 주십시오. 어린이의 부모 또는 보호자는 안전한 사용을 위해 이 설명서를 반드시 읽어야 합니다.

⚠경고

어린이들의 부상

제품을 어린이 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 어린이들이 작은 부품을 삼키거나 부상을 입거나 사고 또는 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

제품이나 액세서리의 분해 또는 개조 금지

부상의 위험이 있습니다.

⚠사용 전 주의

설치 및 관리

- 제품 위에 무거운 물건을 놓거나 제품을 던지거나 떨어뜨리거나 강한 물리적 충격을 가하지 마십시오.
- 불안정하거나 기울어지거나 진동이 있는 표면 위에 제품을 놓지 마십시오.
- 바닥에 제품을 두지 마십시오.
- 작동, 운송 및 보관 중에는 제품 또는 액세서리를 고온, 다습 또는 직사광선에 노출시키지 마십시오.
- 사용 중에 받침대의 고정 나사가 뜨거워져서 화상을 입을 수 있으므로 PlayStation®5를 사용한 직후에 수직 받침대를 제거하지 마십시오.

관리 및 손질


제품 외관이 열화되거나 변색되는 것을 방지하려면 아래 예방 조치를 따라 주십시오.

- 살충제와 같은 휘발성 물질을 사용하지 마십시오.
- 고무나 비닐 물질이 제품에 장시간 닿지 않도록 해 주십시오.
- 시너, 벤진 또는 알코올을 사용하지 마십시오. 해당 물질이 포함된 물티슈, 화학 처리된 섬유 및 기타 제품을 사용하지 마십시오.
- 부드럽고 마른 천으로 닦아 주십시오.


받침대 부착

받침대를 부착하기 전에 평평한 표면에 부드러운 천을 펼쳐 놓고 그 위에 콘솔을 놓으십시오.


- 1 컨트롤 센터로 이동해서△[전원] > [PS5 고기]를 선택합니다. 화면에 아무것도 표시되지 않고 전원 표시등이 흰색으로 점멸한 다음 꺼집니다.
- 2 뒷면이 위를 향하도록 PS5®콘솔을 놓은 다음 나사 캡을 뺍니다.

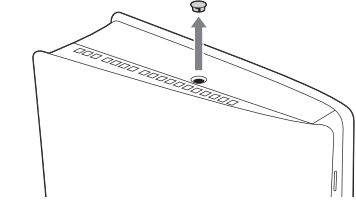

- 3 나사 캡을 받침대의 나사 홈(△○표시)에 부착합니다.

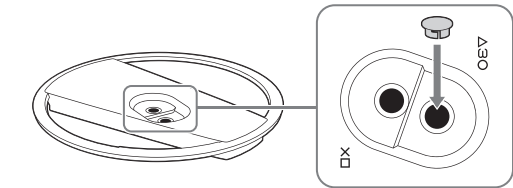

- 4 받침대의 나사 홈(×□표시)을 콘솔의 나사 홈에 맞춘 다음 고정 나사를 삽입하고 손으로 조입니다. 동전을 사용하여 나사를 조일 수도 있습니다.

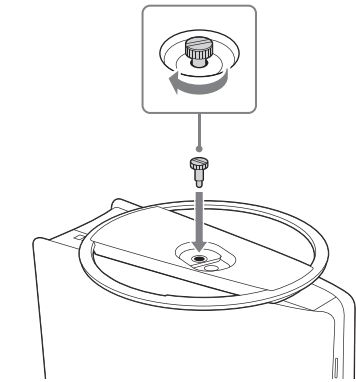

주요 사양

크기(최대 돌출부 제외)	약 155 × 11 × 155mm (가로×세로×높이)
무게	약 140g
허용 온도	5°C ~ 35°C

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

수명이 다한 제품의 재활용

제품은 재활용이 가능한 여러 물질로 만들어져 있습니다. 이 제품을 폐기할 경우에는 각 지자체의 폐기 관련 규정에 따라 주십시오.

저작권/상표

“”、“PlayStation” 및 “PS5”는 Sony Interactive Entertainment Inc.의 등록상표 또는 상표입니다.

“SONY”와 “”는 Sony Group Corporation의 등록상표 또는 상표입니다.



Sony
Interactive
Entertainment