

SONY®



PlayStation® VR2

Instruction Manual

使用説明書 / 使用说明书 / 사용설명서

Before using the product, you must first carefully read the Health and Safety information, Precautions, and any manuals for compatible hardware.
Retain instructions for future reference. Parents or guardians of children should read this manual for safe use.

Contents

Health and Safety	4
-------------------------	---

Let's get started	8
-------------------------	---

Use the PS VR2 Sense controller	10
Remove your VR headset	11
Turn off your VR headset	12
About PS VR2	12
Part names	14
Use and handling	17
Care and cleaning	18
Specifications	19
HARDWARE WARRANTY	20
End of life product recycling	21
Compliance information	21
Copyright and trademarks	22
Further information	22

For help with setup and tips on usage, you can check out the video here:



playstation.com/psvr2-help/

Health and Safety

This product has been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential for causing fire, electrical shock or personal injury. Observe all warnings, precautions, and instructions. Stop use and disconnect cables immediately if the product functions in an abnormal manner, produces unusual sounds or smells or becomes too hot to touch.

WARNING

USE BY CHILDREN

PlayStation®VR2 is not for use by children under age 12.

SEIZURES INDUCED BY LIGHT STIMULATION (PHOTOSENSITIVE EPILEPSY)

If you have an epileptic condition or have had seizures, **consult your doctor prior to using this product.**

Some individuals are sensitive to flashing or flickering lights or geometric shapes and patterns, may have an undetected epileptic condition and may experience epileptic seizures when playing video games or watching video content.

DISCONTINUE USE IMMEDIATELY and consult your doctor if you experience any of the following health problems or symptoms when exposed to flashing or flickering lights or other light stimulation whilst playing video games or watching video content: eye soreness, altered vision, migraine, muscle twitching, convulsion or other involuntary movements, blackout, loss of awareness, confusion, or disorientation.

In addition to the above, DISCONTINUE USE IMMEDIATELY if you experience any of the following symptoms: headache, dizziness, nausea, fatigue, similar symptoms to motion sickness, or discomfort or pain in any body part such as eyes, ears, hands, arms, or feet whilst playing. If the condition persists, **seek medical attention.**

- Do not use PS VR2 if you are tired or need sleep, are dizzy, light-headed, nauseated, sick, under the influence of alcohol or drugs, or have an impaired sense of motion or balance. Consult a doctor before using PS VR2 if you suffer from a serious medical condition.
- Some people may experience motion sickness, nausea, disorientation, blurred vision, or other discomfort. If experienced, stop using immediately and remove the VR headset. If you experience any discomfort after use, rest and do not engage in any activities that require unimpaired vision, balance, or coordination until after symptoms have completely disappeared.
- **IMMEDIATELY DISCONTINUE USE** and consult your doctor before resuming gameplay if you or your child experience any of the following health problems or symptoms: dizziness, altered vision, eye or muscle twitches, loss of awareness, disorientation, seizures, or any involuntary movement or convulsion. **RESUME GAMEPLAY ONLY ON APPROVAL OF YOUR DOCTOR.**
- It may take some time to become accustomed to images from PS VR2. During initial use, it is recommended that you use the product for short periods of time.

BREAKS

Avoid prolonged continuous use of PS VR2.

Generally we recommend that you take 15 minute breaks for every hour of play. However, when viewing virtual reality content, the length and frequency of necessary breaks may vary from person to person—please take breaks that are long enough to allow any feelings of discomfort to subside.

RADIO WAVES

Radio waves may affect electronic equipment or medical devices (for example, pacemakers), which may cause malfunctions and possible injuries.

- If you use a pacemaker or other medical device, consult your doctor or the manufacturer of your medical device before using the wireless networking feature (Bluetooth®).
- Do not use the wireless networking feature in the following locations:
 - Areas where wireless network use is prohibited, such as in hospitals. Abide by medical institution regulations when using the product on their premises.

- Areas near fire alarms, automatic doors and other types of automated equipment.

MAGNETS AND MEDICAL DEVICES

These products have magnets which may interfere with pacemakers, defibrillators and programmable shunt valves or other medical devices. Do not place these products close to such medical devices or persons who use such medical devices. Consult your doctor before using these products if you use such medical devices.

VIBRATION FUNCTION

- Do not use the vibration function of the VR headset if you use pacemakers, defibrillators, programmable shunt valves, or other medical devices.
- Do not use the vibration function of the VR headset or the vibration function and the trigger effect function on PlayStation VR2 Sense™ controller if you have any ailment or injury that may be affected by this vibration function or any ailments or injury to body parts such as the head, bones, joints, or muscles of your hand or arm.

To turn these functions on or off for the VR headset or controller, go to your PS5 console's home screen, and then select **Settings** ⚙️ > **Accessories**.

VOLUME LEVEL

Permanent hearing loss may occur if the headset or headphones are used at high volume. Set the volume to a safe level. Over time, increasingly loud audio may start to sound normal but can actually be damaging your hearing. If you experience ringing, discomfort in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the sooner your hearing could be affected.

To protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset or headphones at high volume.
- Avoid raising the volume to block out noisy surroundings.
- Lower the volume if you can't hear people speaking near you.

LITHIUM-ION BATTERY

The controller contains a lithium-ion rechargeable battery. Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries. If the built-in battery fluid leaks, stop using the product immediately and contact the appropriate PlayStation customer service helpline which can be found within the accompanying documentation. If the material gets into the eyes, do not rub. Immediately flush the eyes with clean water and seek medical attention. If the material comes into contact with the skin or clothes, immediately rinse the affected area with clean water and consult your doctor. Do not allow the battery to come into contact with fire or subject it to extreme temperatures such as in direct sunlight, in a vehicle exposed to the sun or near a heat source. Never attempt to open, crush, heat, or set fire to the controller or the battery. Do not leave the battery charging for a prolonged period of time when the controller is not in use.

SURROUNDINGS AND PLAY AREA

- Wearing the VR headset completely blocks your ability to see your surroundings. To avoid causing an accident or injury, such as hitting or stepping on people, walls, furniture, or objects, or losing balance and falling, be aware of the following:
 - Before wearing the VR headset, make sure there is sufficient clear space around you. Check that there are no people, pets, objects, furniture, or stairs around you or in the Play Area. Check that the floor is stable and an even surface.
 - The Play Area function requires clear space in order to define a sufficient area. It may not detect space completely accurately so make sure to leave a buffer space between walls, furniture, or anything else that you may trip over or collide with when setting up the Play Area.
 - While you are playing, make sure to keep young children and pets away from the Play Area.
 - Do not move around when using content that does not support Roomscale (➡️ page 13).
 - Before beginning play, check that the VR headset cable is not wrapped around your body or limbs, and check frequently during play.
 - While wearing the VR headset, use caution when moving around. Avoid extreme or excessively fast movements of the head, limbs, or body.

Health and Safety

- In see-through view, your field of view is narrow and your sense of depth is different from normal conditions. Failure to follow these precautions may cause an accident or injury, such as hitting people, walls, furniture, or objects, or losing balance and falling. Check your surroundings and move slowly and carefully.

SURROUNDINGS AND USE OF THE CONTROLLER

Be careful that you do not hit a person or object when you use the controller. If either of the controllers hits a person or object, it may cause an accident, injury, or malfunction. Observe the following when you use the controller.

- Check that there is enough space around you before using the controller.
- Do not use either of the controllers while the USB cable is connected.
- Pass your hands through the straps attached to each controller and secure them to your wrists before use.
- Hold each of the controllers firmly to prevent them from being thrown out of your hands. Do not shake either of the controllers with excessive force.

YOUNG CHILDREN INJURIES

Keep the product out of the reach of young children. Young children may swallow small parts, pull on cables and cause the VR headset or the controller to fall, or wrap the cables around themselves, which may inflict injury or cause an accident or a malfunction.

NEVER DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT OR ACCESSORIES

There is a risk of fire, electric shock, or injury.

Precautions

Discomfort to your skin

Do not use the VR headset, headphones, or headset if they cause discomfort to your skin. If symptoms do not subside even after discontinuing use, seek medical attention.

Static shock

When using the headset or headphones in particularly dry air conditions, you may sometimes experience a small and quick (static) shock on your ears. This is a result of static electricity accumulated in the body, and is not a malfunction of your headset or headphones. This effect could be reduced by wearing clothes made from materials that do not easily generate static shock.

Wearing the VR headset

- It is important that you properly wear the VR headset during use.
 - You can check how to wear the VR headset properly from your PS5 console's home screen by selecting **Settings** ⚙️ > **Accessories** > **PlayStation VR2**.
 - Do not overtighten the headband adjustment dial.
 - You can use the VR headset while wearing glasses. When you adjust the position of the scope, be careful not to hit the lenses with your glasses.
- Regularly check the VR headset's fit to ensure it is being worn properly.

Moisture condensation

If PS VR2 is moved directly from a cold location to a warm location, moisture may condense inside the VR headset or controller. If this occurs, the product may not operate properly. In this case, disconnect the VR headset cable from your PS5 console, turn off the controller, and leave them for several hours. If the product still does not operate properly, please contact customer support (▶▶ page 22).

Unusual or unresponsive behavior

Press the  (power) button on the VR headset for at least seven seconds to force a shutdown, and then turn on the headset again. If the problem persists, restart the PS5 console.

High temperature message

If the VR system's internal temperature becomes elevated, a message will be displayed. In this case, turn off the VR headset and leave it unused for a while. Make sure that you are not using it in a hot area or with the vents blocked. If you continue using it in these conditions, the VR headset will not function properly. After the VR headset cools down, move it to a location with good ventilation, and then resume use.

VR headset screen

- Keep the VR headset's attachment sensor free from any obstacles. If the attachment sensor is blocked, the screen will not turn off automatically even if you remove the VR headset. If an image appears on the screen for an extended period of time, it might cause a screen burn and a faint image might remain permanently on the screen.
- Black (dark) pixels and continuously lit pixels may appear in certain locations on the screen. The appearance of such spots is a normal occurrence associated with screens and is not a sign of a system malfunction. Screens are made using highly precise technology. However, a very small number of dark pixels or continuously lit pixels may exist and color irregularities or brightness irregularities may be visible on each screen.

Liquid, dust, smoke, steam, and heat

- Always ensure the product and its connectors are free of liquid, excess dust and small particles.
- Do not leave the product in the following areas during use, storage, or transportation.
 - Areas exposed to smoke or steam
 - Areas with high humidity, dust, or cigarette smoke
 - Areas near heating appliances, areas exposed to direct sunlight, or areas that retain heat


Set up and handling

- Do not use the cables if they are damaged or modified.
- Do not place heavy items on the product or cables, throw or drop the product, or otherwise expose it to strong physical impact.
- Do not place the product on surfaces that are unstable, tilted, or subject to vibration.
- Do not leave the product on the floor.
- Do not walk on the cables or pinch them, particularly near to the connectors.
- Do not pull or bend the cables with excessive force.
- Do not touch the connectors or insert any foreign objects into them or the product.
- Unplug the cables if you want to clean or move the product or do not intend to use it for an extended period of time.
- Do not swing the VR headset around by the cable.
- Do not unplug the VR headset cable until the power indicator is red or turned off. Unplugging the cable while the lights are white and the VR headset is turned on, may cause a malfunction.
- Do not expose the product, battery, or accessories to high temperatures, high humidity, or direct sunlight during operation, transportation, and storage.

Let's get started

1 Connect the VR headset to your PlayStation®5 console.

Connect the VR headset cable to the USB Type-C® port (SuperSpeed USB 10Gbps).

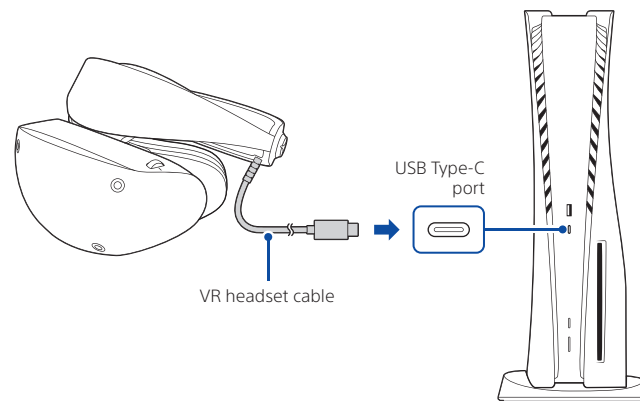


2 Turn on.

PS5® console


Press the  (power) button on your PS5 console.

VR headset

Press the  (power) button on your VR headset. The power indicator blinks white and then turns solid white.

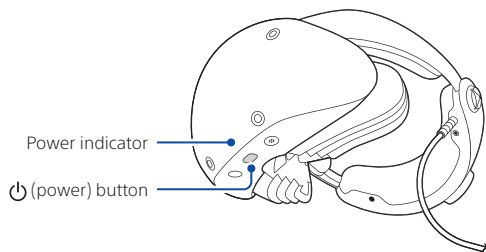


If your VR headset doesn't turn on, the cable might not be properly connected. While holding the scope adjustment button, slide out the scope and disconnect the cable. Then, reconnect the cable, making sure it's fully inserted.

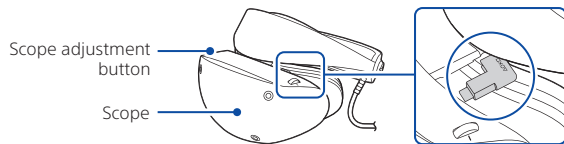


3 Set up PS VR2.

- ① Make sure you have the necessary accessories for setup.

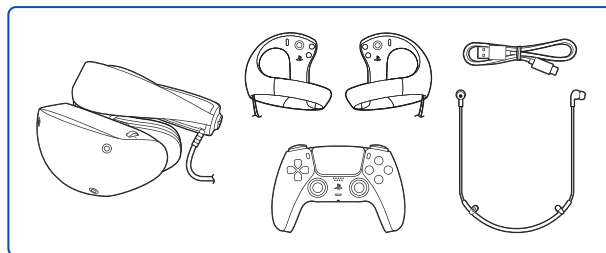


- ② Start by using the DualSense™ wireless controller included with your PS5 console, and follow the instructions displayed on your TV to complete setup.

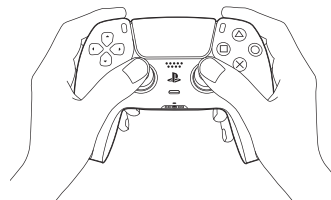

Use the PS VR2 Sense controller

- 1 Press the  (PS) button on each of the controllers to turn them on.


The status indicator on each of the controllers turns white.
If the status indicator doesn't turn on, charge the controller.

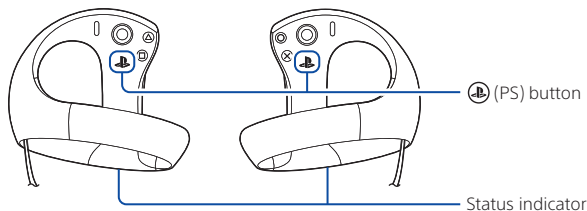


- 2 Check that you are correctly holding the left and right controllers, and wear the straps securely on your wrists.

You can identify the right (R) and left (L) controllers by looking at the strap holders.

Pass your hand through the loop, and pull the strap while rotating your wrist to secure the strap.

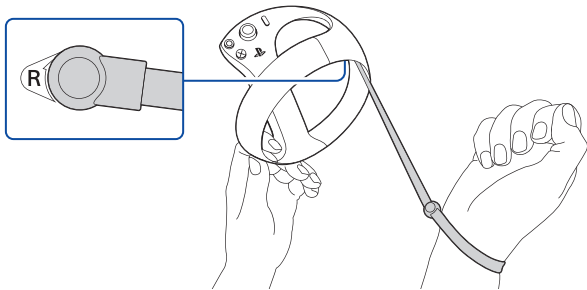

- 3 Hold the controllers.

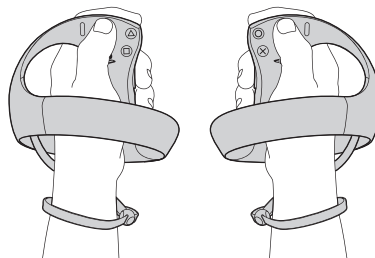

Remove the USB cable when you play.

Pair each of the controllers

If it's your first time using the controller, you'll need to pair it with your PS5 console. Turn on your PS5 console, and then turn connect each of the controllers to your console using the USB cable.

Charge each of the controllers

Connect each of the controllers to your PS5 console using the USB cable while the console is on or in rest mode. During rest mode, the status indicator on each controller slowly blinks white, and then turns off when each controller is fully charged.

- To charge your controller while your console is in rest mode, start at your PS5 console's home screen, and then go to **Settings**  > **System** > **Power Saving** > **Features Available in Rest Mode** > **Supply Power to USB Ports**, and select an option other than **Off**.
- Use the USB cable provided with this product or with your PS5 console. When using other cables, be sure to use a USB cable that complies with USB standards. Not all USB cables will function properly.


Turn off the controller

Press the  (PS) button on the controller to display the control center of your PS5 console. When you select **Accessories**  > **PS VR2 Sense Controller (L)** or **PS VR2 Sense Controller (R)** > **Turn Off**, the controller and its status indicator turns off.

Attach the straps


If a strap detaches from either of the controllers, use the following method to reattach it.

Align the raised part of the hook with the strap holder. Then, rotate the strap hook in the direction of the arrow until the strap locks into place.

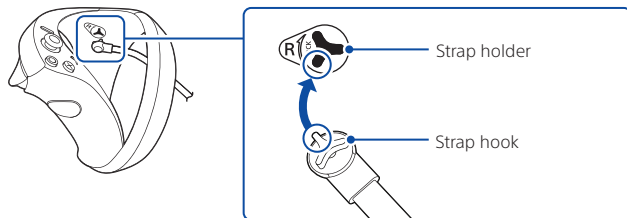

Remove your VR headset

Hold down the headband release button and pull back the headband to remove the VR headset.

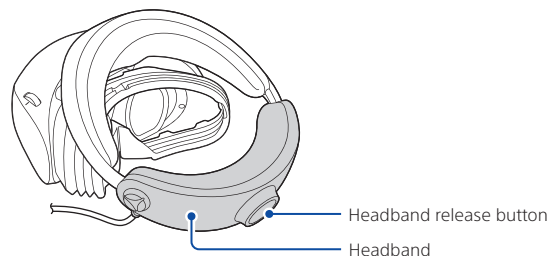

- When the VR headset is removed, the headset screen will turn off automatically.
- You can check how to wear the VR headset properly from your PS5 console's home screen by selecting **Settings**  > **Accessories** > **PlayStation VR2**.

Turn off your VR headset

Press and hold the  (power) button on the VR headset. The power indicator blinks white, and then turns red.


About PS VR2

Connect PS VR2 to your PS5 console and enjoy virtual reality (VR mode) in supported PS5 games. In cinematic mode, enjoy video content, PS5 games, and supported PS4™ games on a large screen in virtual space. When you're in cinematic mode and wearing the VR headset, video and audio are output to the VR headset only.

PS VR2 is not compatible with PlayStation®4 consoles and cannot play PS4 games in VR mode.

Play Area

- The area where you can safely play in VR mode while wearing the VR headset is called the Play Area. If you approach the edge of the area during gameplay, you'll see a boundary line in VR mode. If you move outside of the area, the game pauses and the screen changes to display your surroundings (see-through view). For your safety, do not leave the Play Area during gameplay.
- The tracking camera on the VR headset scans the room to set the Play Area. You can also expand or exclude parts of the area. Always follow all on-screen instructions for setting up and safely playing in your Play Area.

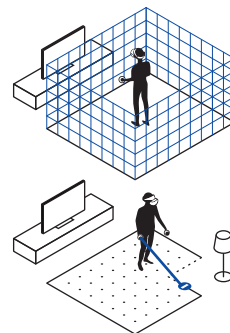

Play styles

- There are three types of postures and movements when playing in VR mode, which are VR play styles. When you purchase games or apps, check which VR play style is supported.

 Roomscale	Move around and play A Play Area of 2 m × 2 m or larger is required.
 Standing	Stand and play
 Sitting	Sit and play

- Sit in cinematic mode. Play Areas are deactivated in cinematic mode, so you won't see any boundary lines or messages when you move outside of the area.

See-through view

PS VR2 includes a see-through view that allows you to check your surroundings while you wear the VR headset. Press the  (function) button on the VR headset during gameplay to switch the display.

The display also automatically switches to the see-through view in the following cases.

- When you set the Play Area
- When you move outside of the Play Area during gameplay

Set up PS VR2

VR headset settings

You can configure your VR headset settings, including the Play Area and  (function) button assignments. Select your account as a PS VR2 user, then from the PS5 console's home screen, select **Settings**  > **Accessories** > **PlayStation VR2**. These settings are displayed only when the VR headset is on and connected to your PS5 console.

Settings for children


Parents and guardians can restrict usage by children as necessary. From the PS5 console's home screen, select **Settings**  > **Family and Parental Controls** and set restrictions for each child.

For details about the settings, refer to the User's Guide for the PS5 console (▶▶ page 22).

Part names


VR headset

Front

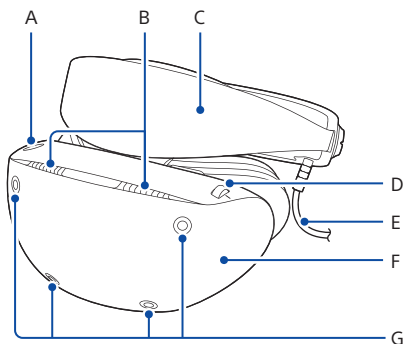


- A) Scope adjustment button
- B) Vent
- C) Headband
- D) Lens adjustment dial
- E) VR headset cable
- F) Scope
- G) Tracking cameras

Rear

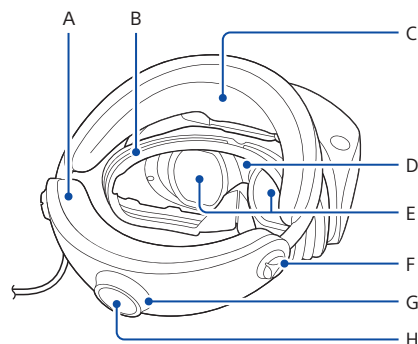


- A) Rear head support
- B) Light shield
- C) Front head support
- D) Attachment sensor
- E) Lenses
- F) Earpiece holder
- When you're not using your headphones, use the earpiece holders to store them out of the way.
- G) Headband adjustment dial
- H) Headband release button

Bottom

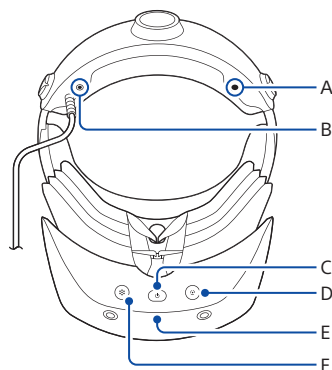

- A) Headphone attachment hole
- B) Stereo headphone jack
- C) ⏻ (power) button
Press: Turn on the VR headset
Press and hold: Turn off the VR headset
- D) Ⓜ (function) button
Press the button to switch to see-through view. You can mute the microphone by reassigning the button (→ page 13).
- E) Power indicator
Solid white: VR headset is on
Solid red: VR headset is off
- F) Microphone

Stereo headphones

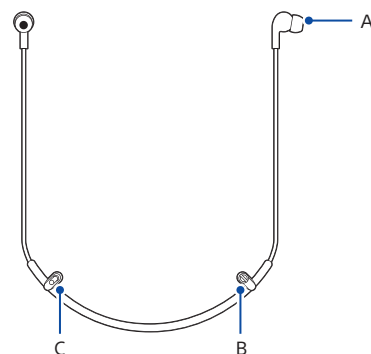


- A) Earpiece
- B) Fastener
- C) Stereo headphone plug

You can enjoy 3D audio with the included headphones as well as your own stereo headphones (analog or USB). When you use headphones or headsets with a headphone jack, connect them to your VR headset. When you use USB headphones or headsets, connect them to your PS5 console.


PS VR2 Sense controller

Top

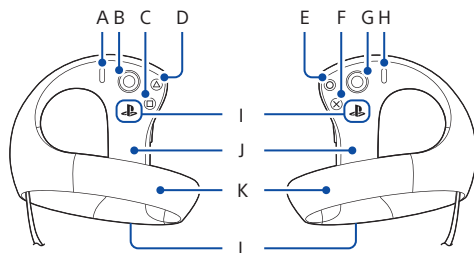

- A)  (create) button
- B) Left stick / L3 button
- C)  button
- D)  button
- E)  button
- F)  button
- G) Right stick / R3 button
- H)  (options) button
- I)  (PS) button
- J) Grip
- K) Tracking ring
- L) Status indicator
White, solid: On
White, slow blink: Charging in rest mode
Off: Off

Side

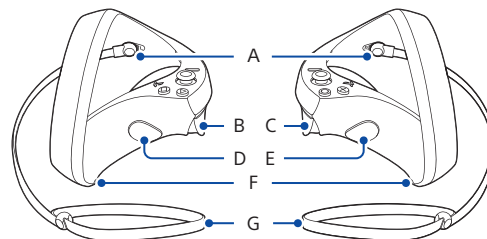

- A) Strap holder
- B) L2 button
- C) R2 button
- D) L1 button
- E) R1 button
- F) USB port
- G) Strap

Use and handling

Never disassemble or modify the product or accessories

Use the product and accessories according to the instructions in this manual. No authorization for the analysis or modification of the product, or the analysis and use of its circuit configurations, is provided. Unauthorized modification of the product will void your manufacturer's guarantee.

Tracking

PS VR2 detects head and hand movements with a tracking camera on the VR headset and a tracking mechanism embedded in the tracking ring on each of the controllers. Do not put stickers on the tracking camera or the tracking ring, or cover them with a cloth or your hands.

Handling the controller


- Charge in an environment where the temperature range is between 10 °C and 30 °C. Charging may not be as effective when performed in other environments.
- The batteries have a limited lifespan. Battery duration will gradually decrease with repeated usage and age. Battery life also varies depending on the storage method, usage state, environment, and other factors.
- When the controller is not used for an extended period of time, it is recommended that you fully charge it at least once a year in order to maintain battery functionality.

Headphones

Pull the headphone plug straight out when you remove the headphones. Do not pull it at an angle.

Changing the earpieces

The stereo headphones are supplied with M (medium) size earpieces attached. If they do not fit your ears, replace the earpieces with the S (small) or L (large) size earpieces for a better fit. To remove, twist then pull the earpiece off the headphones. Install the earpieces firmly to help prevent them from accidentally detaching during use.

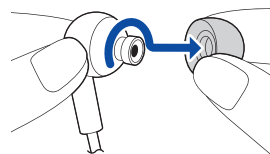

Care and cleaning

For your safety, remove the VR headset from your PS5 console and turn off the controller before cleaning.

Follow the precautions below to help prevent the product exterior from deteriorating or discoloring.

- Do not apply volatile substances such as insecticide.
- Do not allow rubber or vinyl materials to be in prolonged contact with the product.
- Do not use thinner, benzene, or alcohol. Avoid using wipes, chemically treated cloths, and other products that contain such substances.

VR headset surfaces and head supports, controller surfaces

Wipe with a soft, dry cloth.

Connectors and ports

Wipe with a soft, dry cloth.

You may experience noise or interruptions in the sound if the connectors on the headphones or headset are dirty.

Lenses


Wipe only with a soft, dry cloth made specifically for cleaning lenses. If stubborn dirt builds up on the lenses, wipe first with a slightly moistened cloth, then again with a dry cloth.

- Do not use paper products such as paper towels or tissues not specifically intended for lenses.
- Leaving water droplets or dirt on the lenses may cause deterioration or degradation.

Light shield

1 Remove the light shield from the VR headset.

Gently pull and wiggle the base at the right or left end of the light shield, and remove the light shield from the protrusions on the VR headset one by one in order.

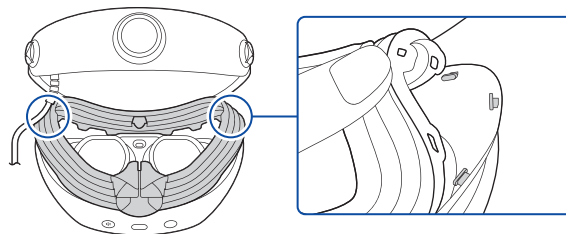


Be careful when removing or attaching the light shield, as it may break if you use excessive force.

2 Clean the light shield with water.

3 Wipe off the water with a soft, dry cloth. Before using, air dry the light shield well in a place with good ventilation.

4 Attach the light shield to the VR headset.

Insert the 14 protrusions on the VR headset into the holes of the light shield, and push the protrusion on the nose part of the light shield into the groove on the VR headset.

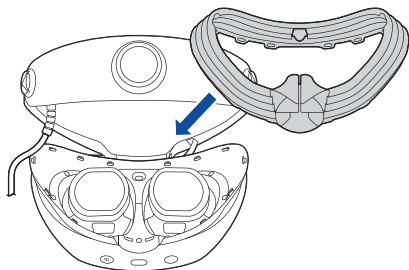

Vents

Remove dust build-up from the vents using a handheld vacuum cleaner or similar product.

Earpieces

Remove the earpieces from the stereo headphones and wash them by hand with a mild detergent. Dry them completely with a soft cloth before reattaching them to the headphones. For details on removing the earpieces, refer to "Changing the earpieces" (▶▶ page 17).

Specifications

Design and specifications are subject to change without notice. The operating instructions may vary depending on which software version you use, whether the system software of your PS5 console, or the device software of the VR headset and PS VR2 Sense controller. The actual product may vary from the illustrations in this manual.

PlayStation VR2

Screen	2000 × 2040 per eye
Sensor	6-axis motion sensing system (3-axis gyroscope, 3-axis accelerometer)
Cameras	Tracking camera × 4 (for VR headset, controller tracking) IR camera × 2 (for eye tracking)
Input/output	USB Type-C® connector
Audio	Input: Built-in microphone Output: Stereo headphone jack
Input power rating	12 V $\overline{\text{DC}}$ 0.6 A
External dimensions	Approx. 212 × 158 × 278 mm (width × height × depth / excluding projecting parts / at shortest headband length)
Mass	Approx. 560 g (excluding cables)
Operating temperature	5 °C to 35 °C

HARDWARE WARRANTY

For warranty terms and conditions of respective regions, please refer to the "Support" page of the official website <https://www.playstation.com/help/>, or call our Customer Service Hotline (→▶ page 22).

PlayStation VR2 Sense controller

Input power rating	5 V $\approx$ 700 mA
Battery type	Built-in lithium-ion battery
Battery voltage	3.7 V $\approx$
Battery capacity	520 mAh
Mass	Approx. 168 g
Operating temperature	5 °C to 35 °C

Supported video input signals

For information about supported video input signals, visit:



playstation.com/psvr2-video-input/

System and device software

- The device software of the VR headset and PS VR2 Sense controller are licensed to you under the terms of a separate end user license agreement. For details, visit <https://www.playstation.com/legal/ssl-ps-vr2/>.
- Always update the system software of your PS5 console and the device software of the VR headset and PS VR2 Sense controller to the latest version.

End of life product recycling

The products are made of many materials that may be recycled. Each controller contains a lithium-ion battery. Follow local regulations when disposing of the products.

Compliance information

PS VR2 Sense controller compliance with IMDA standards

Complies with
IMDA Standards
DB102988

EN

Copyright and trademarks

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4”, “PlayStation VR2 Sense”, “DualSense” and “PlayStation Shapes Logo” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “ Sony” are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Further information

User’s Guide

Find out about everything your PS5 console can do. You can also find detailed information about your VR system’s functions and how to configure settings.

From your PS5 console’s home screen, go to **Settings**  > **User’s Guide, Health & Safety, and Other Information** > **User’s Guide**.

Customer Support Website

For online support information such as step-by-step troubleshooting and frequently asked questions, visit:



playstation.com/help/

使用本產品前，請先詳細閱讀健康與安全資訊、注意事項及對應裝置的所有說明書。

請妥善保存，以備將來參考之用。小孩的家長或監護人應閱讀本說明書以確保安全使用。

目錄

健康與安全	26
-------------	----

立即開始	30
------------	----

使用PS VR2 Sense控制器	32
脫下VR頭戴裝置	33
關閉VR頭戴裝置的電源	34
關於PS VR2	34
各部名稱	36
使用與處理	39
保養與清潔	40
規格	41
硬體保固（適用於台灣） / 保用（適用於香港）	42
關於產品壽命結束時的回收	43
合規性資訊	43
版權與商標	44
更多資訊	45

如需關於設定與使用秘訣的說明，請觀看以下影片：



playstation.com/psvr2-help/

健康與安全

本產品是在充分重視安全性能的情況下設計的。但如果使用不當，任何電器產品都有可能引起火災、觸電或人身傷害的潛在危險。請遵守所有警告條文、注意事項及使用說明。

若本產品出現動作不正常、發出異常聲音或氣味，或因過熱而無法觸碰時，請立即停止使用，並拔除所有連接線。

警告

關於兒童使用

PlayStation®VR2 不適合未滿12歲的兒童使用。

光刺激誘發的癲癇（光敏性癲癇）

若您有癲癇病症或曾經發作，請在使用本產品前諮詢醫生。

有些人對閃光、閃動的光線或幾何形狀和圖案敏感，他們可能有癲癇病症只是尚未發作，並可能在遊玩遊戲或觀賞視訊內容時出現癲癇症狀。

若在遊玩遊戲或觀賞視訊內容時，因為看到閃光、閃動的光線或其他光刺激，而出現以下任何一種健康問題或症狀，請**立即停止使用**並諮詢醫生：眼睛痠痛、視力失常、偏頭痛、肌肉抽動、抽搐或其他不自主的動作、暫時性眼前昏黑、失去意識、意識混亂或精神恍惚。

除上述症狀外，若遊玩時出現以下任何一種症狀，亦請立即停止使用：頭痛、頭暈、噁心、無力、類似暈車感，或者身體任何部位出現不適或疼痛，例如眼睛、耳朵、手、手臂或腳。若症狀持續存在，請**立即就醫**。

- 若您感覺疲勞或需要睡眠、頭暈、輕微頭痛、噁心、不適、因酒醉或藥物引起身體狀況不佳，或者有運動或平衡感障礙時，請勿使用PS VR2。若您患有嚴重疾病，請在使用PS VR2前諮詢醫生。
- 有些人可能會發生類似暈車感、噁心、精神恍惚、視力模糊或其他不適症狀。若有上述感覺，請立即停止使用並脫下VR頭戴裝置。若您在使用後感覺不適，請適當休息並避免從事任何需要在正常視力、平衡或協調狀態下進行的活動，直至不適感完全消退。
- 若您或您的小孩出現以下任何一種健康問題或症狀，請立即停止使用並諮詢醫生後才能繼續玩遊戲：暈眩、視力失常、眼睛或肌肉抽動、失去意識、精神恍惚、癲癇發作或其他不自主的動作或抽搐。必須經醫生許可才能繼續玩遊戲。
- 適應PS VR2呈現的圖像可能需要一些時間。建議初期使用本產品時，每次時間不要過長。

關於休息

請避免長時間使用PS VR2。

一般建議每遊玩一小時休息15分鐘。但在觀看虛擬實境內容時，休息所需的時間及頻率因人而異，一旦您感覺任何不適，請充分休息直至不適感消退。

無線電波

無線電波可能會影響電子設備或醫療裝置（例如心律調整器），且可能會導致這些設備或裝置故障或導致人身傷害。

- 若您有使用心律調整器或其他醫療裝置，請在使用無線網路功能（Bluetooth®）前，先詢問您的主治醫生或您身上之醫療裝置的製造廠商。
- 請勿在下列場所使用無線網路功能：
 - 禁止使用無線網路的場所，如：醫院。在醫院中使用本產品時，請遵守其規定。
 - 接近火災警報器、自動門或其他類型之自動化設備的場所。

磁力與醫療器材

這些產品有磁力，可能會干擾心律調節器、心臟去顫器及可調式引流閥或其他醫療器材。請勿將這些產品放在此類醫療器材或者使用此類醫療器材的使用者附近。如果您使用任何此類醫療器材，請在使用這些產品前諮詢您的醫生。

震動功能

- 若您有使用心律調節器、心臟去顫器、可調式引流閥或其他醫療裝置，請勿使用VR頭戴裝置的震動功能。
- 若您患有任何可能受此震動功能影響的疾病或損傷，以及身體部位如頭部、骨骼、關節或者手或手臂肌肉有任何疾病或損傷，請勿使用VR頭戴裝置的震動功能或PlayStation VR2 Sense™控制器的震動功能及扳機效果功能。

若要開啟或關閉VR頭戴裝置或控制器的這些功能，請前往PS5主機的主頁畫面，選擇  [設定] > [周邊機器]。

音量大小

若使用耳機組或耳機時音量調整過高，可能會導致永久失聰。請將音量調整至安全水平。持續聆聽一段時間後，即使是音量不斷增大的嘈吵聲音，聽起來亦可能會與一般無異，但實際上卻可能會損害聽覺。若您感到耳鳴、耳部不適或出現口齒不清的情況，請立即停止使用耳機組或耳機，並及時檢查聽覺。音量越高，對聽覺造成的影響越決。

為保護您的聽覺：

- 請限制以高音量使用耳機組或耳機的時間。
- 避免調高音量來阻隔周圍環境的噪音。
- 若聽不清身邊人的說話聲，請調低音量。

鋰離子電池

控制器內含鋰離子充電電池。請勿處理已損壞或電解液外洩的鋰離子電池。若內置型電池的電解液外洩，請立即停止使用本產品並致電相應的PlayStation客戶服務熱線尋求協助，該熱線可在隨附文件中找到。若電解液物質不慎進入眼睛，請勿揉搓。應立即用清水沖洗眼部，並及時就醫。若電解液物質接觸到皮膚或衣物，請立即用清水沖洗該部位並諮詢醫生。請勿讓電池接觸火源，或是放置於高溫處，如日光直射、曝曬於日光底下或接近熱源的車內等場所。切勿嘗試打開、擠壓、加熱或點燃控制器或電池。不使用控制器時，請勿讓電池長時間充電。

確認周圍環境與遊玩空間

- 戴上VR頭戴裝置後，會完全阻擋您觀察周圍環境的視線。因此，為避免發生意外或引起受傷，例如撞到或踩到他人、碰到牆壁、傢俱、物品或失去平衡而滑倒，請注意以下事項：
 - 戴上VR頭戴裝置前，請先確定您周圍有足夠的無障礙空間。確認您周圍或遊玩空間內是否有他人、寵物、物品、傢俱或樓梯。確認地面是否穩固平坦。
 - 遊玩空間功能需要一定範圍的無障礙空間才能界定足夠的區域。該功能可能無法完全準確地偵測空間範圍，因此，您在設定遊玩空間時，請確保在牆壁、傢俱或任何可能導致您絆倒或碰撞的物體之間預留緩衝空間。
 - 在您遊玩時，請確保讓幼童及寵物遠離遊玩空間。
 - 使用不支援空間定位（➡第35頁）的內容時，請勿四處移動。
 - 開始遊玩前，請檢查VR頭戴裝置連接線是否纏繞您的身體或四肢，遊玩過程中亦請隨時檢查。
 - 戴上VR頭戴裝置的情況下，四處移動時請格外小心。避免頭部、四肢或身體進行激烈或過度的快速移動。
- 在透視影像模式下，您的視野會偏小，而且深度感知方面也會與正常情況下有所不同。若未遵守這些注意事項，可能會發生意外或引起受傷，例如撞到他人、碰到牆壁、傢俱、物品或失去平衡而滑倒。請隨時確認周圍環境並緩慢而小心地移動。

確認周圍環境與控制器的使用

使用控制器時請小心，不要碰撞到他人或物品。若任一控制器碰撞到他人或物品，可能會導致意外、傷害或機器故障。使用控制器時請嚴格遵守下列事項。

- 使用控制器前，請檢查您周圍是否有足夠的空間。
- 插上USB連接線的情況下，請勿使用任一控制器。
- 使用前，請將手穿過每個控制器的吊繩，以便將控制器牢牢戴在您的手腕上。
- 請牢牢握緊每個控制器，以防從您手中滑落。請勿過度用力晃動任一控制器。

關於幼童傷害

請將本產品放在幼童拿不到的地方保管。幼童可能會誤吞細小零件、拉扯連接線而導致VR頭戴裝置或控制器掉落，或用連接線纏繞自己而造成傷害或導致意外、機器故障。

切勿分解、改造本產品或附屬品

可能會引起火災、觸電或受傷的危險。

使用前須知事項

皮膚不適

若VR頭戴裝置、耳機或耳機組對您的皮膚造成不適，請停止使用。若停止使用後症狀仍未改善，請立即就醫。

靜電衝擊

當在空氣乾燥的氣候下使用耳機組或耳機時，耳朵可能有輕微且短暫（靜電）的刺痛感。此情形並非耳機組或耳機發生故障，而是人體釋放體內累積的靜電所造成。您可以穿著不易產生靜電衝擊的天然材質衣物來降低這種影響。

配戴VR頭戴裝置

- 正確配戴VR頭戴裝置，對於您在使用時的體驗非常重要。
 - 您可以從PS5主機的主頁畫面選擇  [設定] > [周邊機器] > [PlayStation VR2]，查看正確配戴VR頭戴裝置的方法。
 - 請勿過度旋緊頭帶調整旋鈕。
 - 您可以在戴著眼鏡的同時使用VR頭戴裝置。但在調整眼罩位置時請小心，不要讓眼鏡撞到鏡頭。
- 請定期檢查VR頭戴裝置的貼合度，確保始終正確配戴。

結露現象

若將PS VR2從寒冷的地方直接搬移至溫暖場所，VR頭戴裝置或控制器內可能會凝結水氣。此現象可能會導致本產品無法正常運作。遇此情形時，請從PS5主機拔除VR頭戴裝置連接線，關閉控制器的電源，暫時放置幾小時。若產品仍無法正常運作，請聯絡客戶服務中心（▶▶第45頁）。

出現非正常反應或無法操作的狀況時

按下VR頭戴裝置上的 （電源）按鈕7秒以上強制開機，然後再次啟動頭戴裝置的電源。若問題持續存在，請重新啟動PS5主機。

顯示溫度升高的訊息時

若VR系統內部溫度升高，會顯示一則訊息。遇此情形時，請關閉VR頭戴裝置的電源並暫時中止使用。請勿在高溫區域或通風孔堵塞的情況下使用。若在上述條件下繼續使用，VR頭戴裝置將無法正常運作。待VR頭戴裝置確實冷卻後，才將其搬移至通風良好的場所再繼續使用。

VR頭戴裝置螢幕

- 請避免任何障礙物阻礙VR頭戴裝置的穿戴感測器。若穿戴感測器受到阻礙，即使您脫下VR頭戴裝置，螢幕也不會自動關閉。若螢幕上長時間顯示靜態影像，可能會出現螢幕烙印，導致螢幕上永久性殘留模糊影像。
- 螢幕上的部分位置可能會出現黑（暗）點或持續發亮的光點。此屬於螢幕的正常現象並非系統故障。螢幕採用超高精密技術製造。但每個螢幕仍可能出現極少量的暗點或持續發亮的光點，以及顏色濃度或明亮程度不一的情況。

液體、灰塵、煙霧、蒸氣及高溫

- 請始終確保本產品及其端子部位未沾染任何液體、大量灰塵及細微顆粒。
- 使用、保管或運輸過程中，請勿將本產品留置於下列場所。
 - 暴露於煙霧或蒸氣的場所
 - 濕氣極重、多塵或香菸煙霧的場所
 - 靠近加熱設備、受日光直射或持續保溫的場所


設定與處理

- 請勿使用已受損或經改造的連接線。
- 請勿在本產品或連接線上放置重物，亦勿投擲或掉落本產品，或者使其受到強烈的外力撞擊。
- 請勿將本產品放在不平穩、傾斜或易受震動的地方。
- 請勿將本產品留置於地板上。
- 請勿踩踏或擠壓連接線，特別是靠近端子的部位。
- 請勿過度用力拉扯或彎曲連接線。
- 請勿觸摸端子或將任何異物插入端子或本產品中。
- 若您想要清潔、搬移或打算長時間不使用本產品時，請拔除連接線。
- 請勿抓取連接線來甩動VR頭戴裝置。
- 在電源指示燈亮紅燈或熄滅前，請勿拔除VR頭戴裝置連接線。若在指示燈亮白燈且VR頭戴裝置處於啟動狀態時拔除連接線，可能會造成故障。
- 操作、運輸及保管過程中，請勿將本產品、電池或附屬品放在高溫、濕氣極重或受日光直射的地方。

立即開始

1 連接VR頭戴裝置與PlayStation®5主機。

將VR頭戴裝置連接線插入USB Type-C®連接埠(SuperSpeed USB 10Gbps)。

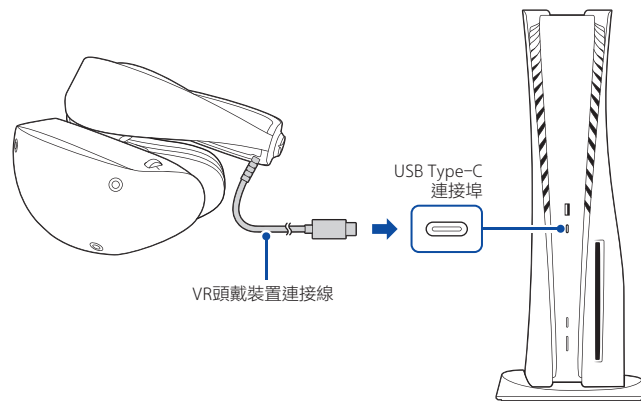


2 啟動電源。

PS5®主機


按下PS5主機的  (電源) 按鈕。

VR頭戴裝置

按下VR頭戴裝置的  (電源) 按鈕。電源指示燈會閃爍白燈，隨後恆亮白燈。

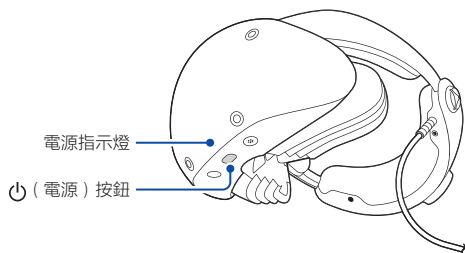


若您的VR頭戴裝置沒有啟動，可能是連接線未正確連接。請按住眼罩調整按鈕，同時滑出眼罩並拔除連接線。然後，重新連接連接線，確保連接線完全插入。

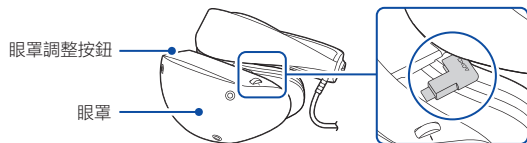


3 設定PS VR2。

① 確定您已準備好設定所需的附屬品。

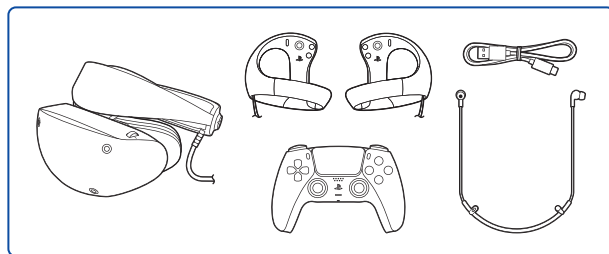


② 使用PS5主機隨附的DualSense™無線控制器啟動，並按照電視機上顯示的指示說明完成設定。

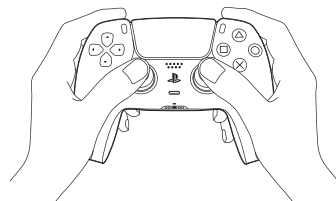

使用PS VR2 Sense控制器


1 按下每個控制器的 (PS) 按鈕，啟動控制器的電源。

每個控制器的狀態指示燈會亮起白燈。
若狀態指示燈未亮起，請為控制器充電。

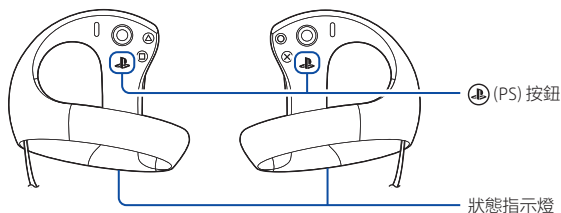


2 確認您是否正確握住左右控制器，並且吊繩是否牢牢戴在手腕上。

您可以透過查看吊繩固定孔來識別左 (L) 右 (R) 控制器。
請將手穿過吊繩環，一邊旋轉手腕一邊拉吊繩，便可將吊繩固定。

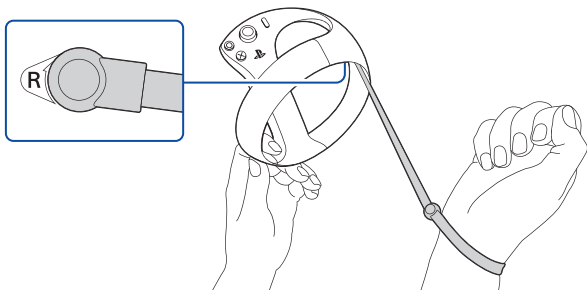

3 握住控制器。

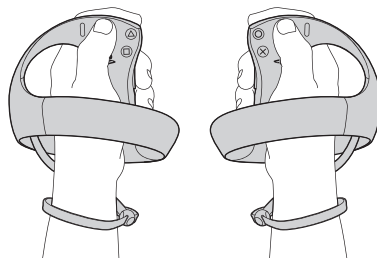

遊玩時請拔除USB連接線。

配置每個控制器

若這是您首次使用控制器，請先將其與PS5主機進行配置。啟動PS5主機的電源，接著使用USB連接線依次將每個控制器連接至您的主機。


為每個控制器充電

在主機處於啟動狀態或待命模式時，使用USB連接線將每個控制器連接至PS5主機。主機處於待命模式時，每台控制器的狀態指示燈會緩慢閃爍白燈，待每台控制器充滿電後，狀態指示燈會熄滅。

- 若要在主機處於待命模式下為控制器充電，請從PS5主機的主頁畫面開始，前往 [設定] > [系統] > [省電] > [待命模式中的機能] > [為USB連接埠供電]，選擇 [關] 以外的選項。
- 請使用本產品或您的PS5主機隨附之USB連接線。使用其他連接線時，請務必使用符合USB標準的USB連接線。並非所有USB連接線皆能正常運作。

脫下VR頭戴裝置

按住頭帶解鎖按鈕，拉起頭帶以脫下VR頭戴裝置。

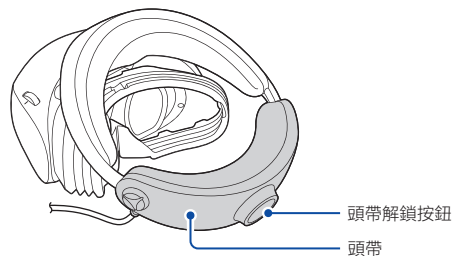


- 脫下VR頭戴裝置時，頭戴裝置的螢幕將會自動關閉。
- 您可以從PS5主機的主頁畫面選擇 ⚙ [設定] > [周邊機器] > [PlayStation VR2]，查看正確配戴VR頭戴裝置的方法。

關閉控制器的電源

按下控制器的 (PS) 按鈕以顯示PS5主機的控制中心。當您選擇 [周邊機器] > [PS VR2 Sense控制器(L)] 或 [PS VR2 Sense控制器(R)] > [關閉電源] 時，控制器將關閉，其狀態指示燈也隨之熄滅。

安裝吊繩

若任一控制器的吊繩脫落，可以使用下列方法重新裝上。
將固定鉤的凸部對準吊繩固定孔。接著，沿箭頭所示方向旋轉吊繩固定鉤，直到吊繩固定扣卡入到位。

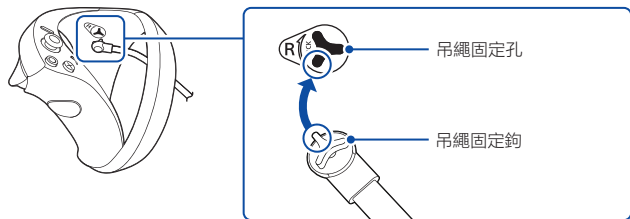

關閉VR頭戴裝置的電源

按住VR頭戴裝置的 （電源）按鈕。電源指示燈會閃爍白燈，隨後亮起紅燈。

關於PS VR2


連接PS VR2與PS5主機，您就能在支援的PS5遊戲中享受虛擬實境（VR模式）體驗。

在劇院模式下，您可以在虛擬空間內的超大螢幕上觀賞視訊內容、遊玩PS5遊戲以及支援的PS4™遊戲。當您處於劇院模式並戴上VR頭戴裝置時，視訊及音訊僅輸出至VR頭戴裝置。

PS VR2不支援PlayStation®4主機，因此，無法在VR模式下遊玩PS4遊戲。

遊玩空間

- 遊玩空間是指戴上VR頭戴裝置在VR模式下能夠安全遊玩的空間。若您在遊玩過程中靠近遊玩空間的邊界，您會在VR模式下看到一條邊界線。一旦您越過遊玩空間，您正在遊玩的遊戲會暫停，螢幕也會切換為顯示您的周圍環境（透視影像）。為您的安全著想，遊玩過程中請勿離開遊玩空間。
- 遊玩空間是利用VR頭戴裝置上的追蹤攝影機，透過掃描房間尺度來設定。您也可以自行擴展或排除部分空間。請始終遵循螢幕上的所有指示設定遊玩空間，確保在該空間內安全遊玩。

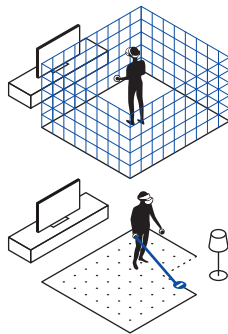

遊玩模式

- 本產品支援在VR模式下採用三種姿勢和動作（VR遊玩模式）進行遊玩。建議您在購買遊戲或應用程式時，確認本產品支援哪些VR遊玩模式。

 空間定位	四處移動遊玩 此模式需要2公尺 × 2公尺或更大的遊玩空間。
 站著玩	站著遊玩
 坐著玩	坐著遊玩

- 劇院模式下請採用坐姿。因為在劇院模式下遊玩空間功能被停用，所以當您越過遊玩空間時，不會看到任何邊界線或訊息。

透視影像

您的PS VR2配備透視影像功能，可讓您在配戴VR頭戴裝置時確認周圍環境。在遊玩過程中按下VR頭戴裝置上的 （功能）按鈕，即可切換顯示。

在下列情形下，顯示也會自動切換為透視影像。

- 設定遊玩空間時
- 在遊玩過程中越過遊玩空間時

設定PS VR2

VR頭戴裝置設定

您可以進行VR頭戴裝置設定，例如設定遊玩空間、（功能）按鈕配置。選擇您的帳戶做為PS VR2使用者，接著從PS5主機的主頁畫面選擇  [設定] > [周邊機器] > [PlayStation VR2]。只有在VR頭戴裝置處於啟動狀態並連接至您的PS5主機時，才會顯示這些設定。

關於小孩設定


家長及監護人可根據需要設定小孩的使用限制。從PS5主機的主頁畫面，選擇  [設定] > [家庭及家長監控]，設定每個小孩的限制項目。

關於設定方法，請參閱PS5主機的用戶指南（ 第45頁）。

各部名稱


VR頭戴裝置

正面

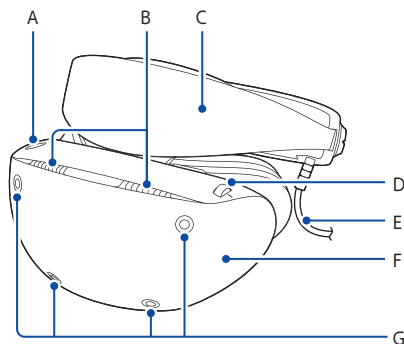


- A) 眼罩調整按鈕
- B) 通風孔
- C) 頭帶
- D) 鏡頭調整旋鈕
- E) VR頭戴裝置連接線
- F) 眼罩
- G) 追蹤攝影機

背面

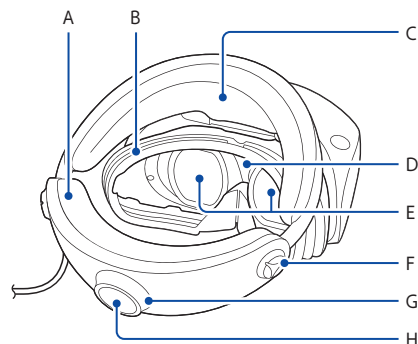


- A) 後方頭部支撐墊
- B) 遮光罩
- C) 前方頭部支撐墊
- D) 穿戴感測器
- E) 鏡頭
- F) 耳塞槽
不使用耳機時，可以利用耳塞槽來收納。
- G) 頭帶調整旋鈕
- H) 頭帶解鎖按鈕

底部

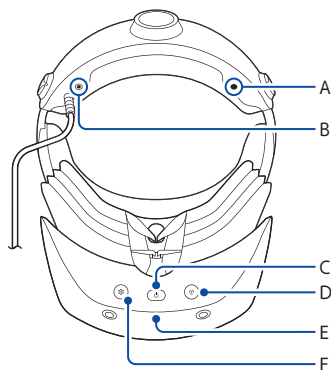

- A) 耳機固定孔
- B) 立體聲耳機連接端
- C) ⏻ (電源) 按鈕
按下：啟動VR頭戴裝置
按住：關閉VR頭戴裝置
- D) Ⓜ (功能) 按鈕
按下此按鈕可切換為透視影像。您可以透過重新配置此按鈕將麥克風靜音 (▶▶第35頁)。
- E) 電源指示燈
白燈恆亮：VR頭戴裝置已啟動
紅燈恆亮：VR頭戴裝置已關閉
- F) 麥克風

立體聲耳機

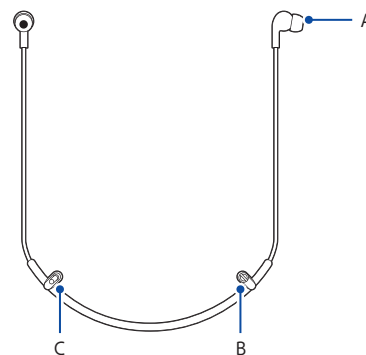


- A) 耳塞
- B) 固定栓
- C) 立體聲耳機插頭

您既可以使用隨附的耳機，亦可使用自己的立體聲耳機（類比或USB）體驗3D音效。使用帶耳機連接端的耳機或耳機組時，請將其連接至VR頭戴裝置。使用USB耳機或耳機組時，請將其連接至您的PS5主機。


PS VR2 Sense控制器

頂部

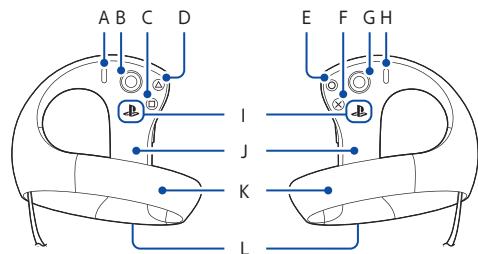

- A) (創建) 按鈕
- B) 左操作桿 / L3按鈕
- C) 按鈕
- D) 按鈕
- E) 按鈕
- F) 按鈕
- G) 右操作桿 / R3按鈕
- H) (選項) 按鈕
- I) (PS) 按鈕
- J) 握把
- K) 追蹤環
- L) 狀態指示燈
 - 白燈：恆亮：啟動
 - 白燈：緩慢閃爍：在待命模式下充電
 - 熄滅：關閉

側面

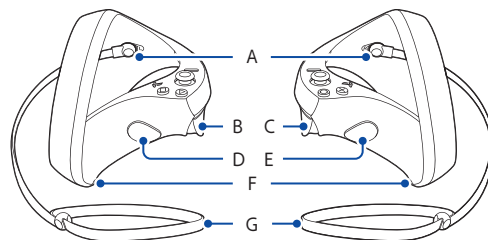

- A) 吊繩固定孔
- B) L2按鈕
- C) R2按鈕
- D) L1按鈕
- E) R1按鈕
- F) USB連接埠
- G) 吊繩

使用與處理

切勿分解、改造本產品或附屬品

使用本產品和附屬品時請務必遵守本說明書記載的指示說明。嚴禁擅自分解或改造本產品，並禁止分解和使用其電路結構。擅自改造本產品將喪失製造商的保證權益。

追蹤

PS VR2是透過VR頭戴裝置上的追蹤攝影機以及每個控制器追蹤環裡嵌入的追蹤機制來偵測玩家頭部和手部動作。請勿在追蹤攝影機或追蹤環上黏附貼紙，亦勿用布料或手將其覆蓋。

控制器的處理


- 建議您在溫度介於10 °C ~ 30 °C的環境下為電池充電。在其他溫度環境下充電可能會減低充電效率。
- 電池的壽命有限。電池續航力（使用時間）會因重複使用的次數及時間而不斷減少。電池的壽命亦會因保管方法、使用情形、環境以及其他要素而出現差異。
- 長時間不使用控制器時，建議您仍應每年至少完全充電一次，以維持電池性能。

耳機

取下耳機時，請將耳機插頭筆直拉出。切勿傾斜拉扯。

更換耳塞

立體聲耳機上最初裝附M（中）尺寸的耳塞。若感覺耳塞與耳朵不貼合，請更換為隨附的S（小）尺寸或L（大）尺寸耳塞以獲得更好的貼合度。只需扭動並拉動耳塞，即可將其從耳機取下。請牢固地安裝耳塞，以防它們在使用過程中意外脫落。

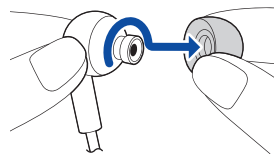

保養與清潔

為安全起見，清潔前請務必先從PS5主機拔除VR頭戴裝置，並關閉控制器的電源。

請遵守以下注意事項，以防產品外殼變形或變色。

- 切勿使用揮發性物質，例如殺蟲劑。
- 切勿讓橡膠或乙烯基材質長時間接觸本產品。
- 切勿使用稀釋劑、汽油或酒精。避免使用濕紙巾、經化學處理的擦布及含有此類物質的其他產品。

VR頭戴裝置表面、頭部支撐墊及控制器表面

請用柔軟的乾布擦拭。

端子及連接埠

請用柔軟的乾布擦拭。

若耳機或耳機組的端子沾有污痕，可能會出現雜音或聲音中斷的現象。

鏡頭

請用清潔鏡頭專用的柔軟乾布擦拭。


若鏡頭上堆積頑固污垢，請先用微濕的布擦拭，然後再用乾布擦拭。

- 請勿使用非鏡頭專用的餐巾紙或紙巾等紙製品。
- 若鏡頭上殘留水滴或污垢，可能會導致性能劣化或退化。

遮光罩

1 從VR頭戴裝置取下遮光罩。

輕輕拉動並扭動遮光罩右側或左側端部的底座，接著依次分別從VR頭戴裝置上的突起部分取下遮光罩。

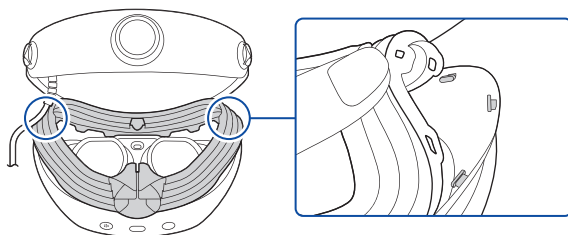

當取下或安裝遮光罩時請謹慎小心，若用力過猛可能會導致其折斷。


2 用水清洗遮光罩。

3 用柔軟的乾布擦去水分。將遮光罩放在通風良好的地方充分風乾，再行使用。

規格

4 將遮光罩安裝到VR頭戴裝置。

將VR頭戴裝置上的14個突起部分插入遮光罩的固定孔中，接著將遮光罩鼻部的突起部分推入VR頭戴裝置的凹槽中。

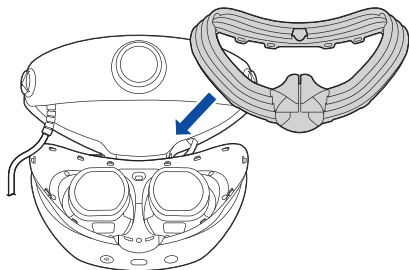

通風孔

請用手持式吸塵器或類似工具清除通風孔處堆積的灰塵。

耳塞

從立體聲耳機上取下耳塞後，使用中性清潔劑進行手洗。接著用軟布將其充分擦乾，再重新裝到耳機上。關於取下耳塞的方法，請參閱「更換耳塞」（▶▶第39頁）。

本公司保留在沒有事先通知的情況下，變更設計或規格之權利。
操作說明可能因您使用的軟體版本而不同，無論是PS5主機的系統軟體，還是VR頭戴裝置和PS VR2 Sense控制器的裝置軟體。實際產品可能與本說明書使用的插圖有所不同。

PlayStation VR2

螢幕	單眼2000 × 2040
感測器	6軸動態感應系統 (3軸陀螺儀，3軸加速計)
攝影機	追蹤攝影機 × 4 (用於VR頭戴裝置，控制器追蹤) IR攝影機 × 2 (用於眼動追蹤)
輸入 / 輸出	USB Type-C®端子
音訊	輸入：內建麥克風 輸出：立體聲耳機連接端
額定電壓 / 額定輸入電流	12 V $\overline{\sim}$ 0.6 A
外觀尺寸	約212 × 158 × 278 mm (寬 × 高 × 深 / 不包括突起部分 / 頭帶最短長度)
重量	約560 g (不包括連接線)
操作溫度	5 °C ~ 35 °C

硬體保固（適用於台灣） / 保用（適用於香港）

PlayStation VR2 Sense控制器

額定電壓 / 額定輸入電流	5 V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$ 700 mA
電池類型	內置型鋰離子電池
電壓	3.7 V $\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$
電池容量	520 mAh
重量	約168 g
操作溫度	5 °C ~ 35 °C

有關各地區的保固（適用於台灣） / 保用（適用於香港）條款及細則，請瀏覽官方網站<https://www.playstation.com/help/>的「支援」頁面，或致電客戶服務熱線（➡第45頁）。

支援的影像輸入訊號

關於支援的影像輸入訊號，請造訪：



playstation.com/psvr2-video-input/

系統與裝置軟體

- VR頭戴裝置及PS VR2 Sense控制器的裝置軟體乃受個別終端使用者授權協議之條款限制授權。
詳情請造訪<https://www.playstation.com/legal/ssl-a-ps-vr2/>。
- 請隨時將PS5主機的系統軟體、VR頭戴裝置及PS VR2 Sense控制器的裝置軟體更新至最新版本。

關於產品壽命結束時的回收

本產品由許多可回收材料製成。每台控制器皆含鋰離子電池。丟棄本產品時，請遵循當地法規。

合規性資訊

依據低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

1. 使用過度恐傷害視力
2. 使用30分鐘請休息10分鐘
3. 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時

商品名稱：PlayStation®VR2

製造年月：請見產品本體標示

製造號碼：請見產品本體標示



廢電池請回收
(僅適用於台灣)

版權與商標

“”、“PlayStation”、“PS5”、“PS4”、“PlayStation VR2 Sense”、“DualSense”和“PlayStation Shapes Logo”為Sony Interactive Entertainment Inc.之註冊商標或商標。

“SONY”和“”為Sony Group Corporation之註冊商標或商標。

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

所有其他商標皆屬相關原著作權人所有。

設備名稱：PlayStation®VR2頭戴裝置，型號（型式）：CFI-ZVR1						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
頭戴裝置單元殼體	—	○	○	○	○	○
線路板	—	○	○	○	○	○
有機發光二極體	—	○	○	○	○	○
發光二極體	—	○	○	○	○	○
控制器	—	○	○	○	○	○
其他附件（USB線材等）	—	○	○	○	○	○
備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。						

更多資訊

用戶指南

可在這裡找到PS5主機所有機能的說明。您還可以找到關於VR系統功能以及如何進行設定的詳細資訊。

從PS5主機的主頁畫面，進入 ⚙ [設定] > [用戶指南、健康與安全警告以及其他資訊] > [用戶指南]。

客戶服務中心網站

請瀏覽下方網站，尋找例如逐步故障排除與常見問題等線上支援資訊。



playstation.com/help/

在使用本产品之前，您必须首先仔细阅读健康和信息安全信息、注意事项以及兼容硬件的相关说明书。

请妥善保管本说明书以备将来参考。为安全使用本产品，儿童的家长或监护人应仔细阅读本说明书。

目录

健康和安全	48
-------------	----

让我们立即开始吧	52
----------------	----

使用PS VR2 Sense控制器	54
取下VR头戴设备	55
关闭VR头戴设备	56
关于PS VR2	56
部件名称	58
使用和处置	61
保养和清洁	62
规格	63
硬件保修	64
废旧产品回收再利用	65
版权及商标	65
更多信息	66

如需设定和使用技巧的帮助，请观看以下视频：



playstation.com/psvr2-help/

健康和安

本产品在设计时对安全问题给予了高度关注。然而，任何电气设备，如果使用不当，都有可能引起火灾、触电或人身伤害。因此，请务必遵循所有警告、注意事项和相关说明的指示进行操作。如果产品功能异常、发出异响或异味，或者变得过热而无法触摸，应立即停止使用并断开连接线的连接。

警告

关于儿童使用

PlayStation®VR2不适合12岁以下的儿童使用。

光刺激诱发的癫痫（光敏性癫痫）

如果您患有癫痫疾病或曾有过癫痫发作，**请在使用本产品前咨询医生**。有些人对闪光或闪烁的灯光或者几何形状和图案较为敏感，可能存在尚未被发现的癫痫病情，在游玩视频游戏或观看视频内容时，可能会出现癫痫发作。

当您在游玩视频游戏或观看视频内容时，如果由于接触到闪光或闪烁的灯光或者其他光刺激，而出现以下健康问题或症状，**请立即停止使用并咨询医生**：眼睛酸痛、视力变化、偏头痛、肌肉抽搐、惊厥或其他非自愿运动、昏厥、意识丧失、意识模糊或方向迷失。

此外，如果您出现以下症状：头痛、头晕、恶心、疲劳、类似晕动症的症状，或者在游玩时身体任何部位（如眼睛、耳朵、手、手臂或脚）出现不适或疼痛，请立即停止使用。如果症状持续，**请立即就医**。

- 如果您感到疲倦或需要睡眠、头晕、眩晕、恶心、生病、受酒精或药物影响，或运动或平衡感受损，请勿使用PS VR2。如果您患有严重的疾病，在使用PS VR2之前请咨询医生。
- 部分人群可能会出现晕动症、恶心、方向迷失、视力模糊或其他不适。如果出现上述症状，请立即停止使用并取下VR头戴设备。如果您在使用后出现任何不适，请进行休息，在症状完全消失前，请勿从事需要具有完好视力、平衡或协调能力的任何活动。
- 如果您或儿童出现以下任何健康问题或症状，请立即停止使用并在恢复游戏前咨询您的医生：头晕、视力变化、眼睛或肌肉抽搐、意识丧失、方向迷失、癫痫发作或任何非自愿的运动或惊厥。仅当您的医生许可后才能恢复游戏游玩。
- 您可能需要一些时间才能适应PS VR2的图像。在最初的使用过程中，建议本产品的使用时间不宜过长。

休息

请避免长时间连续使用PS VR2。

通常，建议每游玩一个小时休息15分钟。但在观看虚拟现实内容时，必要的休息时长和频率可能因人而异，因此请休息足够长的时间，以充分缓解任何不适感。

无线电波

无线电波可能会影响电子设备或医疗装置（例如心脏起搏器），且可能会导致这些设备或装置故障或损坏。

- 若您有使用心脏起搏器或其他医疗装置，请在使用无线网络功能（Bluetooth®）前，先咨询您的主治医生或您身上的医疗装置的制造厂商。
- 请勿在下列场所使用无线网络功能：
 - 禁止使用无线网络的场所，如：医院。在医院中使用本产品时，请遵守其规定。
 - 接近火灾报警器、自动门或其他类型的自动化设备的场所。

磁铁与医疗设备

这些产品带有磁铁，可能会干扰心脏起搏器、除颤器和可编程分流阀或其他医疗设备。请勿将这些产品放在此类医疗设备或使用此类医疗设备的人员附近。如果您正在使用此类医疗设备，请在这些产品前咨询医生。

震动功能

- 如果您使用心脏起搏器、除颤器、可编程分流阀或其他医疗设备，请勿使用VR头戴设备的震动功能。
- 如果您有任何可能受此震动功能影响的疾病或损伤，或者身体部位（如头部、骨骼、关节或者手或手臂的肌肉）有任何疾病或损伤，请勿使用VR头戴设备的震动功能或PlayStation VR2 Sense™控制器的震动功能和扳机效果功能。

若要打开或关闭VR头戴设备或控制器的这些功能，请前往PS5主机的主画面，然后选择  [设定]>[周边设备]。

音量级别

如果在高音量下使用耳机组或耳机，可能会发生永久性听力损失。请将音量设定到安全的级别。随着时间的推移，音量越来越大的音频可能起初听起来很正常，但实际上可能会一直损害您的听力。如果您出现耳鸣、耳部不适或说话声音变小等症状，请停止聆听并对您的听力进行检查。音量越大，您的听力可能会越早受到影响。

为了保护您的听力：

- 限制您在高音量下使用耳机组或耳机的时间。
- 避免通过提高音量来掩盖周围的嘈杂环境。
- 如果您听不到您附近的人说话，请降低音量。

锂离子电池

控制器中含有一块锂离子充电电池。请勿处理已损坏或泄漏的锂离子电池。如果内置的电池液泄漏，请立即停止使用产品，并联系相应的PlayStation客户服务人员（联系方式可在随附文档内找到）。如果电池液进入眼睛，切勿揉搓。请立即用清水冲洗眼睛，并马上就医。如果电池液接触到皮肤或衣服，请立即用清水冲洗受影响的部位，并咨询医生。请勿让电池与火接触或使其处于极端温度下，如直射阳光下、暴露在阳光下的车辆中或热源附近。切勿尝试打开、挤压、加热或点燃控制器或电池。当不使用控制器时，请勿为电池长时间充电。

周围环境和游玩空间

- 佩戴VR头戴设备会完全阻碍您对周围环境的观察能力。为避免造成事故或伤害，如撞到或踩踏他人、墙壁、家具或物品，或失去平衡而摔倒，请注意以下事项：
 - 在佩戴VR头戴设备之前，请确保您周围有足够的净空间。确认您的周围或游玩空间内是否有其他人员、宠物、物品、家具或楼梯。确认地面是否为稳定平整的表面。
 - 游玩空间功能需要一定的净空间才能定义一个足够的区域。其可能无法完全准确地检测到空间，因此在设定游玩空间时，请确保在墙壁、家具或其他可能会导致您绊倒或碰撞的物体之间留出缓冲空间。
 - 当您游玩时，请确保让幼儿和宠物远离游玩空间。
 - 在使用不支持房间范围（第57页）的内容时，请勿随意移动。
 - 开始游玩之前，请检查VR头戴设备连接线是否缠绕在您的身体或四肢上，并请在游玩过程中时常检查。
 - 在佩戴VR头戴设备的情况下四处移动时，请多加留意。请避免极端或过快地移动头部、四肢或身体。
- 在透视影像模式下，您的视野会很窄，而且深度感也会与正常情况下有所不同。未遵守这些注意事项可能会导致事故或伤害，如撞到他人、墙壁、家具或物品，或者因失去平衡而跌倒。请检查您的周围环境，然后缓慢而小心地进行移动。

周围环境和控制器的使用

使用控制器时请小心操作，不要撞到他人或物品。如果任一控制器撞到他人或物品，可能会造成事故、伤害或故障。使用控制器时，请注意以下事项。

- 使用控制器之前，请检查您周围是否有足够的空间。
- 已连接USB连接线时，请勿使用任一控制器。
- 使用前，请将您的手穿过各控制器上的手绳，并将其固定在您的手腕上。
- 请牢牢握住各控制器，以防其从您手中甩出。请勿过分用力摇晃控制器。

幼儿伤害

请将本产品放在幼儿接触不到的地方。幼儿可能会吞咽小部件、拉扯连接线而导致VR头戴设备或控制器掉落，或将连接线缠绕在自己身上，从而造成伤害或导致事故或故障。

切勿分解、改造本产品及附属品

否则，会有火灾、触电或受伤的危险。

使用前须知事项

皮肤不适感

如果VR头戴设备、耳机或耳机组对您的皮肤造成不适，请勿使用。如果在停止使用后症状仍未缓解，请立即就医。

静电冲击

在特别干燥的空气条件下使用耳机组或耳机时，您的耳朵有时可能会受到微小而快速的（静电）冲击。这是身体中积累的静电造成的，并非耳机组或耳机的故障。通过穿着由不易产生静电冲击的材料制成的衣物，可以减少此类效果的影响。

佩戴VR头戴设备

- 在使用过程中，正确佩戴VR头戴设备非常重要。
 - 您可以通过选择  [设定]>[周边设备]>[PlayStation VR2]，从PS5主机的主画面查看如何正确佩戴VR头戴设备。
 - 请勿过度拧紧头带调整旋钮。
 - 您可以在佩戴眼镜的情况下使用VR头戴设备。当您调整眼罩的位置时，请注意不要让眼镜撞到镜片。
- 请定期检查VR头戴设备的佩戴情况，以确保其正确佩戴。

结露现象

如果将PS VR2直接从寒冷的场所转移到温暖的场所，可能会在VR头戴设备或控制器内产生结露。如果发生这种情况，产品可能无法正常运行。在这种情况下，请断开VR头戴设备连接线与PS5主机的连接，关闭控制器，并将其静置几个小时。如果产品仍然无法正常运行，请联系客户服务中心（▶▶第66页）。

出现非正常反应或无法操作的状况时

按下VR头戴设备上的 （电源）键至少7秒钟以强制关机，然后再次打开头戴设备。如果问题仍然存在，请重新启动PS5主机。

显示温度升高的信息时

如果VR系统的内部温度升高，将显示提示信息。在这种情况下，请关闭VR头戴设备并将其闲置一段时间。请勿在高温区域或通风孔堵塞的情况下进行使用。如果在以上条件下继续使用，VR头戴设备将无法正常工作。在VR头戴设备冷却后，将其移至通风良好的场所，然后继续使用。

VR头戴设备屏幕

- 请确保VR头戴设备的佩戴传感器不会受到任何障碍物的影响。如果佩戴传感器被遮挡，即使您取下VR头戴设备，屏幕也不会自动关闭。如果图像长时间在屏幕上显示，可能会出现烧屏现象，导致模糊的图像可能会永久地存留在屏幕上。
- 在屏幕的某些位置，可能会出现黑色（深色）像素和持续发光的像素。此类斑点的出现是屏幕特性的正常表现，并非系统故障。屏幕虽采用高精技术制成。但在每个屏幕上仍可能存在极少量的深色像素或持续发光的像素，而且还可能出现颜色不规则或亮度不规则的现象。

液体、灰尘、烟雾、蒸汽和热量

- 请务必确保产品及其接口中没有液体、多余的灰尘和小颗粒物。
- 在使用、存放或运输过程中，请勿将产品放在以下区域。
 - 暴露于烟雾或蒸汽的区域
 - 高湿度、多尘或具有香烟烟雾的区域
 - 靠近加热设备、暴露于直射阳光，或持续保温的区域


设定和处置

- 请勿使用已损坏或已改装的连接线。
- 请勿将重物置于本产品或连接线上，请勿投掷或掉落本产品，或使其受到强烈的物理冲击。
- 请勿将本产品放置在不稳定、倾斜或易受震动影响的表面上。
- 请勿将本产品留置在地面上。
- 请勿踩踏或挤压连接线，特别是靠近接口的位置。
- 请勿过分用力拉扯或弯曲连接线。
- 请勿触摸接口，或将任何异物插入到接口或本产品中。
- 如果您想清洁或移动本产品或打算长时间使用，请拔出连接线。
- 请勿通过连接线来回晃动VR头戴设备。
- 在电源指示灯亮红灯或熄灭之前，请勿拔出VR头戴设备连接线。在指示灯亮白灯且VR头戴设备打开的情况下拔出连接线，可能会导致故障。
- 在操作、运输和存放期间，请勿将本产品、电池或配件暴露于高温、高湿或阳光直射环境下。

让我们立即开始吧

1 将VR头戴设备连接到您的PlayStation®5主机。

将VR头戴设备连接线连接到USB Type-C®端口
(SuperSpeed USB 10Gbps) 。

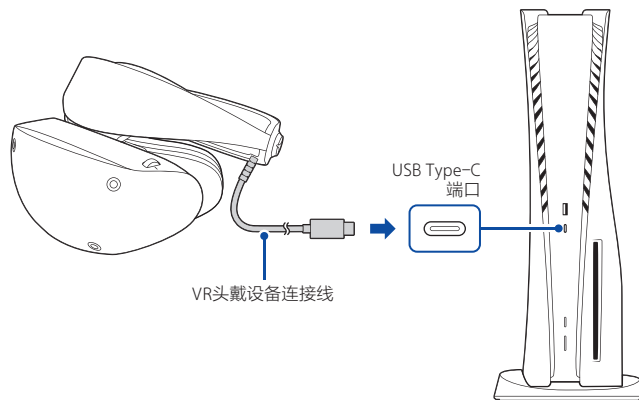


2 开机。

PS5®主机


按下PS5主机上的  (电源) 键。

VR头戴设备

按下VR头戴设备上的  (电源) 键。电源指示灯闪烁白灯，然后变为常亮白灯。

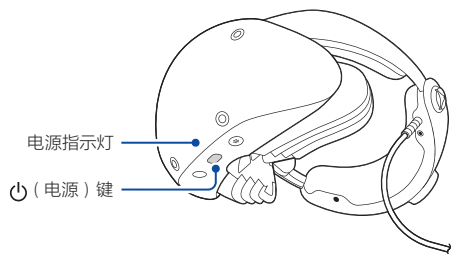


如果VR头戴设备没有开机，连接线可能未正确连接。在按住眼罩调整按钮的同时，滑出眼罩并断开连接线的连接。然后，重新连接连接线，确保其完全插入。

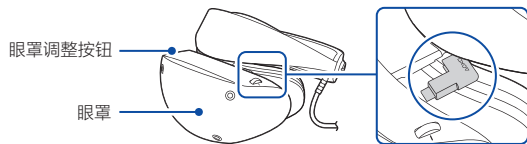


3 设定PS VR2。

① 确保您具有可供设定的必要配件。

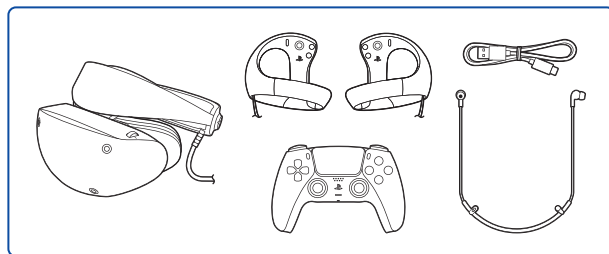


② 请先从PS5主机随附的DualSense™无线控制器开始，并按照电视上显示的说明完成设定。

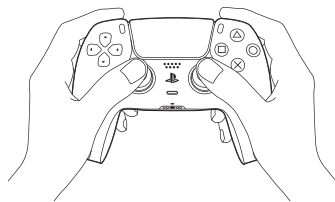

使用PS VR2 Sense控制器


1 按下各控制器上的 (PS) 键，将其打开。

各控制器上的状态指示灯会变为白灯。
如果状态指示灯没有亮起，请为控制器充电。

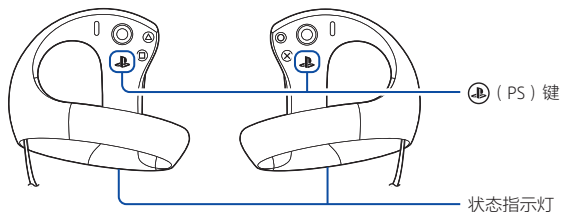


2 检查您是否正确握持了左右两个控制器，并将手绳牢固地佩戴在手腕上。

您可以通过观察手绳固定钩来区分右侧 (R) 和左侧 (L) 控制器。
将手穿过环口，然后一边旋转手腕一边拉动手绳以将手绳固定。

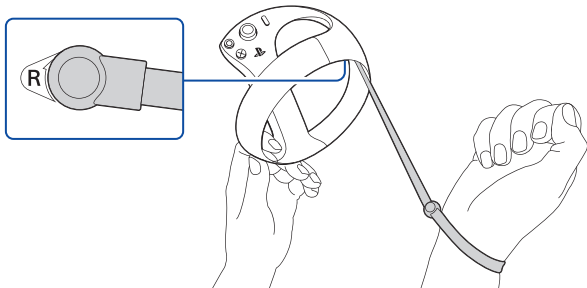

3 握持控制器。

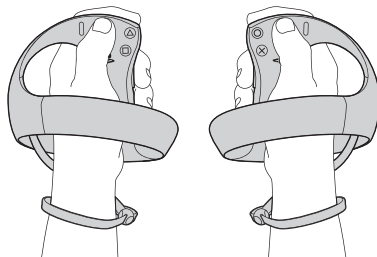

游玩时，请取下USB连接线。

为各控制器配对

如果您是首次使用控制器，则需要将其与您的PS5主机配对。打开您的PS5主机，然后使用USB连接线依次将各控制器连接到您的主机。

为各控制器充电

当PS5主机处于开机或待机模式时，使用USB连接线将各控制器连接到PS5主机。在待机模式下，各控制器上的状态指示灯会缓慢闪烁白灯，当各控制器充满电后状态指示灯会熄灭。


- 若要在主机处于待机模式时为控制器充电，先进入PS5主机的主画面， [设定]>[系统]>[省电]>[待机模式中可使用的功能]>[向USB端口供电]，然后选择[关]以外的其他选项。
- 使用本产品或PS5主机随附的USB连接线。使用其他连接线时，请务必使用符合USB标准的USB连接线。但并非所有USB连接线都能正常工作。

关闭控制器

按下控制器上的  (PS) 键以显示PS5主机的控制中心。当您选择  [周边设备]>[PS VR2 Sense控制器(L)]或[PS VR2 Sense控制器(R)]>[关闭]时，控制器将关闭且状态指示灯熄灭。


安装手绳

如果手绳从任一控制器上脱落，请使用以下方法重新安装。将固定插扣的凸起部分与手绳固定钩对齐。然后，按照箭头方向旋转手绳固定插扣，直到手绳锁定到位。

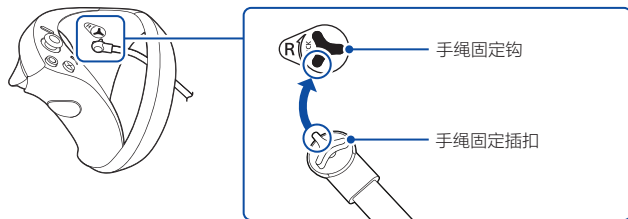

取下VR头戴设备

按住头带解锁键，并向后拉动头带以取下VR头戴设备。

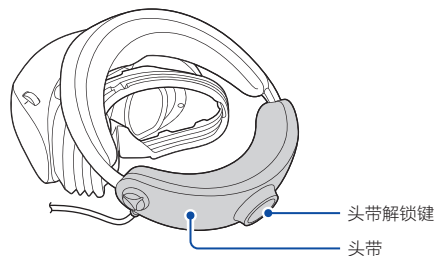

- 取下VR头戴设备时，头戴设备的屏幕将自动关闭。
- 您可以通过选择  [设定]>[周边设备]>[PlayStation VR2]，从PS5主机的主画面查看如何正确佩戴VR头戴设备。

关闭VR头戴设备

按住VR头戴设备上的  (电源) 键。电源指示灯闪烁白灯，然后变为红灯。


关于PS VR2

将PS VR2连接到您的PS5主机，便可在支持的PS5游戏中畅享虚拟现实（VR模式）的乐趣。
在剧院模式下，您可以在虚拟空间的大屏幕上欣赏视频内容，以及游玩PS5游戏和支持的PS4™游戏。当您处于剧院模式并佩戴VR头戴设备时，视频和音频仅会输出到VR头戴设备。

PS VR2不兼容PlayStation®4主机，无法以VR模式游玩PS4游戏。

游玩空间

- 佩戴VR头戴设备时，可以在VR模式下安全游玩的空间称为游玩空间。如果您在游戏游玩过程中接近该空间的边缘，则会在VR模式下看到一条边界线。如果您移动到该空间外，游戏会暂停，并且屏幕会变为显示您的周围环境（透视影像）。为了您的安全，在游戏游玩过程中请勿离开游玩空间。
- VR头戴设备上的跟踪摄像头会扫描房间以设定游玩空间。您还可以扩大或排除部分空间。请务必遵循屏幕上的所有指示操作，以设定您的游玩空间并进行安全游玩。

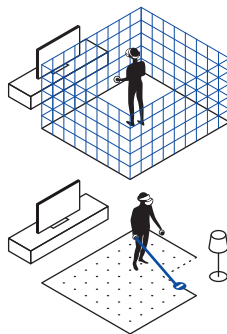

游玩模式

- 您可以通过三种姿势和动作（VR游玩模式）在VR模式下进行游玩。当您购买游戏或应用程序时，请确认其支持的VR游玩模式。

 房间范围	四处移动游玩 该模式需要2米 × 2米或更大的游玩空间。
 站姿	站立游玩
 坐姿	坐下游玩

- 请在剧院模式下采用坐姿。游玩空间在剧院模式下无法使用，因此当您移动到游玩空间外时，不会看到任何边界线或信息。

透视影像

PS VR2具有透视影像功能，允许您在佩戴VR头戴设备时查看周围环境。在游戏游玩过程中按下VR头戴设备上的 （功能）键可以切换显示。

在以下情况下，显示也会自动切换到透视影像。

- 设定游玩空间时
- 在游戏游玩过程中移动到游玩空间外时

设定PS VR2

VR头戴设备设定

您可以配置VR头戴设备的设定，包括游玩空间和 （功能）键的分配等。选择您的账号作为PS VR2用户，然后从PS5主机的主画面，选择  [设定]>[周边设备]>[PlayStation VR2]。仅当VR头戴设备已打开并连接到PS5主机时，才会显示这些设定。

儿童设定


家长和监护人可以根据需要限制儿童的使用。从PS5主机的主画面，选择  [设定]>[家庭和长辈控制]，然后为各儿童设定相关限制。

有关设定的详情，请参阅PS5主机的用户指南（ 第66页）。

部件名称


VR头戴设备

正面

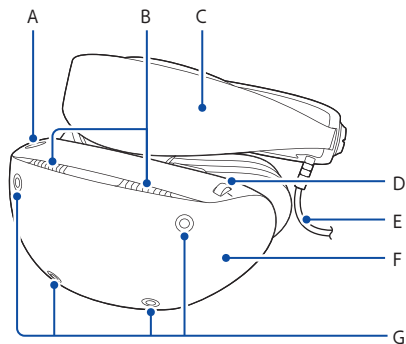


- A) 眼罩调整按钮
- B) 通风孔
- C) 头带
- D) 镜片调整旋钮
- E) VR头戴设备连接线
- F) 眼罩
- G) 跟踪摄像头

背面

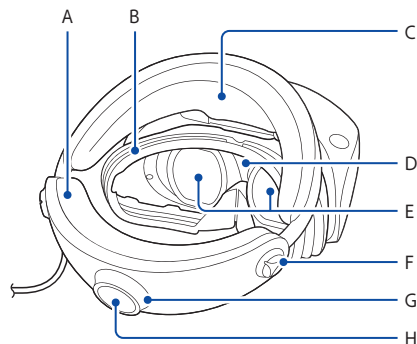


- A) 头部后方支撑垫
 - B) 遮光罩
 - C) 头部前方支撑垫
 - D) 佩戴传感器
 - E) 镜片
 - F) 耳塞槽
 - G) 头带调整旋钮
 - H) 头带解锁键
- 当您不使用耳机时，请使用耳塞槽将其存放在一旁。

底部

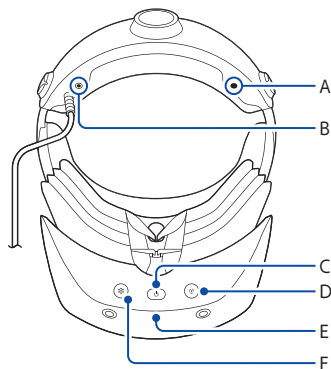

- A) 耳机固定孔
- B) 立体声耳机插口
- C) 电源键
按下：打开VR头戴设备
按住：关闭VR头戴设备
- D) 功能键
按下该键可切换到透视影像。您可以通过重新分配按键将麦克风静音（▶▶第57页）。
- E) 电源指示灯
白灯常亮：VR头戴设备已打开
红灯常亮：VR头戴设备已关闭
- F) 麦克风

立体声耳机

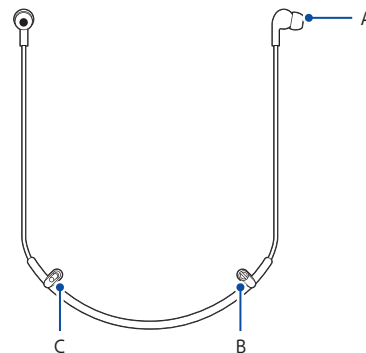


- A) 耳塞
- B) 固定柱
- C) 立体声耳机插头

您可以使用随附的耳机以及您自己的立体声耳机（模拟或USB）感受逼真的3D音效。使用具有耳机插口的耳机或耳机组时，请将其连接到VR头戴设备。使用USB耳机或耳机组时，请将其连接到您的PS5主机。

部件名称


PS VR2 Sense控制器

顶部

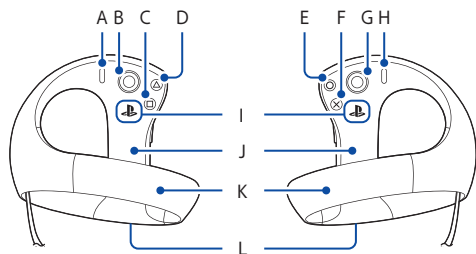

- A) 创建键
- B) 左操作杆/L3键
- C) 键
- D) 键
- E) 键
- F) 键
- G) 右操作杆/R3键
- H) 选项键
- I) (PS) 键
- J) 握把
- K) 追踪环
- L) 状态指示灯
 - 白灯常亮: 打开
 - 白灯缓慢闪烁: 在待机模式下充电
 - 熄灭: 关闭

侧面

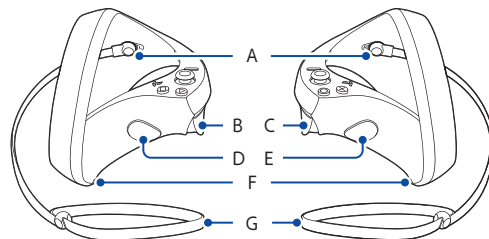

- A) 手绳固定钩
- B) L2键
- C) R2键
- D) L1键
- E) R1键
- F) USB端口
- G) 手绳

使用和处置

切勿拆解或改装本产品或配件

请按照本说明书中的说明使用本产品和配件。不提供对产品进行分析或改装，或对其电路配置进行分析和使用的授权。未经授权改装产品将使制造商的保修失效。

跟踪

PS VR2通过VR头戴设备上的跟踪摄像头和各控制器上追踪环中内嵌的跟踪机构来检测头部和手部的运动。请勿在跟踪摄像头或追踪环上张贴贴图，或用织物或手将其覆盖。

处置控制器


- 请在温度范围介于10 °C至30 °C的环境中进行充电。在其他环境中充电，可能会降低充电有效性。
- 电池的使用寿命有限。电池续航时间会随着反复使用和老化而逐渐减少。电池的使用寿命还取决于储存方式、使用状态、环境和其他因素。
- 当长时间不使用控制器时，建议至少每年为控制器充满电一次，以保持电池功能。

耳机

取下耳机时，请将耳机插头径直拔出。请勿倾斜拔出。

更换耳塞

随附的立体声耳机安装了M（中号）尺寸的耳塞。如果其不适合您的耳朵，请更换为S（小号）或L（大号）尺寸的耳塞，以获得更好的适配效果。取下时，请先扭转耳塞，然后将其从耳机上拔下。请牢固地安装耳塞，以防其在使用过程中意外脱落。

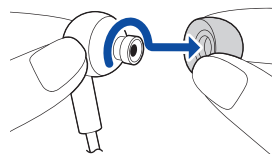

保养和清洁

为了您的安全，在清洁之前，请将VR头戴设备从PS5主机上取下，并关闭控制器。

请遵循以下注意事项，以防止产品外观变质或变色。

- 请勿使用杀虫剂等挥发性物质。
- 请勿让橡胶或乙烯基材料与本产品长时间接触。
- 请勿使用稀释剂、汽油或酒精。避免使用湿巾、经化学处理的织物和其他含有此类物质的产品。

VR头戴设备的表面和头部支撑垫、控制器表面

使用柔软的干布进行擦拭。

接口和端口

使用柔软的干布进行擦拭。

如果耳机或耳机组上的接口变脏，则可能会听到噪音或发生声音中断。

镜片

只能使用专门用于清洁镜片的柔软干布进行擦拭。


如果镜片上积聚顽固污垢，请先用稍微弄湿的布擦拭，然后再用干布进行擦拭。

- 请勿使用非镜片专用的纸巾或面巾纸等纸制品。
- 镜片上残留的水滴或污垢可能导致镜片变质或老化。

遮光罩

1 从VR头戴设备上取下遮光罩。

轻轻拉动并扭动遮光罩右端或左端的底座，然后依次从VR头戴设备上的突起物取下遮光罩。

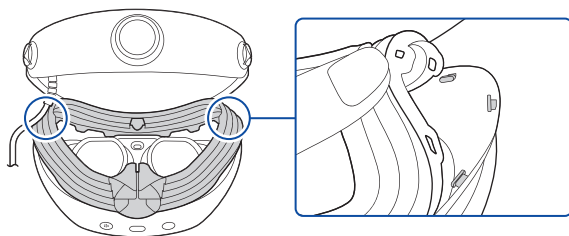

取下或安装遮光罩时请小心操作，如果过分用力可能会导致其破裂。


2 用水清洗遮光罩。

3 用柔软的干布擦去水分。使用前，请在通风良好的场所将遮光罩充分风干。

规格

4 将遮光罩安装到VR头戴设备上。

将VR头戴设备上的14个突起物插入遮光罩的固定孔中，然后将遮光罩鼻子部分的突起物推入VR头戴设备上的凹槽中。

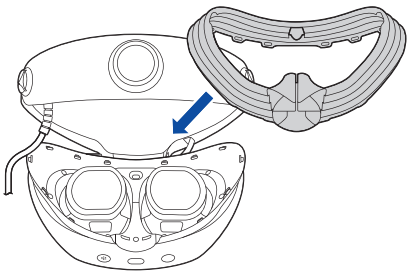

通风孔

使用手持式真空吸尘器或类似产品清除通风孔中积聚的灰尘。

耳塞

从立体声耳机上取下耳塞，使用温和的洗涤剂进行手洗。用软布将其完全擦干后，再将其重新安装到耳机上。有关取下耳塞的详情，请参阅“更换耳塞”（➡第61页）。

设计和规格如有变化，恕不另行通知。
操作说明可能会因您使用的软件版本（包括PS5主机的系统软件，以及VR头戴设备和PS VR2 Sense控制器的设备软件）而异。实际产品可能与本说明书中的插图有所差异。

PlayStation VR2

屏幕	单眼2000 × 2040
传感器	6轴运动传感系统 （3轴陀螺仪、3轴加速计）
摄像头	4个跟踪摄像头 （用于VR头戴设备、控制器跟踪） 2个IR摄像头 （用于眼球跟踪）
输入/输出	USB Type-C®接口
音频	输入：内置麦克风 输出：立体声耳机插口
额定电压/额定输入电流	12 V ⎓ 0.6 A
外观尺寸	约212 × 158 × 278 mm （宽 × 高 × 深/不包括突出部分/在最短头带长度处测量）
重量	约560 g（不包括连接线）
操作温度	5 °C ~ 35 °C

硬件保修

有关各地区的保修条款及细则，请浏览官方网站 <https://www.playstation.com/help/> 的“支持”页面，或致电客户服务热线（▶▶第 66 页）。

PlayStation VR2 Sense 控制器

额定电压/额定输入电流	5 V $\overline{\text{---}}$ 700 mA
电池类型	内置型锂离子电池
电压	3.7 V $\overline{\text{---}}$
电池容量	520 mAh
重量	约 168 g
操作温度	5 °C ~ 35 °C

支持的视频输入信号

有关所支持视频输入信号的信息，请访问：



playstation.com/psvr2-video-input/

系统和设备软件

- VR 头戴设备和 PS VR2 Sense 控制器的设备软件根据单独的最终用户许可协议的条款授权给您。
有关详情，请访问：<https://www.playstation.com/legal/ssl-ps-vr2/>。
- 请务必将您的 PS5 主机的系统软件，以及 VR 头戴设备和 PS VR2 Sense 控制器的设备软件更新为最新版本。

废旧产品回收再利用

这些产品由多种可回收的材料制成。每个控制器中都含有一块锂离子电池。丢弃这些产品时，请遵循当地法规进行操作。

版权及商标

“”、“PlayStation”、“PS5”、“PS4”、“PlayStation VR2 Sense”、“DualSense”和“PlayStation Shapes Logo”为Sony Interactive Entertainment Inc.的注册商标或商标。

“SONY”和“”为Sony Group Corporation的注册商标或商标。

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

所有其它商标皆属相关著作权人所有。

更多信息

用户指南

可在这里找到PS5主机所有功能的说明。您还可以找到有关VR系统功能和如何配置设置的详细信息。

从PS5主机的主画面，前往 ⚙️ [设定]>[用户指南、健康与安全以及其他信息]>[用户指南]。

客户服务中心网站

有关联机支持信息（如分步故障排除和常见问题解答），请访问：



playstation.com/help/

제품을 사용하기 전에 먼저 건강 및 안전 정보, 주의 사항 및 호환되는 하드웨어용 설명서를 주의 깊게 읽어야 합니다.
나중에 참조할 수 있도록 설명서를 보관해 주십시오. 부모 또는 보호자는 안전한 사용을 위해 이 설명서를 읽어야 합니다.

목차

건강 및 안전	70
---------------	----

시작하기	74
------------	----

PS VR2 Sense 컨트롤러 사용	76
VR 헤드셋 벗기	77
VR 헤드셋 끼기	78
PS VR2 정보	78
각부 명칭	80
사용 및 취급	83
관리 및 손질	84
주요 사양	85
AS	86
수명이 다한 제품의 재활용	88
규정 준수 정보	88
저작권/상표	89
자세한 정보	89

여기에서 설정에 대한 도움말과 사용 팁에 관한 비디오를 확인할 수 있습니다.



playstation.com/psvr2-help/

건강 및 안전

본 제품은 안전을 최우선으로 고려하여 설계되었습니다. 그러나 전기 기기를 잘못 사용하면 화재, 감전 또는 부상의 원인이 될 수 있습니다. 모든 경고, 주의 사항 및 지침을 준수해 주십시오.

제품이 비정상적인 방법으로 작동하거나 이상한 소리 또는 냄새가 나거나 너무 뜨거워서 터치할 수 없는 경우, 즉시 사용을 중지하고 케이블을 분리해 주십시오.



어린이의 사용

PlayStation®VR2는 12세 미만의 어린이가 사용할 수 없습니다.

빛의 자극으로 인하여 일어나는 발작에 대하여

간질 증상이 있거나 발작을 일으킨 적이 있는 경우 **본 제품을 사용하기 전에 의사와 상담해 주십시오.**

일부 개인은 번쩍이거나 깜박거리는 빛 또는 기하학적 모양 및 패턴에 민감하고 발견되지 않은 간질 증상이 있을 수 있으며, 비디오 게임을 플레이하거나 비디오 콘텐츠를 시청할 때 간질 발작을 겪을 수 있습니다.

비디오 게임을 플레이하거나 비디오 콘텐츠를 시청하는 동안 번쩍이거나 깜박거리는 빛 또는 기타 빛 자극에 노출되었을 때는 통증, 시력 저하, 편두통, 근육 단일 수축, 경련 또는 기타 비자발적 움직임, 기억 상실, 의식 상실, 정신 착란 또는 방향 감각 상실 등의 건강 문제 또는 증상이 발생하는 경우 **즉시 사용을 중단하고 의사와 상담해 주십시오.**

이외에도 플레이하는 동안 두통, 현기증, 메스꺼움, 피로, 멀미와 유사한 증상 또는 눈, 귀, 손, 팔, 발과 같은 신체 부위의 불편함 또는 통증 등의 증상이 발생하는 경우 **즉시 사용을 중단해 주십시오.** 증상이 지속되는 경우 치료를 받아 주십시오.

- 피로, 수면 부족, 어지러움, 현기증, 구역질, 통증이 있거나 알코올이나 약물에 취한 상태이거나 운동 또는 균형 감각에 문제가 있는 경우 PS VR2를 사용하지 마십시오. 심한 질병을 앓고 있는 경우에는 PS VR2를 사용하기 전에 의사와 상담해 주십시오.
- 일부 사람들은 멀미, 메스꺼움, 방향 감각 상실, 시야 흐려짐 또는 기타 불편함을 겪을 수 있습니다. 이와 같은 경우에는 즉시 사용을 중지하고 VR 헤드셋을 벗어 주십시오. 사용 후에 불편함이 느껴지는 경우 증상이 완전히 사라질 때까지 휴식을 취하고, 온전한 시각, 균형 또는 협응이 필요한 활동은 하지 마십시오.
- 본인이나 자녀가 현기증, 시력 저하, 눈 또는 근육 단일 수축, 의식 상실, 방향 감각 상실, 발작 또는 비자발적 움직임이나 경련과 같은 건강 문제 또는 증상을 느끼는 경우 즉시 사용을 중단하고 의사와 상담한 후 게임 플레이를 계속해 주십시오. 의사의 승인을 받은 경우에만 게임 플레이를 계속해 주십시오.
- PS VR2의 이미지에 익숙해지려면 시간이 걸릴 수 있습니다. 처음 사용할 때는 제품을 짧은 시간 동안 사용하는 것이 좋습니다.

휴식

PS VR2는 장시간 지속적으로 사용하지 마십시오.

일반적으로 플레이할 때는 시간당 15분 동안의 휴식 시간을 갖는 것을 권장합니다. 그러나 가상 현실 콘텐츠를 시청할 경우 필요한 휴식의 길이와 빈도는 사람마다 다를 수 있으므로, 불편함이 해소될 수 있을 만큼 충분한 휴식을 취해 주십시오.

전파에 대하여

전파가 전자기기나 의료 기기(심장 박동기 등)에 영향을 미쳐 오작동에 의한 사고나 부상의 원인이 될 수 있습니다.

- 심장 박동기나 기타 의료 기기를 사용하시는 경우 무선 통신기능(Bluetooth®)을 사용하시기 전에 의사나 해당 의료기기 제조자와 상담해 주십시오.
- 아래와 같은 장소에서는 무선 통신기능을 사용하지 마십시오.
 - 병원 같은 무선 통신의 사용이 금지된 곳. 이런 곳에서 제품을 사용하실 때는 의료기관의 규정에 따라 주십시오.
 - 화재 경보기나 자동문, 자동제어 기기 근처.

자석 및 의료 장치

이 제품은 심장박동기, 제세동기 및 프로그램 가능 분기 밸브 또는 기타 의료 기기의 작동을 방해할 수 있는 자석을 포함하고 있습니다. 해당 의료 기기 또는 해당 의료 기기를 사용하는 사람들 가까이에서 이 제품을 두지 마십시오. 해당 의료 기기를 사용하는 경우, 이 제품을 사용하기 전에 의사와 상담해 주십시오.

진동 기능

- 심박 조율기, 제세동기, 프로그래머블 차단 밸브 또는 기타 의료 기기를 사용하는 경우 VR 헤드셋의 진동 기능을 사용하지 마십시오.
- 이 진동 기능의 영향을 받을 수 있는 질병이나 부상이 있거나 머리, 뼈, 관절 또는 손이나 팔의 근육과 같은 신체 부위에 질병이나 부상이 있는 경우 VR 헤드셋의 진동 기능 또는 PlayStation VR2 Sense™ 컨트롤러의 진동 기능 및 트리거 효과 기능을 사용하지 마십시오.

VR 헤드셋 또는 컨트롤러의 이러한 기능을 켜거나 끄려면 PS5의 홈 화면으로 이동한 다음  [설정] > [액세서리]를 선택해 주십시오.

볼륨 레벨

헤드셋 또는 헤드폰을 높은 볼륨으로 사용하는 경우 영구적인 청력 손실이 발생할 수 있습니다. 볼륨을 안전한 레벨로 설정하십시오. 시간이 지남에 따라 점점 더 큰 오디오가 정상적으로 들리기 시작할 수 있지만 실제로 청력에 손상을 줄 수 있습니다. 소리가 울리거나 귀가 불편하거나 음성이 잘 들리지 않는 경우 청취를 중지하고 청력 검사를 받아 주십시오. 볼륨이 클수록 청력이 더 빨리 영향을 받을 수 있습니다. 청력을 보호하려면 다음을 수행해 주십시오.

- 헤드셋 또는 헤드폰을 높은 볼륨으로 사용하는 시간을 제한해 주십시오.
- 주변의 소음을 차단하기 위해 볼륨을 높이 지 마십시오.
- 주변 사람들이 말하는 소리를 들을 수 없는 경우 볼륨을 낮춰 주십시오.

리튬 이온 배터리

컨트롤러에는 충전식 리튬 이온 배터리가 포함되어 있습니다. 손상되었거나 누출된 리튬 이온 배터리를 사용하지 마십시오. 내장된 배터리액이 누출된 경우 즉시 제품 사용을 중지하고 동봉된 설명서에서 확인할 수 있는 적절한 PlayStation 고객 서비스 센터에 문의해 주십시오. 배터리액이 눈에 들어간 경우 문지르지 마십시오. 즉시 깨끗한 물로 눈을 씻고 치료를 받아 주십시오. 배터리액이 피부 또는 옷에 묻은 경우 즉시 깨끗한 물로 해당 부위를 닦아내고 의사와 상담해 주십시오. 배터리가 화기에 닿지 않도록 하거나 직사광선이 비치는 곳, 햇빛에 노출된 차량 내부 또는 열원 근처와 같은 극한의 온도에 두지 마십시오. 컨트롤러 또는 배터리를 절대 열거나 부수거나 가열하거나 소각하지 마십시오. 컨트롤러를 사용하지 않을 때는 배터리를 오랫동안 충전한 상태로 두지 마십시오.

주변 및 플레이 영역

- VR 헤드셋을 착용하면 주변이 완전히 보이지 않습니다. 사람, 벽, 가구, 물체에 부딪치거나 밟거나 균형을 잃고 넘어지는 등의 사고 또는 부상을 방지하려면 다음 사항에 유의해 주십시오.
 - VR 헤드셋을 착용하기 전에 주변에 빈 공간이 충분히 있는지 확인해 주십시오. 주변이나 플레이 영역에 사람, 애완동물, 물체, 가구 또는 계단이 있는지 확인해 주십시오. 바닥이 안정적이고 평평한 표면인지 확인해 주십시오.
 - 플레이 영역 기능에는 충분한 영역을 갖추기 위해 빈 공간이 필요합니다. 공간을 완벽하고 정확하게 감지하지 못할 수 있으므로 플레이 영역을 설정할 때 벽, 가구 또는 걸려서 넘어지거나 부딪칠 수 있는 기타 물체 사이에 완충 공간을 마련해 주십시오.
 - 플레이하는 동안 어린 자녀와 애완동물이 플레이 영역에서 멀리 떨어져 있도록 해 주십시오.
 - 룸스케일을 지원하지 않는 콘텐츠를 사용할 경우 이동하지 마십시오 (▶ 79페이지).
 - 플레이를 시작하기 전에 VR 헤드셋 케이블이 몸 또는 팔다리에 감기지 않았는지 확인하고 플레이 중에 자주 확인해 주십시오.
 - VR 헤드셋을 착용한 상태에서 이동할 때는 주의하십시오. 머리, 팔다리 또는 몸을 지나치게 움직이거나 매우 빠른 속도로 움직이지 마십시오.
- 투시 보기에서는 시야가 좁고 깊이감이 일반 조건과 다릅니다. 이러한 주의 사항을 따르지 않으면 사람, 벽, 가구, 물체와 부딪치거나 균형을 잃고 넘어지는 등의 사고 또는 부상을 당할 수 있습니다. 주변을 확인하고 천천히 주의해서 이동해 주십시오.

건강 및 안전

주변 및 컨트롤러 사용

컨트롤러를 사용할 때 사람이나 물체와 부딪치지 않도록 주의해 주십시오. 컨트롤러가 사람이나 물체와 부딪치는 경우 사고, 부상 또는 오작동의 원인이 될 수 있습니다. 컨트롤러를 사용할 때 다음을 준수해 주십시오.

- 컨트롤러를 사용하기 전에 주변에 공간이 충분히 있는지 확인해 주십시오.
- USB 케이블이 연결된 상태에서 컨트롤러를 사용하지 마십시오.
- 각 컨트롤러에 부착된 스트랩에 손을 넣어 손목에 고정된 후 사용해 주십시오.
- 손에서 빠지지 않도록 각 컨트롤러를 단단히 잡아 주십시오. 과도한 힘으로 컨트롤러를 흔들지 마십시오.

어린이의 부상

제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 어린이가 작은 부품을 삼키거나 케이블을 잡아당겨 VR 헤드셋 또는 컨트롤러를 떨어뜨리거나, 케이블이 자신의 몸에 감겨서 부상을 당하거나, 사고 또는 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

절대 제품이나 액세서리를 분해 또는 개조하지 마십시오

화재, 감전 또는 부상의 위험이 있습니다.

사용 전 주의

피부에 불편함이 느껴지는 경우

VR 헤드셋, 헤드폰 또는 헤드셋으로 인해 피부에 불편함이 느껴지는 경우 사용하지 마십시오. 사용을 중단한 후에도 증상이 나아지지 않는 경우 치료를 받아 주십시오.

정전기 충격

특히 공기가 건조한 상태에서 헤드셋 또는 헤드폰을 사용할 때 귀에서 작고 빠른 (정전기) 충격이 발생하는 경우가 있습니다. 이는 몸에 축적된 정전기에 의한 것이며 헤드셋 또는 헤드폰의 오작동이 아닙니다. 정전기 충격이 쉽게 일어나지 않는 소재로 만든 옷을 입으면 이 효과를 줄일 수 있습니다.

VR 헤드셋의 착용에 대하여

- VR 헤드셋을 사용하는 동안 올바르게 착용해야 합니다.
 - PS5의 홈 화면에서  [설정] > [액세서리] > [PlayStation VR2]를 선택하면 VR 헤드셋의 적절한 착용 방법을 확인할 수 있습니다.
 - 헤드밴드 조절 다이얼을 너무 세게 조이지 마십시오.
 - 안경을 쓴 상태에서 VR 헤드셋을 사용할 수 있습니다. 스크오프의 위치를 조절할 때는 렌즈와 안경이 부딪치지 않도록 주의해 주십시오.
- VR 헤드셋을 올바르게 착용하고 있는지 정기적으로 확인해 주십시오.

이슬맺힘(결로현상)이 일어났을 때에는

PS VR2를 추운 곳에서 따뜻한 곳으로 바로 옮긴 경우 VR 헤드셋 또는 컨트롤러 내부에 결로 현상이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 제품이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 PS5에서 VR 헤드셋 케이블을 분리하고 컨트롤러를 끈 상태에서 몇 시간 동안 그대로 두어 주십시오. 그래도 제품이 올바르게 작동하지 않는 경우 고객 지원에 문의해 주십시오(▶ 89페이지).

이상하게 동작하거나 조작할 수 없는 경우에는

VR 헤드셋의  (전원) 버튼을 7초 이상 눌러 강제 종료한 다음 헤드셋을 다시 켜 주십시오. 문제가 지속되는 경우 PS5를 다시 시작해 주십시오.

온도 상승 메시지가 표시된 경우에는

VR 시스템의 내부 온도가 상승한 경우 메시지가 표시됩니다. 이 경우 VR 헤드셋을 끄고 잠시 동안 사용하지 않고 그대로 두어 주십시오. 온도가 높은 곳에서 사용하거나 환기구가 막힌 상태에서 사용하고 있지 않은지 확인해 주십시오. 이러한 조건에서 계속 사용하는 경우 VR 헤드셋이 올바르게 작동하지 않습니다. VR 헤드셋이 식으면 환기가 잘 되는 곳으로 옮긴 다음 다시 사용해 주십시오.

VR 헤드셋 스크린에 대하여

- VR 헤드셋의 장착 센서를 가리지 않도록 해 주십시오. 장착 센서가 가려진 경우에는 VR 헤드셋을 벗어도 스크린이 자동으로 꺼지지 않습니다. 이미지가 오랫동안 스크린에 나타나는 경우 스크린 번인 현상의 원인이 될 수 있으며 희미한 이미지가 스크린에 영구적으로 남을 수 있습니다.
- 블랙(어두운) 픽셀과 계속 켜져 있는 픽셀이 스크린의 특정 위치에 나타날 수 있습니다. 이러한 스팟의 모양은 스크린과 관련된 정상적인 현상이며 시스템 오작동의 징후가 아닙니다. 스크린은 고정밀 기술을 사용하여 만들어졌습니다. 그러나 매우 적은 수의 어두운 픽셀 또는 계속 켜져 있는 픽셀이 존재할 수 있으며 색 또는 밝기가 각 스크린에서 균일하지 않게 보일 수 있습니다.

습기, 먼지, 연기, 수증기, 열

- 항상 제품과 커넥터에 습기, 과도한 먼지 및 작은 입자가 없는지 확인해 주십시오.
- 사용, 보관 또는 운송 중에는 제품을 다음 영역에 두지 마십시오.
 - 연기 또는 수증기에 노출된 영역
 - 습도가 높거나 먼지 또는 담배 연기가 있는 영역
 - 난방 기기 주변의 영역, 직사광선에 노출된 영역 또는 열을 유지하는 영역


설정 및 관리

- 손상되었거나 개조된 케이블은 사용하지 마십시오.
- 제품이나 케이블 위에 무거운 물체를 놓거나 제품을 던지거나 떨어뜨리거나 강한 물리적 충격을 가하지 마십시오.
- 불안정하거나 기울어지거나 진동이 있는 표면 위에 제품을 놓지 마십시오.
- 제품을 바닥에 두지 마십시오.
- 특히 커넥터 가까이에 있는 케이블을 밟거나 조이지 마십시오.
- 과도한 힘으로 케이블을 잡아당기거나 구부리지 마십시오.
- 커넥터를 만지거나 커넥터 또는 제품에 이물질들을 넣지 마십시오.
- 제품을 청소하거나 옮기거나 오랫동안 사용하지 않을 경우 케이블을 분리해 주십시오.
- 케이블을 잡고 VR 헤드셋을 휘두르지 마십시오.
- 전원 표시등이 빨간색이거나 꺼질 때까지 VR 헤드셋 케이블을 분리하지 마십시오. 표시등이 흰색이고 VR 헤드셋이 켜져 있는 상태에서 케이블을 분리하면 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
- 작동, 운송 및 보관 중에는 제품, 배터리 또는 액세서리를 고온 다습하거나 직사광선이 비치는 곳에 두지 마십시오.

시작하기

1 VR 헤드셋을 PlayStation®5에 연결합니다.

VR 헤드셋 케이블을 USB Type-C® 포트(SuperSpeed USB 10Gbps)에 연결해 주십시오.

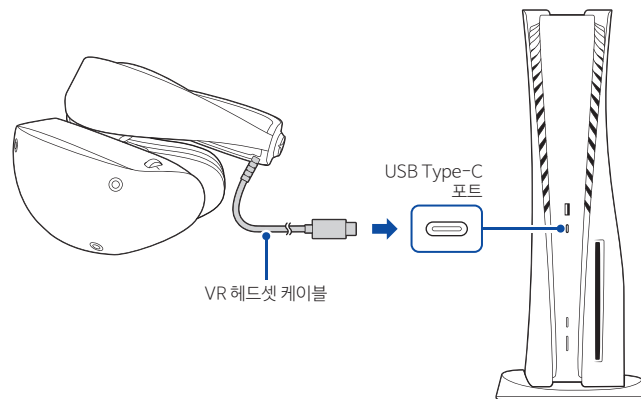


2 전원을 켭니다.

PS5®


PS5의 ⏻(전원) 버튼을 눌러 주십시오.

VR 헤드셋

VR 헤드셋의 ⏻(전원) 버튼을 눌러 주십시오. 전원 표시등이 흰색으로 깜박하다가 단색 흰색으로 바뀝니다.

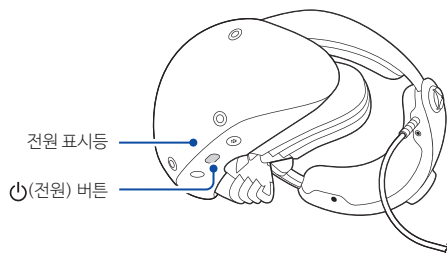


VR 헤드셋이 켜지지 않을 경우 케이블이 올바르게 연결되지 않은 것일 수 있습니다. 스코프 조절 버튼을 누른 상태에서 스코프를 밀어내고 케이블을 분리합니다. 그런 다음 케이블을 다시 연결하고 완전히 삽입되었는지 확인합니다.

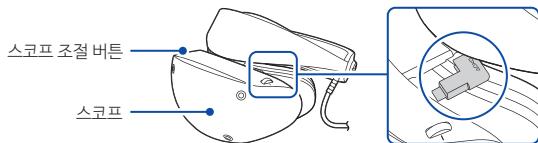


3 PS VR2를 설정합니다.

① 설정에 필요한 액세서리가 있는지 확인해 주십시오.

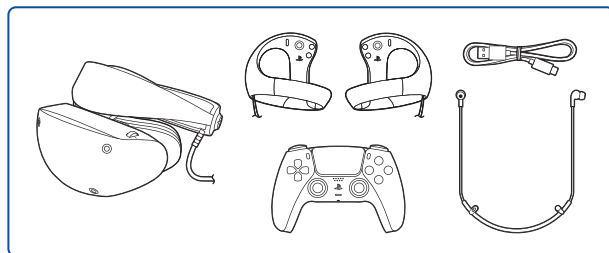


② PS5에 포함된 DualSense™ 무선 컨트롤러를 사용하여 시작하고, TV에 표시된 지침에 따라 설정을 완료해 주십시오.

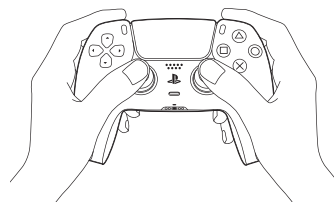

PS VR2 Sense 컨트롤러 사용


1 각 컨트롤러의 (PS) 버튼을 눌러 켭니다.

각 컨트롤러의 상태 표시등이 흰색으로 바뀝니다.
상태 표시등이 켜지지 않으면 컨트롤러를 충전해 주십시오.

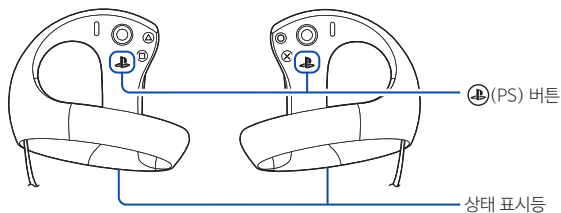


2 왼쪽 및 오른쪽 컨트롤러를 올바르게 잡고 있는지 확인하고 스트랩을 손목에 단단히 고정합니다.

스트랩 홀더를 보면 오른쪽(R) 및 왼쪽(L) 컨트롤러를 식별할 수 있습니다.
고리에 손을 넣고 손목을 회전하면서 스트랩을 잡아당겨 스트랩을 고정해 주십시오.

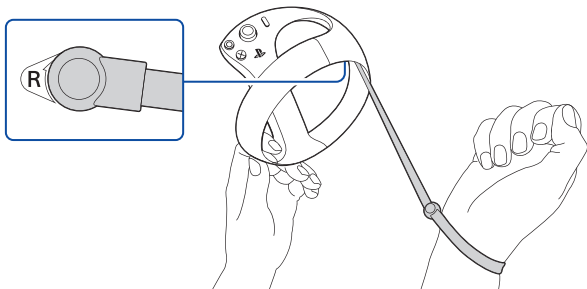

3 컨트롤러를 갑습니다.

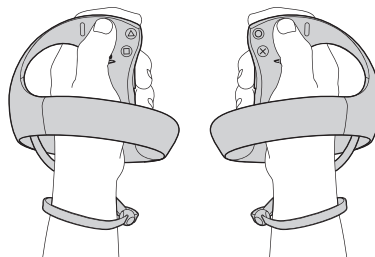

플레이할 때는 USB 케이블을 분리해 주십시오.

각 컨트롤러 페어링

컨트롤러를 처음 사용하는 경우 PS5와 페어링해야 합니다. PS5를 켜 다음 USB 케이블을 사용하여 각 컨트롤러를 콘솔에 연결해 주십시오.

각 컨트롤러 충전

콘솔이 켜져 있거나 대기 모드인 상태에서 USB 케이블을 사용하여 각 컨트롤러를 PS5에 연결해 주십시오. 대기 모드에서는 각 컨트롤러의 상태 표시등이 흰색으로 천천히 깜박이다가 각 컨트롤러가 완전히 충전되면 꺼 주십시오.


- 콘솔이 대기 모드인 상태에서 컨트롤러를 충전하려면 PS5의 홈 화면에서 시작한 다음 [설정] > [시스템] > [절전 모드] > [대기 모드에서 사용할 수 있는 기능] > [USB 포트에 전원 공급하기]로 이동하고 [꺼짐] 이외의 옵션을 선택해 주십시오.
- 제품 또는 PS5와 함께 제공된 USB 케이블을 사용해 주십시오. 다른 케이블을 사용할 경우 반드시 USB 표준을 준수하는 USB 케이블을 사용해 주십시오. 모든 USB 케이블이 제대로 작동하는 것은 아닙니다.

컨트롤러 끄기

컨트롤러의 (PS) 버튼을 눌러 PS5의 컨트롤 센터를 표시합니다. [액세서리] > [PS VR2 Sense 컨트롤러(L)] 또는 [PS VR2 Sense 컨트롤러(R)] > [끄기]를 선택하면 컨트롤러 및 상태 표시등이 꺼집니다.


스트랩 부착

스트랩이 컨트롤러에서 분리되면 다음 방법을 사용하여 다시 부착해 주십시오. 혹은 돌출된 부분을 스트랩 홀더에 맞춰 주십시오. 그런 다음 스트랩 스톱퍼가 제자리에 갈 때까지 스트랩 홀을 화살표 방향으로 돌려 주십시오.

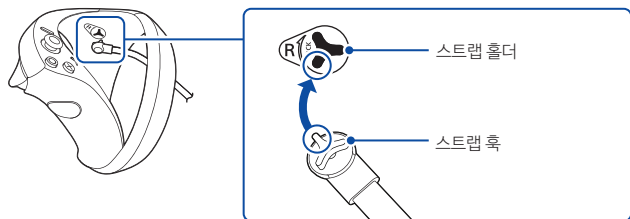

VR 헤드셋 벗기

헤드밴드 릴리스 버튼을 누른 상태에서 헤드밴드를 뒤로 잡아당겨 VR 헤드셋을 벗어 주십시오.

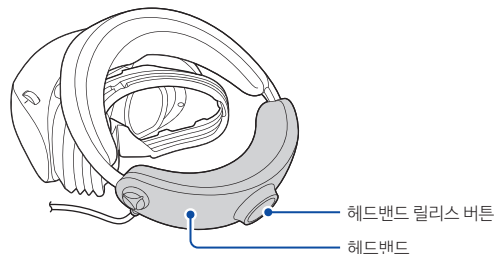

- VR 헤드셋을 벗으면 헤드셋 스크린이 자동으로 꺼집니다.
- PS5의 홈 화면에서 [설정] > [액세서리] > [PlayStation VR2]를 선택하면 VR 헤드셋의 적절한 착용 방법을 확인할 수 있습니다.

VR 헤드셋 끼기

VR 헤드셋의 ⏻(전원) 버튼을 길게 눌러 주십시오. 전원 표시등이 흰색으로 깜박하다가 빨간색으로 바뀝니다.

PS VR2 정보


PS VR2를 PS5에 연결하면 지원되는 PS5 게임에서 가상 현실(VR 모드)을 즐길 수 있습니다.

시네마 모드에서는 가상 공간에서 대형 화면으로 비디오 콘텐츠, PS5 게임 및 지원되는 PS4™ 게임을 즐길 수 있습니다. 시네마 모드에서 VR 헤드셋을 착용하면 비디오 및 오디오가 VR 헤드셋으로만 출력됩니다.

PS VR2는 PlayStation®4와 호환되지 않으며 VR 모드에서 PS4 게임을 플레이할 수 없습니다.

플레이 영역

- VR 헤드셋을 착용한 채로 VR 모드에서 안전하게 플레이할 수 있는 영역을 플레이 영역이라고 합니다. 게임 플레이 중에 영역의 가장자리에 접근하면 VR 모드에서 경계선이 표시됩니다. 영역 밖으로 이동하면 게임이 일시 정지되고 스크린이 바뀌어 주변이 표시됩니다(투시 보기). 안전을 위해 게임 플레이 중에 플레이 영역을 벗어나지 마십시오.
- VR 헤드셋의 트래킹 카메라는 실내를 스캔하여 플레이 영역을 설정합니다. 영역의 일부를 확장하거나 제외할 수도 있습니다. 항상 모든 화면 지침에 따라 플레이 영역에서 설정하고 안전하게 플레이해 주십시오.

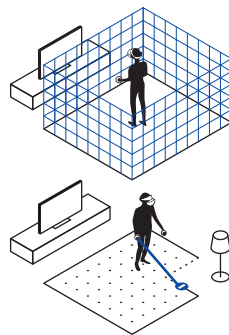

플레이 스타일

- VR 모드로 플레이할 때의 VR 플레이 스타일에는 3가지 유형의 자세와 움직임이 있습니다. 게임이나 앱을 구입하면 지원되는 VR 플레이 스타일을 확인해 주십시오.

 룸스케일	이동하면서 플레이 2m × 2m 이상의 플레이 영역이 필요합니다.
 스탠딩	서서 플레이
 좌식	앉아서 플레이

- 시네마 모드에서는 앉아 주십시오. 시네마 모드에서는 플레이 영역이 비활성화되므로 영역 밖으로 이동해도 경계선이나 메시지가 표시되지 않습니다.

투시 보기

PS VR2에는 투시 보기 기능이 포함되어 있어 VR 헤드셋을 착용한 상태에서 주변을 확인할 수 있습니다. 게임 플레이 중에 VR 헤드셋의  (기능) 버튼을 눌러 디스플레이를 전환해 주십시오.

또한 다음과 같은 경우에는 디스플레이가 자동으로 투시 보기로 전환됩니다.

- 플레이 영역을 설정한 경우
- 게임 플레이 중에 플레이 영역을 벗어난 경우

PS VR2 설정

VR 헤드셋 설정

플레이 영역 및  (기능) 버튼 할당을 포함하여 VR 헤드셋 설정을 구성할 수 있습니다. 사용하는 계정을 PS VR2 유저로 선택한 다음 PS5의 홈 화면에서  [설정] > [액세서리] > [PlayStation VR2]를 선택해 주십시오. 이러한 설정은 VR 헤드셋이 켜져 있고 PS5에 연결된 경우에만 표시됩니다.

자녀 설정


부모와 보호자는 필요에 따라 자녀의 사용을 제한할 수 있습니다. PS5의 홈 화면에서  [설정] > [패밀리 및 자녀보호 기능]을 선택하고 각 자녀에 대한 제한을 설정해 주십시오.

설정에 대한 자세한 내용은 PS5의 사용자 가이드를 참조해 주십시오(▶▶ 89페이지).

각부 명칭


VR 헤드셋

전면

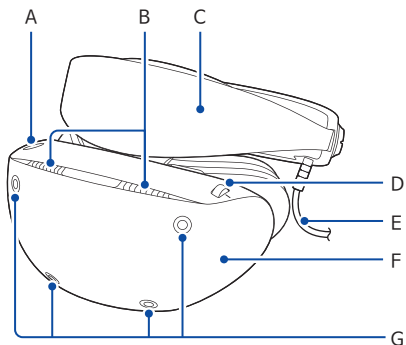


- A) 스코프 조절 버튼
- B) 환기구
- C) 헤드밴드
- D) 렌즈 조절 다이얼
- E) VR 헤드셋 케이블
- F) 스코프
- G) 트래킹 카메라

후면

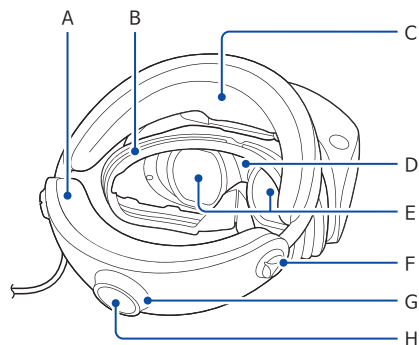


- A) 후면 헤드패드
- B) 빛 가리개
- C) 전면 헤드패드
- D) 장착 센서
- E) 렌즈
- F) 이어피스 홀더
헤드폰을 사용하지 않을 때는 이어피스 홀더를 사용하여 방해되지 않게 보관해 주십시오.
- G) 헤드밴드 조절 다이얼
- H) 헤드밴드 릴리스 버튼

하단부

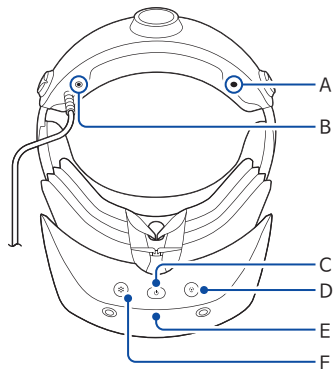

- A) 헤드폰 고정용 홈
- B) 스테레오 헤드폰 잭
- C) ⏻(전원) 버튼
누르기: VR 헤드셋 켜기
길게 누르기: VR 헤드셋 끄기
- D) Ⓜ(기능) 버튼
버튼을 누르면 투시 보기로 전환됩니다. 버튼을 다시 할당하여 마이크를 음소거할 수 있습니다(▶ 79페이지).
- E) 전원 표시등
단색 흰색: VR 헤드셋이 켜져 있음
단색 빨간색: VR 헤드셋이 꺼져 있음
- F) 마이크

스테레오 헤드폰

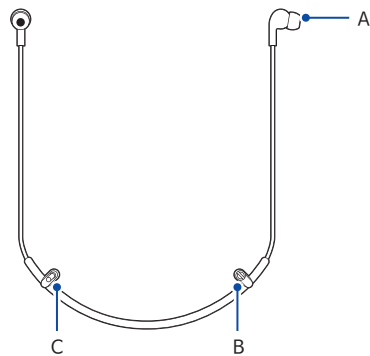


- A) 이어피스
- B) 고정핀
- C) 스테레오 헤드폰 플러그

포함된 헤드폰과 자신의 스테레오 헤드폰(아날로그 또는 USB)으로 3D 오디오를 즐길 수 있습니다. 헤드폰 잭이 있는 헤드폰이나 헤드셋을 사용하는 경우 VR 헤드셋에 연결해 주십시오. USB 헤드폰이나 헤드셋을 사용하는 경우 PS5에 연결해 주십시오.


PS VR2 Sense 컨트롤러

상단부

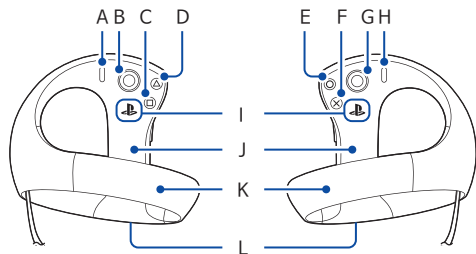

- A) (만들기) 버튼
- B) 왼쪽 스틱/L3 버튼
- C) 버튼
- D) 버튼
- E) 버튼
- F) 버튼
- G) 오른쪽 스틱/R3 버튼
- H) (옵션) 버튼
- I) (PS) 버튼
- J) 그립
- K) 트래킹 링
- L) 상태 표시등
 흰색, 단색: 켜짐
 흰색, 천천히 깜박임: 대기 모드에서 충전 중
 꺼짐: 꺼짐

측면

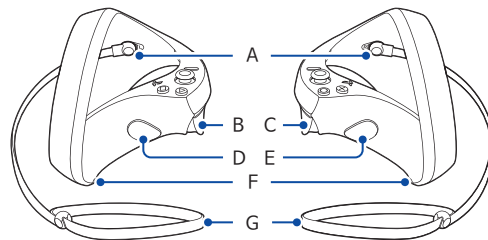

- A) 스트랩 홀더
- B) L2 버튼
- C) R2 버튼
- D) L1 버튼
- E) R1 버튼
- F) USB 포트
- G) 스트랩

사용 및 취급

제품이나 액세서리의 분해 또는 개조 금지

이 설명서의 지침에 따라 제품과 액세서리를 사용해 주십시오. 제품의 분석이나 개조 또는 회로 구성의 분석과 사용은 금지되어 있습니다. 제품을 무단으로 개조하면 제조업체의 보증이 무효화됩니다.

트래킹

PS VR2는 VR 헤드셋의 트래킹 카메라와 각 컨트롤러의 트래킹 링에 내장된 트래킹 장치를 사용하여 머리와 손의 움직임을 감지합니다. 트래킹 카메라 또는 트래킹 링에 스티커를 붙이거나 옷이나 손으로 가리지 마십시오.

컨트롤러 취급


- 온도 범위가 10°C~30°C인 환경에서 충전해 주십시오. 다른 환경에서 충전할 경우 효과적이지 않을 수 있습니다.
- 배터리는 수명이 제한되어 있습니다. 배터리 지속 시간은 반복적인 사용과 수명으로 인해 점차 감소합니다. 또한 배터리 수명은 보관 방법, 사용 상태, 환경 및 기타 요인에 따라 다릅니다.
- 컨트롤러를 오랫동안 사용하지 않을 때는 배터리 기능을 유지하기 위해 최소 1년에 한 번 완전히 충전하는 것이 좋습니다.

헤드폰

헤드폰을 분리할 때는 헤드폰 플러그를 똑바로 당겨 주십시오. 비스듬히 잡아당기지 마십시오.

이어피스 교체

스테레오 헤드폰은 M(중형) 사이즈의 이어피스가 끼워진 상태로 제공됩니다. 이 사이즈의 이어피스가 귀에 맞지 않으면 S(소형) 또는 L(대형) 사이즈의 이어피스로 교체해 주십시오. 분리하려면 이어피스를 돌리면서 헤드폰에서 빼 주십시오. 이어피스가 사용 중에 실수로 분리되지 않도록 단단히 부착해 주십시오.

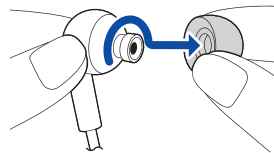

관리 및 손질

안전을 위해 PS5에서 VR 헤드셋을 분리하고 컨트롤러를 끈 다음 손질해 주십시오.

- 제품 외관이 변질 또는 변색되지 않도록 아래 주의 사항을 준수해 주십시오.
- 살충제 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오.
- 고무 또는 비닐 물질이 제품에 장시간 닿지 않도록 해 주십시오.
- 시너, 벤진 또는 알코올을 사용하지 마십시오. 물수건, 화학 처리된 천 및 이러한 물질이 포함된 기타 제품을 사용하지 마십시오.

VR 헤드셋 표면 및 헤드패드, 컨트롤러 표면

부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오.

커넥터 및 포트

부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오.

헤드폰 또는 헤드셋의 커넥터가 지저분한 경우 소음이나 사운드 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.

렌즈


렌즈 세척 전용의 부드러운 마른 천으로만 닦아 주십시오.
제거하기 어려운 얼룩이 렌즈에 묻었을 경우 먼저 살짝 적신 천으로 닦고 마른 천으로 다시 닦아 주십시오.

- 종이 타월 등의 종이 제품이나 렌즈 전용이 아닌 티슈를 사용하지 마십시오.
- 렌즈에 물방울이나 먼지를 그대로 두면 변질되거나 성능이 저하될 수 있습니다.

빛 가리개

1 VR 헤드셋에서 빛 가리개를 분리해 주십시오.

빛 가리개의 오른쪽 또는 왼쪽 끝에 있는 받침대를 살짝 잡아당겨서 빼내고 VR 헤드셋의 돌출부에서 빛 가리개를 순서대로 하나씩 분리해 주십시오.

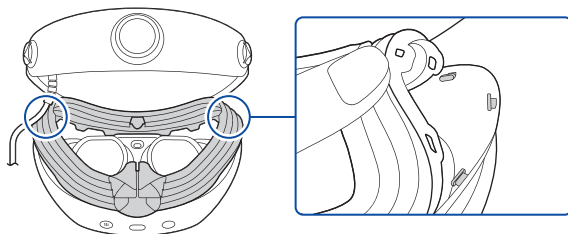


과도한 힘을 사용하면 파손될 수 있으므로 빛 가리개를 분리하거나 부착할 때 주의해 주십시오.

2 빛 가리개를 물로 씻어 주십시오.

3 부드러운 마른 천으로 물기를 닦아내 주십시오. 사용하기 전에 빛 가리개를 환기가 잘 되는 곳에서 잘 말려 주십시오.

4 빛 가리개를 VR 헤드셋에 부착해 주십시오.

VR 헤드셋에 있는 14곳의 돌출부를 빛 가리개의 홈에 끼우고 빛 가리개의 코 부분에 있는 돌출부를 VR 헤드셋의 홈에 밀어넣어 주십시오.

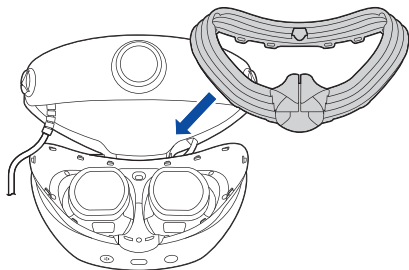

환기구

소형 진공 청소기 또는 이와 유사한 제품을 사용하여 환기구에서 쌓여있는 먼지를 제거해 주십시오.

이어피스

스테레오 헤드폰에서 이어피스를 분리한 다음 중성 세제를 사용하여 손으로 씻어 주십시오. 부드러운 천으로 물기를 완전히 없앤 후 헤드폰에 다시 부착해 주십시오. 이어피스를 분리하는 방법에 대한 자세한 내용은 “이어피스 교체”(▶▶ 83페이지)를 참조해 주십시오.

주요 사양

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

작동 지침은 사용하는 소프트웨어 버전, PS5의 시스템 소프트웨어 또는 VR 헤드셋 및 PS VR2 Sense 컨트롤러의 기기 소프트웨어에 따라 다를 수 있습니다. 실제 제품은 이 설명서의 그림과 다를 수 있습니다.

PlayStation VR2

스크린	2000 × 2040(눈 한쪽 당)
센서	6축 모션 센싱 시스템 (3축 자이로스코프, 3축 가속도계)
카메라	트래킹 카메라 × 4 (VR 헤드셋, 컨트롤러 트래킹용) IR 카메라 × 2 (시선 트래킹용)
입력/출력	USB Type-C® 커넥터
오디오	입력: 내장 마이크 출력: 스테레오 헤드폰 잭
정격	12V $\overline{\text{~}}$ 0.6A
크기	약 212 × 158 × 278mm (가로 × 높이 × 세로 / 돌출부 제외 / 최단 헤드밴드 길이)
무게	약 560g(케이블 제외)
허용 온도	5°C~35°C

PlayStation VR2 Sense 컨트롤러

정격	5V $\approx$ 700mA
배터리 유형	내장형 리튬-이온 배터리
전압	3.7V $\approx$
배터리 용량	520mAh
무게	약 168g
허용 온도	5°C~35°C
주파수	Bluetooth®: 2400~2483.5 MHz

지원되는 비디오 입력 신호

지원되는 비디오 입력 신호에 대한 정보는 다음 웹 사이트를 참조해 주십시오.



playstation.com/psvr2-video-input/

시스템 및 기기 소프트웨어

- VR 헤드셋 및 PS VR2 Sense 컨트롤러의 기기 소프트웨어는 개별 최종 사용자 라이선스 계약의 조건에 따라 사용이 허가됩니다.
자세한 내용은 <https://www.playstation.com/legal/ssl-ps-vr2/>를 참조해 주십시오.
- PS5의 시스템 소프트웨어와 VR 헤드셋 및 PS VR2 Sense 컨트롤러의 기기 소프트웨어는 항상 최신 버전으로 업데이트해 주십시오.

1 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다.

2 소비자 기본법에 의한 분쟁해결 기준에 준합니다.

3 보증 기간 중 정상적인 사용 상태 (사용설명서 등의 주의 사항에 따라 바르게 사용한 상태)에서 고장날 경우에는 Sony Interactive Entertainment Korea Inc.에서 무료로 수리 또는 교환해드립니다.

4 교환/수리에 대하여

- 1) 고장 제품과 함께 보내주신 동봉품은 돌려드리지 못할 수도 있습니다. 고객님의 제품 구입 후에 장착한 물품 (스티커 등)은 제거하신 후 보내 주십시오.
- 2) 보내주신 제품은 당사의 판단에 따라 교환 및 수리 서비스를 제공합니다. 교환의 경우 리퍼비시 제품으로 교환될 수 있습니다.
- 3) 교환의 경우 고객님의 보내주신 제품 (본체, 상자 등) 일체를, 수리의 경우는 수리시 제거한 고장 부품을 당사의 규정에 따라 돌려드리지 않습니다. 이 점 양해해 주십시오.
- 4) 제품의 교환/수리 과정에서 하드 디스크의 초기화 및 재설정が必要な 경우가 있습니다. 교환/수리를 의뢰하기 전에 반드시 데이터 백업을 해주십시오. 교환/수리 후에는 고객님의 직접 재설정하셔야 합니다.
- 5) 디바이스 소프트웨어를 업데이트합니다.

5 보증 기간이라도 다음과 같은 경우는 유상 수리로 처리되어 비용이 청구됩니다.

- 1) 구매 증빙 서류 (현금 및 카드 영수증, 세금계산서)가 없는 경우
- 2) 구매 증빙 서류에 구입 연월일, 판매점 정보 등이 없는 경우
- 3) 구매 증빙 서류가 본 제품의 것이 아니거나 확인이 불가능한 경우
- 4) 사용상의 부주의, 당사 제품 및 당사가 인정한 제품 이외의 제품 또는 부품, 응용 프로그램을 사용하여 발생한 손상이나 기타 기기로부터 받은 손상
- 5) 구입 후 이동, 수송, 낙하 또는 액체나 이물질 등이 들어가서 발생한 고장 및 손상
- 6) 화재, 지진, 풍수해, 낙뢰 등 기타 천재지변이나 공해, 염해, 이상 전압 등으로 인한 고장 및 손상
- 7) 일반 가정이나 아닌 곳 (예를 들어 업무용/상업용/전시용)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상
- 8) 구매 증빙 서류가 임의로 수정된 경우
- 9) 재료 및 제조상의 결함에 기인하지 않는, 제품에 긁히거나 패인 자국 또는 외관 손상의 경우

10) 정상적으로 사용하여 마모 또는 노후화된 부품을 교환하거나 손상을 수리하는 경우

11) 1)~10)에 해당한다고 당사가 판단한 경우

6 보증 기간이라도 다음과 같은 경우는 교환/수리가 불가능합니다.

- 1) 부당한 수리/분해/개조(소프트웨어 포함)에 의한 고장 및 손상
- 2) 당사의 시스템 소프트웨어의 이용약관에 위반되는 방식으로 사용한 제품
- 3) 제품에 부착되어 있는 보증실 및 제품에 표시된 시리얼 라벨이 없거나 벗겨낸 흔적이 있는 제품
- 4) 불충분한 포장에 의해 운송 중에 파손된 것으로 판단되는 제품
- 5) 제품의 훼손이 심하여 복구가 불가능한 경우
- 6) 기록 매체(하드 디스크 및 기록 미디어)에 있는 손상된 데이터의 복구

7 포장에 대하여

보내주실 때는 운송 중에 제품이 파손되지 않도록 충분히 주의하여 포장해 주십시오. 불충분한 포장에 의해 운송 중에 제품이 파손된 것으로 판단되는 경우에는 교환/수리를 해드릴 수 없습니다. 이 점 양해해 주십시오.

8 AS 의뢰품의 보관에 대하여

AS 의뢰품의 수리 완료일을 알려 드린 경우(고객님의 사정으로 연락할 수 없는 경우를 포함) 수리를 의뢰 받은 날로부터 1년이 지나도 수리 의뢰품을 찾아가지 않으시는 경우에는 당사에 AS 의뢰시 등록하신 연락처로 3회 연락을 드린 후 당사에서 이를 처분합니다. 이 때 수리 요금, 보관(보관 장소까지의 운반 비용을 포함하는 제비용) 및 처분에 든 비용 일체를 당사 처분에 따라 신속히 지불해 주십시오.

9 주의

- 1) 출장교환/수리는 불가합니다. 서비스를 접수하시면 택배를 연결하여 처리해 드립니다.
- 2) 부품은 별도로 판매하지 않습니다.
- 3) 본 제품의 보증은 당사 및 당사 이외의 사업자에 대한 고객님의 법률상의 권리를 제한하는 것은 아닙니다.
- 4) 본 제품의 보증은 한국 국내에서만 유효합니다. (This warranty is valid only in Korea.)
- 5) 해외에서 판매된 제품의 경우 한국(SIEK)에서는 어떠한 서비스도 제공하지 않습니다. 이 점 양해하여 주시기 바랍니다.

6) 당사는 이 규정을 언제라도 갱신/수정할 수 있으며 AS 시에는 최신의 규정이 적용되는 것으로 합니다. 이 규정에 관한 최신 정보에 대해서는 당사 홈페이지의 고객센터 페이지(playstation.com/help/)를 참조해 주십시오.

AS를 이용하실 경우에는 당사 홈페이지의 고객센터 페이지(playstation.com/help/)를 참조해 주십시오.

수명이 다한 제품의 재활용

제품은 재활용이 가능한 여러 재료로 만들어졌습니다. 컨트롤러마다 리튬 이온 배터리가 포함되어 있습니다. 제품을 폐기할 때는 현지 규정에 따릅니다.

규정 준수 정보

내장 배터리 사용 시의 주의 사항

이 제품은 충전식 리튬-이온 배터리를 사용하고 있습니다. 배터리를 부적절하게 다루게 되면 화재나 화상의 위험이 있으니 분해하거나, 부수거나 소각하지 마십시오. 손질할 때나 충전 시에는 제조사의 사용설명서에 나와 있는 지시를 따라 주십시오. 사용하지 않을 시에는 배터리를 오랫동안 충전 상태로 방지하지 마십시오. 배터리를 폐기할 때는 사용설명서의 지시에 따라 주십시오.

HEADPHONE

이어피스:실리콘고무

(주)소니인터랙티브엔터테인먼트

(주)소니인터랙티브엔터테인먼트코리아

서울시 강남구 테헤란로 134 포스코타워 역삼 8층

저작권/상표

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4”, “PlayStation VR2 Sense”, “DualSense” 및 “PlayStation Shapes Logo”는 Sony Interactive Entertainment Inc.의 등록상표 또는 상표입니다.

“SONY” 및 “”는 Sony Group Corporation의 등록상표 또는 상표입니다.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

다른 모든 상표는 각 소유권자의 자산입니다.

자세한 정보

사용자 가이드

PS5에서 수행할 수 있는 모든 사항에 대해 확인해 주십시오. VR 시스템의 기능 및 설정 구성 방법에 관한 자세한 정보도 확인할 수 있습니다.
PS5 콘솔의 홈 화면에서  [설정] > [사용자 가이드, 건강 및 안전, 기타 정보] > [사용자 가이드]로 이동합니다.

고객지원 웹사이트

단계별 문제 해결, 자주 하는 질문 등의 온라인 지원 정보는 다음 웹 사이트를 참조해 주십시오.



playstation.com/help/

KR

